



SM-T705

Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

Les dette først

Komme i gang

- 7 Innhold i produktesken
- 8 Enhetsoppsett
- 10 Bruke SIM- eller USIM-kortet
- 13 Bruke et minnekort
- 15 Slå enheten på og av
- 16 Låse og låse opp skjermen

Grunnleggende

- 17 Bruke berøringsskjermen
- 20 Oppsett for startskjermbildet
- 23 Varsels- og hurtigvalgpanelet
- 27 Åpne apper
- 27 Installere eller avinstallere apper
- 29 Angi tekst
- 31 Ta et bilde av skjermen
- 32 Mine filer
- 34 Strømsparingsfunksjon
- 35 Vise hjelpeinformasjon

Nettverkstilkobling

- 36 Mobildata
- 36 Wi-Fi
- 37 Download booster
- 38 Internettdeling
- 40 Internett

Bevegelser og bruksfunksjoner

- 41 Bevegelser
- 44 Flervindu
- 49 Verktøykasse
- 49 Øke berøringsskjermens følsomhet

Tilpasning

- 50 Administrere start- og appskjermbildet
- 56 Angi bakgrunn og ringetoner
- 57 Endre skjermlåsmetoden
- 58 Fingerskanner
- 61 Privatmodus
- 63 Flere brukere
- 64 Overføre data fra den gamle enheten
- 65 Konfigurere kontoer

Telefon

- 66 Ringe
- 69 Motta anrop
- 70 Alternativer under samtaler

Kontakter

- 73 Legge til kontakter
- 74 Administrere kontakter

Meldinger og e-post

- 77 Meldinger
- 80 E-post

Kamera

- 83 Grunnleggende fotografering
- 86 Bildemodi
- 89 Kamerainnstillinger

Galleri

- 92 Vise bilder eller videoer
- 94 Redigere bilder eller videoer
- 100 Galleri-innstillinger

Multimedia

- 101 Musikk
- 104 Video

Nyttige apper og funksjoner

- 107 Barnemodus
- 110 S Finder
- 111 S Planner
- 114 S Voice
- 116 Kalkulator
- 116 Klokke
- 117 Smartkontroll
- 121 WebEx
- 132 Businessweek+
- 133 Dropbox
- 134 Evernote
- 135 Flipboard
- 136 Hancom Office Viewer
- 139 NYTimes
- 140 Google-apper

Koble til andre enheter

- 142 Bluetooth
- 144 Wi-Fi Direct
- 146 Rask tilkobling
- 148 SideSync 3.0
- 154 Remote PC
- 159 Screen Mirroring
- 161 Mobilutskrift

Enhets- og databehandling

- 162 Oppgradere enheten
- 163 Overføre filer mellom enheten og en datamaskin
- 164 Sikkerhetskopiere og gjenopprette data
- 165 Tilbakestille dataene

- 198 Assistentmeny
- 200 Angi forsinkelsesalternativer for å trykke på og holde
- 200 Samhandlingskontroll
- 201 Bruke ettrykksmodus
- 201 Administrere tilgjengelighetsinnstillinger
- 202 Bruke andre nyttige funksjoner

Innstillinger

- 166 Om Innstillinger
- 166 TILKOBLINGER
- 171 ENHET
- 176 GENERELT
- 181 APPER

Tillegg

- 203 Feilsøking
- 209 Ta ut batteriet

Tilgjengelighet

- 182 Om Tilgjengelighet
- 183 Bruke Hjem-tasten til å åpne tilgjengelighetsmenyer
- 183 Taletilbakemelding (TalkBack)
- 194 Endre skriftstørrelsen
- 194 Forstørre skjermbildet
- 194 Stille inn varselspåminnelser
- 195 Reversere visningsfargene
- 195 Fargejustering
- 196 Stille inn fotolysvarsel
- 196 Slå av alle lyder
- 196 Innstillinger for undertekster
- 197 Justere lydbalansen
- 197 Monolyd

Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør og programvare.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsretslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester, avhengig av dataavtalen din. For store dataoverføringer anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
- Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder, kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

Instruksjonsikoner



Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre



Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



Merk: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Komme i gang

Innhold i produktesken



Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Hurtigstartveiledning



- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Feil som forårsakes av bruk av tilbehør som ikke er godkjent, dekkes ikke av garantitjenesten.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.



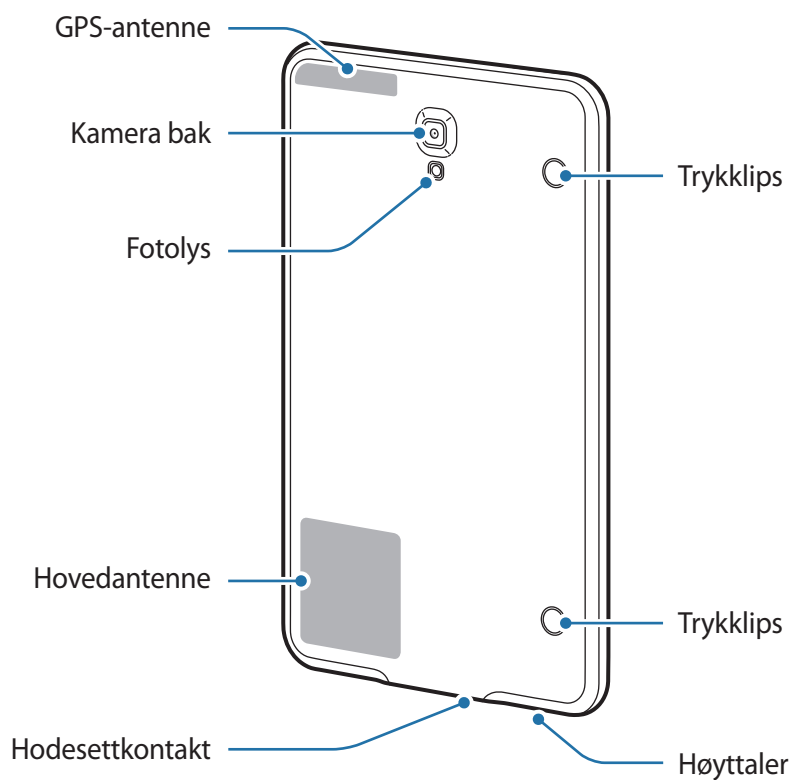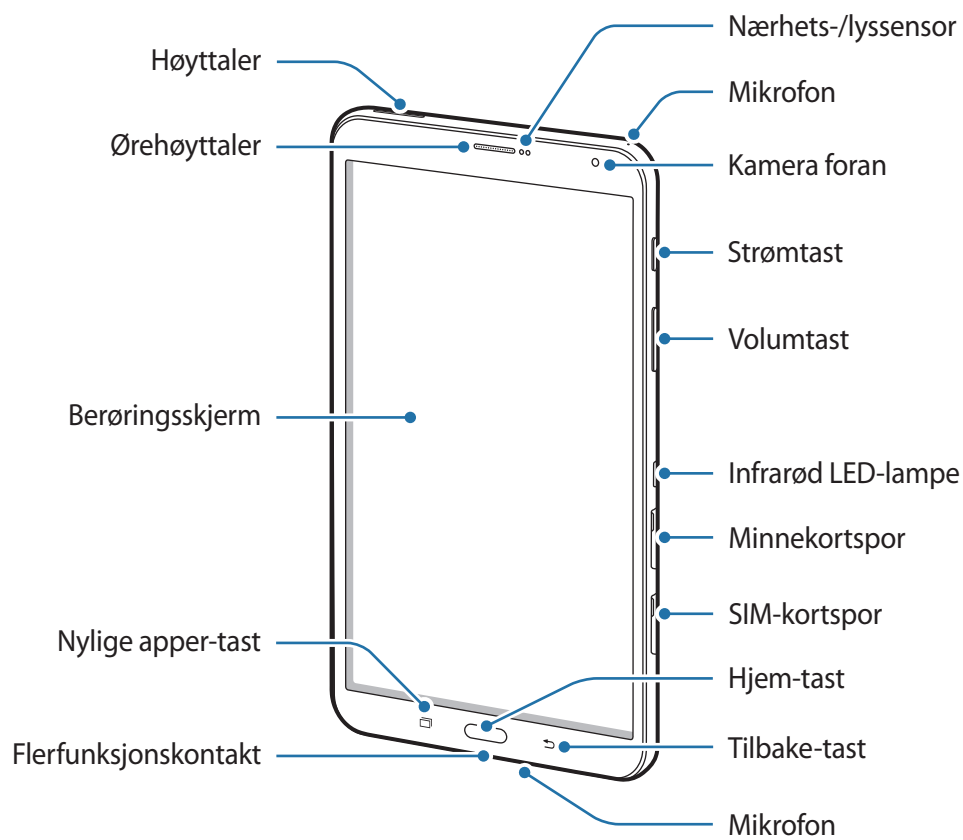


Enhetsoppsett





- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.

Taster

| Tast | Funksjon |
|---|---|
|  Strøm | <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på. • Trykk på for å slå på eller låse skjermen. |
|  Nylige apper | <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper. • Trykk på og hold inne for å få tilgang til flere valg for det gjeldende skjermbildet. |
|  Hjem | <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på for å slå på skjermen når skjermen er låst. • Trykk på for å returnere til startskjermbildet. • Trykk på raskt to ganger for å starte S Voice. • Trykk på og hold inne for å starte Google. |
|  Tilbake | <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet. |
|  Volum | <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på for å justere enhetsvolumet. |

Bruke SIM- eller USIM-kortet


Sette inn SIM- eller USIM-kortet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som du har fått av tjenesteleverandøren din.



- Bare microSIM-kort fungerer med enheten.
- Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

- 1 Åpne dekkelet for SIM-kortsporet.
- 2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet ditt med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

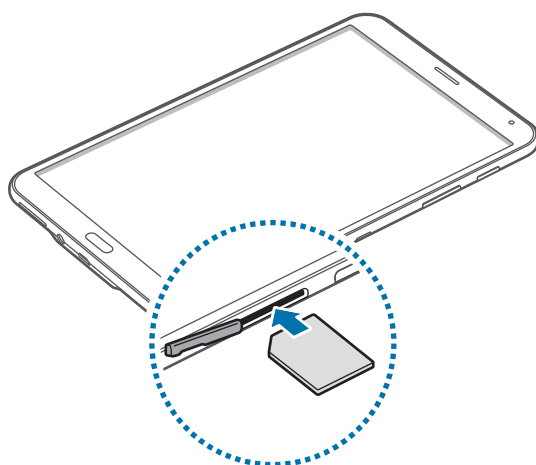

- 3 Skyv SIM- eller USIM-kortet inn i sporet til det låses på plass.




- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt det ut.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

- 4 Lukk dekkelet for SIM-kortsporet.

Ta ut SIM- eller USIM-kortet

- 1 Åpne dekselet for SIM-kortsporet.
- 2 Trykk på SIM- eller USIM-kortet med en finger, og dra det ut.

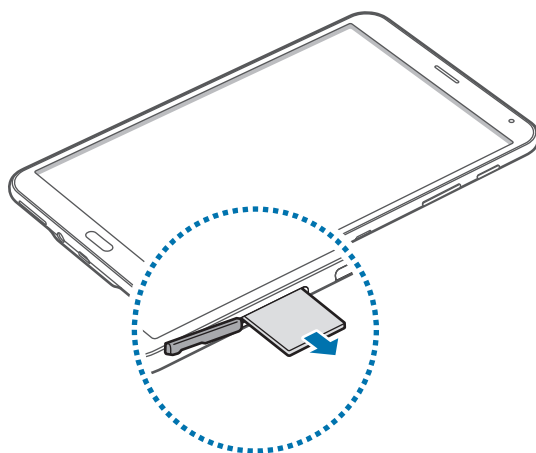

- 3 Lukk dekselet for SIM-kortsporet.

Lade batteriet

Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.



- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tappes raskt for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.

Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

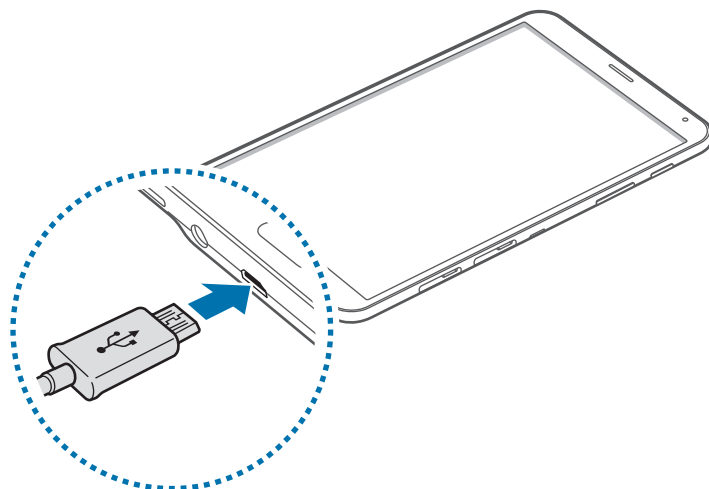

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.



- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.



For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du må koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

Redusere batteriforbruket

Enheten din har alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Bytt til hvilemodus når du ikke bruker enheten, ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser skjermens lysstyrke.

Bruke et minnekort

Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 128 GB på din enhet. Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din, avhengig av minnekortets produsent og type.




- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.




- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **Mine filer** → **SD-kort**-mappen.

- 1 Åpne dekselet for minnekortsporet.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

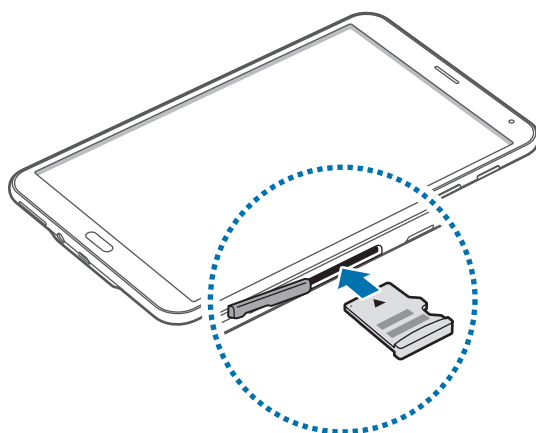

- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
- 4 Lukk dekselet for minnekortsporet.

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker du på  → **Innstillinger** → **GENERELT** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort**.

- 1 Åpne dekselet for minnekortsporet.
- 2 Dytt lett på minnekortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.
- 3 Lukk dekselet for minnekortsporet.



Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data eller kan skade minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av, eller skadede, minnekort, inkludert tap av data.

Formaterer minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.

På startskjerm bildet trykker du på  → **Innstillinger** → **GENERELT** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **FORMATER SD-KORT** → **SLETT ALT**.




Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Slå enheten på og av

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på.

Når du slår på enheten for første gang, eller etter å ha utført en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på **Slå av**.

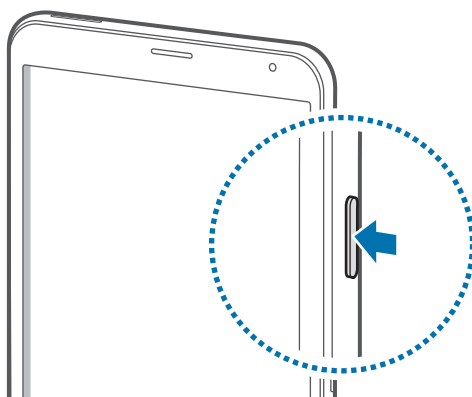


Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.

Låse og låse opp skjermen

Når du trykker på strømtasten, blir skjermen slått av og låst. Skjermen slår seg også av og låses automatisk hvis enheten ikke blir brukt på en angitt periode.

Du kan låse opp skjermen ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten, og deretter raskt dra fingeren i en hvilken som helst retning innenfor området for opplåsing av skjermen.

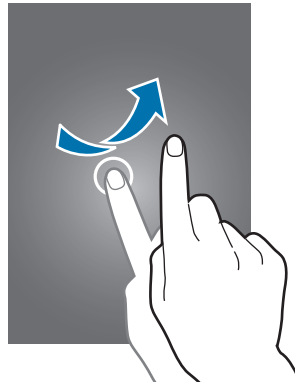

Du kan endre opplåsingskoden for å låse opp skjermen. Du finner mer informasjon under [Endre skjermlåsmetoden](#).

Grunnleggende

Bruke berøringsskjermen




- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.



- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
- Det anbefales å bruke fingrene når du skal betjene berøringsskjermen.

Trykke

Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en skjermtast eller angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

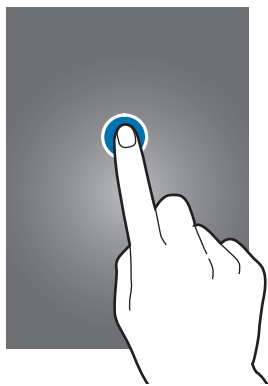


Trykke på og holde

Trykk på og hold et element eller skjermen i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.




Dra

Flytt et element ved å trykke på og holde det og deretter dra elementet til ønsket plassering.

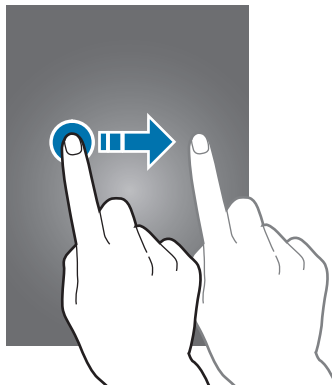


Dobbeltrykke

Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

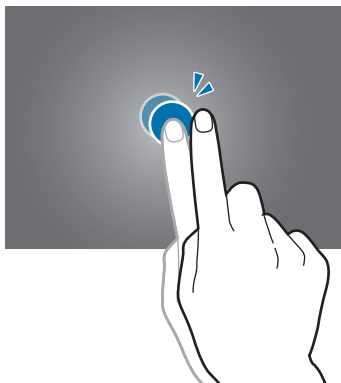



Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel. Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla gjennom en nettside eller en liste med elementer, som for eksempel kontakter.

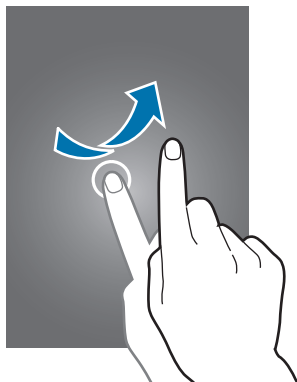

Spre og klype

Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp dem sammen for å zoome ut.

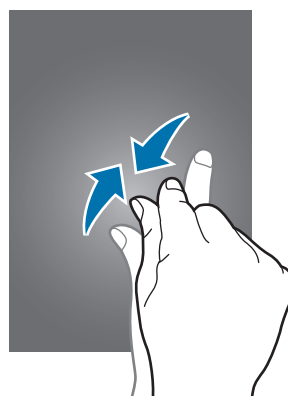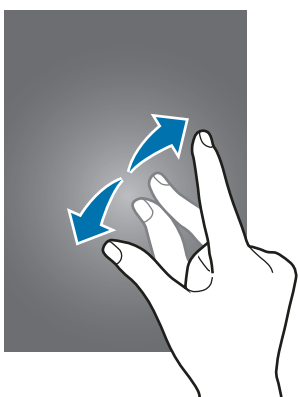


Oppsett for startskjermbildet


Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Startskjermbildet har to ulike paneltyper. I det klassiske startskjermbildets panel finner du widgeter, snarveier til apper og mer, og i innholdsstartskjermbildets panel finner du innholdswidgeter. Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet.

Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre eller trykker på én av panelindikatorene nederst på skjermen. Hvis du vil tilpasse startskjermbildet, kan du se [Administrere det klassiske startskjermbildet](#) eller [Administrere innholdsstartskjermbildet](#).

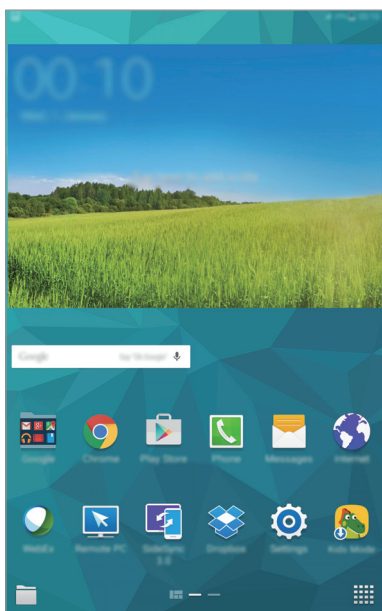


<Det klassiske startskjermbildet>

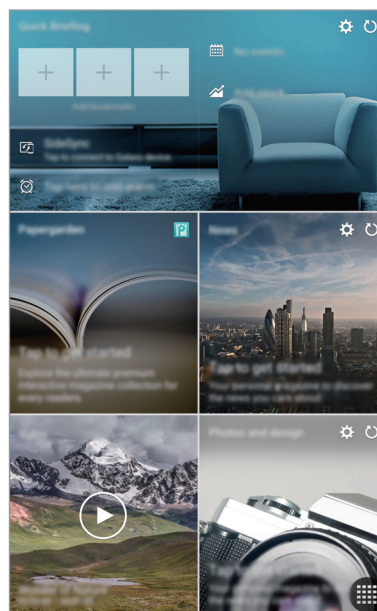

<Innholdsstartskjermbildet>

Appskjermbildet

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.

På startskjermbildet trykker du på  for å åpne appskjermbildet. Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre eller velger en panelindikator nederst på skjermen. Hvis du vil tilpasse appskjermbildet, kan du se [Administrere appskjermbildet](#).








Statusikoner

Statusikoner vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.



Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen, kan du dra nedover fra øverst på skjermen.

| Ikon | Betydning |
|------|--|
| | Ingen signal |
| | Signalstyrke |
| | Roaming (utenfor vanlig dekningsområde) |
| | GPRS-nett tilkoblet |
| | EDGE-nett tilkoblet |
| | UMTS-nett tilkoblet |
| | HSDPA-nett tilkoblet |
| | HSPA+-nett tilkoblet |
| | LTE-nett tilkoblet |
| | Wi-Fi tilkoblet |
| | Bluetooth-funksjon aktivert |
| | GPS aktivert |
| | Samtale pågår |
| | Ubesvart anrop |
| | Funksjon for smart hvilemodus eller smart pause aktivert |
| | Synkronisert med Internett |
| | Ny tekst- eller MMS-melding |
| | Alarm aktivert |


| Ikon | Betydning |
|---|---|
|  | Stillemodus aktivert |
|  | Vibrasjonsmodus aktivert |
|  | Flymodus aktivert |
|  | En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises |
|  | Batterinivå |

Varsels- og hurtigvalgpanelet

Bruke varselspanelet

Når du mottar nye varsler, som for eksempel meldinger eller tapte anrop, vises statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.

Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Du lukker varselspanelet ved å dra linjen oppover fra bunnen av skjermen.

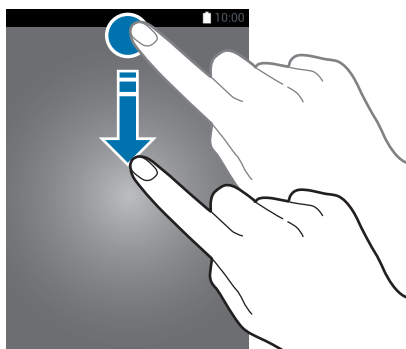

Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.

Alternativer for aktivering eller deaktivering. Trykk på og hold alternativer for å vise mer detaljerte innstillinger.

Start Innstillinger.

Vis alle hurtigvalgknappene.


Start S Finder.

Start Rask tilkobling.



Trykk på et varsel og utfør forskjellige handlinger.

Fjern alle varsler.

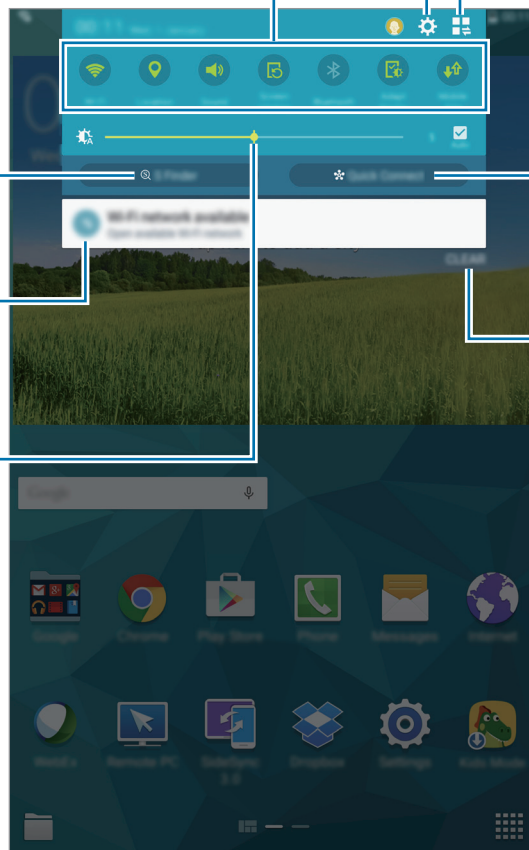Juster lysstyrken.




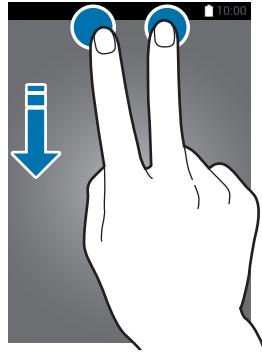
Omorganisere hurtigvalgknapper

Du kan omorganisere hurtigvalgknappene på varselspanelet ved å trykke på  → , trykke på og holde et element og deretter dra elementet til en annen plassering.

Bruke hurtigvalgpanelet

Du kan aktivere eller deaktivere enkelte funksjoner på varselspanelet. Hvis du vil aktivere eller deaktivere flere funksjoner, åpner du hurtigvalgpanelet.

Du åpner hurtigvalgpanelet ved å dra statuslinjen nedover med to fingre. Du kan også trykke på  på varselspanelet. Du lukker hurtigvalgpanelet ved å dra linjen oppover fra bunnen av skjermen.



Trykk på de følgende alternativene for å aktivere eller deaktivere dem. Du kan vise mer detaljerte innstillinger hvis du trykker på og holder en hurtigvalgknapp.

- **Wi-Fi:** Se [Wi-Fi](#) for å få mer informasjon.
- **Posisjon:** Se [Posisjon](#) for å få mer informasjon.
- **Lyd/Vibrasjon/Lydløs:** Velg en lydmodus.
- **Skjermrotasjon:** Tillat eller hindre skjermbildet i automatisk å rotere når du roterer enheten.




Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.



- **Bluetooth:** Se [Bluetooth](#) for å få mer informasjon.
- **Tilpass skjerm:** Når du aktiverer denne funksjonen, blir skjermen automatisk optimalisert for forskjellige apper.
- **Mobildata:** Se [Databruk](#) eller [Mobilnett](#) for å få mer informasjon.
- **Download booster:** Se [Download booster](#) for å få mer informasjon.
- **U. strømsparing:** Se [Ultra strømsparingsmodus](#) for å få mer informasjon.
- **Flervindu:** Se [Flervindu](#) for å få mer informasjon.
- **Verktøykasse:** Se [Verktøykasse](#) for å få mer informasjon.
- **Trådløssone:** Se [Internettdeling](#) for å få mer informasjon.
- **Screen Mirroring:** Se [Screen Mirroring](#) for å få mer informasjon.
- **Synkroniser:** Når du har aktivert denne funksjonen, synkroniserer enheten automatisk apper, som for eksempel kalender- eller e-postappen.
- **Lesemodus:** Når du aktiverer denne modusen, bidrar enheten til å beskytte øynene dine når du leser om natten.
- **Smart hvilemod.:** Når du aktiverer denne funksjonen, er skjermen på så lenge som du ser på den.
- **Smart pause:** Når du aktiverer denne funksjonen, settes avspillingen på pause når du ser bort fra skjermen.
- **Strømsparing:** Se [Strømsparingsfunksjon](#) for å få mer informasjon.
- **Flymodus:** Se [Flymodus](#) for å få mer informasjon.
- **Privatmodus:** Se [Privatmodus](#) for å få mer informasjon.
- **Skjermfølsomhet:** Se [Øke berøringsskjermens følsomhet](#) for å få mer informasjon.

Åpne apper

På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne den appen.

Hvis du vil åpne listen over nylig brukte apper, trykker du på  og velger et appikon for å åpne den appen.

Lukke en app

Trykk på  → **Oppg.behandl.**, og trykk deretter på **AVSLUTT** ved siden av en app for å lukke den. Du lukker alle appene som kjører for øyeblikket, ved å trykke på **LUKK ALLE**. Du kan også trykke på  → **Lukk alle**.

Installere eller avinstallere apper

Galaxy Apps

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.

Trykk på **Galaxy Apps** på appskjermbildet.




Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på  for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **Install**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på knappen som viser prisen på appen.



Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på  → **Kontoinnstillinger** → **Oppdater apper automatisk**, og velger deretter et alternativ.

Play Butikk

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på **Q** for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.



Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på **≡** → **Innstillinger** → **Oppdater apper automatisk**, og velger deretter et alternativ.

Laste ned foreslåtte apper

Du kan vise og laste ned spesiallagde Galaxy-apper.

På det klassiske startskjermbildet trykker du på **GALAXY Essentials-** eller **GALAXY Gifts-**widgeten, og deretter trykker du på **↓** ved siden av en app.

Hvis du vil laste ned alle appene i listen, trykker du på **Last ned alle**.

Administrere apper

Avinstallere eller deaktivere apper

Hvis du vil deaktivere standardapper, åpner du appskjermbildet og trykker på **⋮** → **Avinstaller/deaktiver apper**. **⊖** vises på appene som du kan deaktivere. Velg en app, og trykk på **DEAKTIVER**.

Hvis du vil avinstallere nedlastede apper, åpner du appskjermbildet og trykker på **⋮** → **Nedlastede apper** → **Avinstaller**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **APPER** → **Appstyring**, velge en app og deretter trykke på **AVINSTALLER**.

Aktivere apper

På appskjermbildet trykker du på **☰** → **Vis deaktiverte apper**. Velg apper, og trykk deretter på **LAGRE**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **APPER** → **Appstyring**, bla til **DEAKTIVERT**, velge en app og deretter trykke på **AKTIVER**.



- Skjule apper: Skjul apper bare på appskjermbildet. Du kan fortsette å bruke skjulte apper.
- Deaktivere apper: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten. Du kan ikke bruke deaktiverte apper.
- Avinstallere apper: Avinstaller nedlastede apper.


Angi tekst

Tastaturoppsett


Et tastatur vises automatisk når du angir tekst for å sende meldinger, opprette notater og mer.



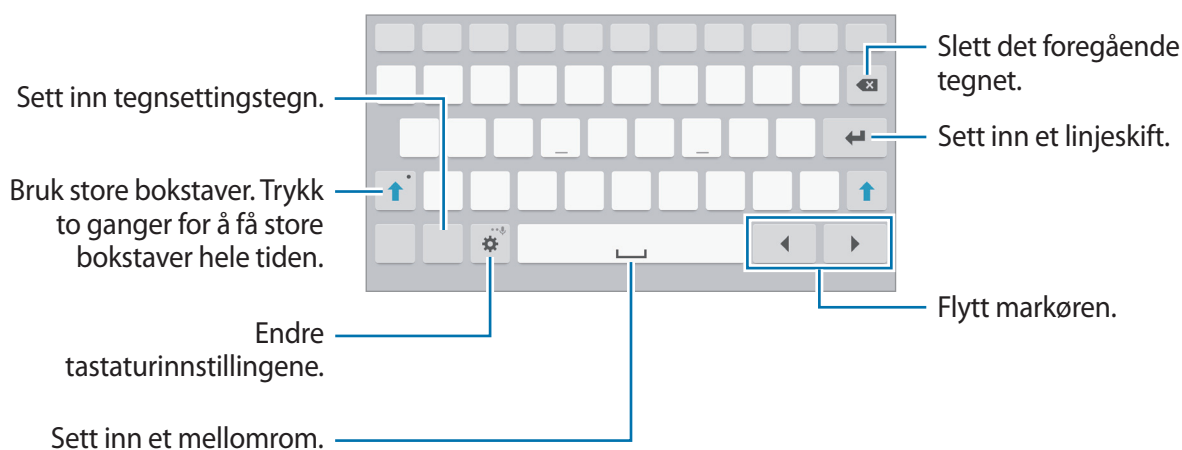

Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.




Endre inndataspråk

Trykk på  → **Velg inndataspråk**, og velg deretter språkene som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å skyve mellomromstasten mot venstre eller høyre.


Bruke flere tastaturfunksjoner

Trykk på og hold  for å bruke forskjellige funksjoner. Det kan hende at andre ikoner vises i stedet for , avhengig av hvilken funksjon som sist ble brukt.



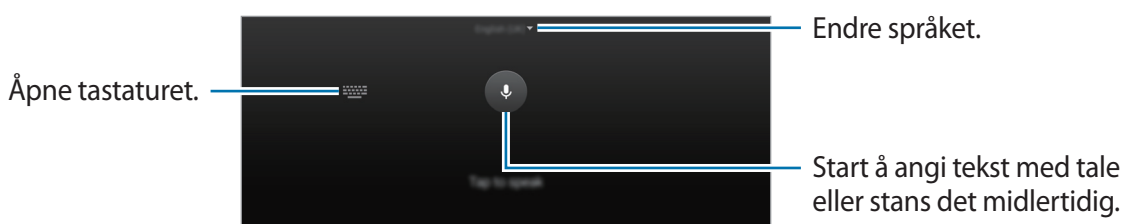

-  : Angi tekst ved hjelp av tale.

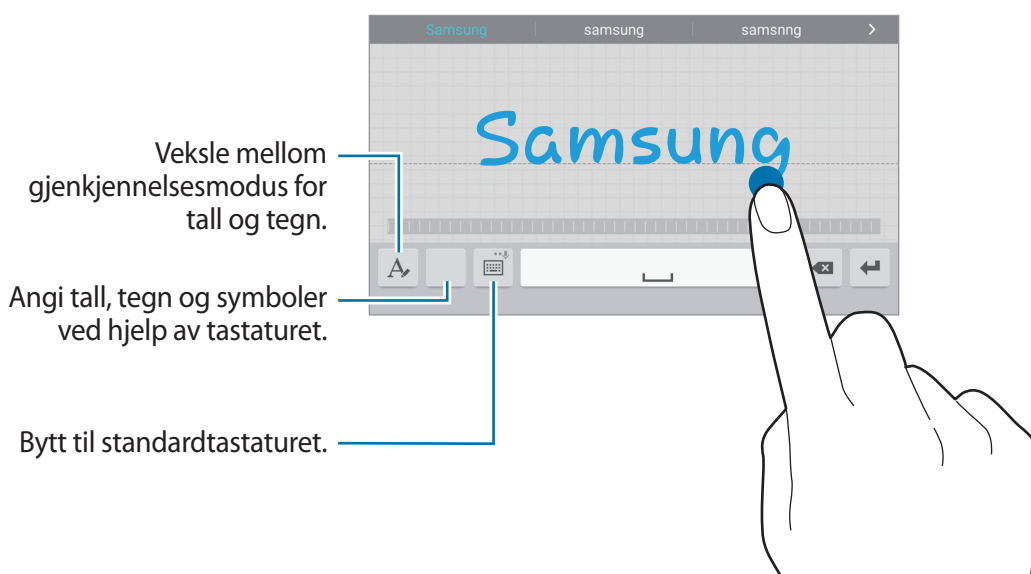


-  : Bytt til håndskriftmodus.





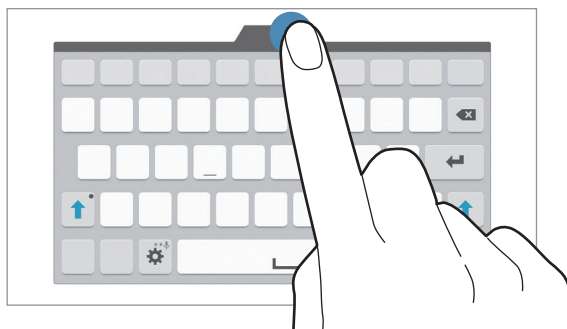

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

-  : Legg til et element fra utklippstavlen.
-  : Endre tastaturinnstillingene.
-  : Sett inn et humørikon.
-  : Endre tastaturtypen. Du kan flytte tastaturet til en annen plassering ved å dra i fliken.




Kopiere og lime inn

- 1 Trykk på og hold noe tekst.
- 2 Dra  eller  for å velge den ønskede teksten, eller trykk på **Merk alt** for å velge hele teksten.
- 3 Trykk på **Kopier** eller **Klipp ut**. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
- 4 Plasser markøren der teksten skal settes inn, og trykk på  → **Lim inn**. Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere, ved å trykke på  → **Utklippstavle** og velge teksten.

Ta et bilde av skjermen

Du kan ta et bilde av skjermen mens du bruker enheten.

Trykk på og hold inne Hjem-tasten og strømtasten samtidig. Bildet lagres i **Galleri** →  → **Album** → **Screenshots**-mappen. Når du har tatt et bilde av skjermen, kan du redigere bildet og dele det med andre.

Du kan også ta et bilde av skjermen ved hjelp av andre metoder. Se [Dra håndflaten over for å ta et bilde](#) for å få mer informasjon.




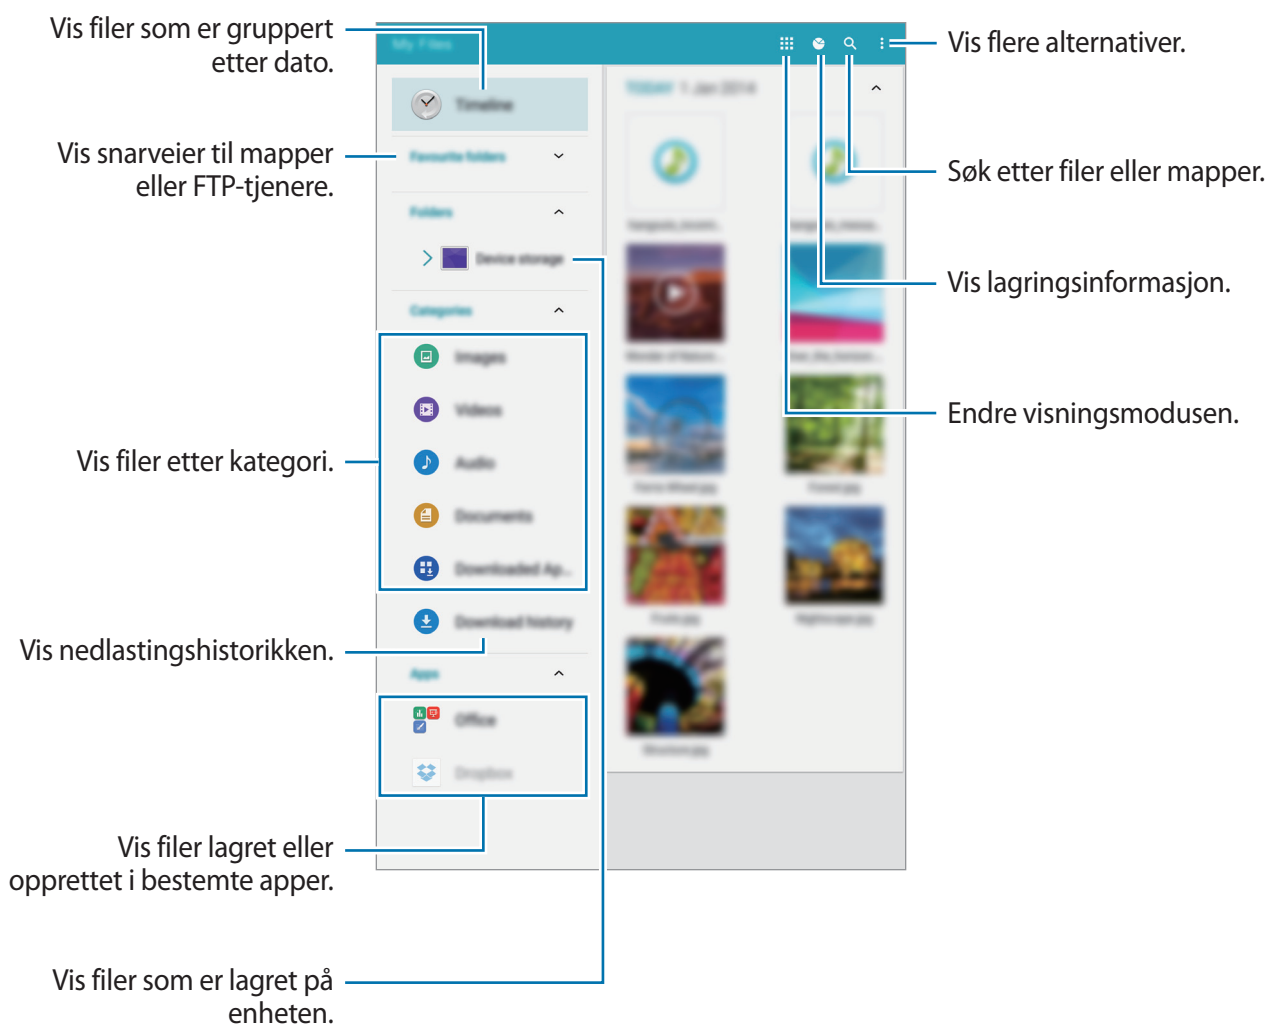
Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

Mine filer

Om Mine Filer

Bruk denne appen til å få tilgang til filer som er lagret på enheten eller på andre plasseringer, som for eksempel nettskylagringstjenester.

Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet. Du kan også trykke på  på det klassiske startskjermbildet.



Du kan trykke på  og bruke følgende alternativer:

- **Velg:** Velg filer eller mapper for å ta i bruk alternativer.
- **Slett:** Slett filer eller mapper.
- **Legg til FTP-adresse:** Legg til en snarvei til en FTP-server i **Mapper**.
- **Søk etter enheter i nærheten:** Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert.
- **Visningsalternativer:** Endre visningsalternativene for filen.










Vise filer

Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet.

Velg en mappe, trykk på , og bruk deretter ett av følgende alternativer:

- **Velg:** Velg filer eller mapper for å ta i bruk alternativer.
- **Slett:** Slett filer eller mapper.
- **Sorter etter:** Sorter filer eller mapper.
- **Legg til i Favorittmapper:** Legg til en snarvei til en mappe i **Favorittmapper**.
- **Legg til snarvei på startskjermen:** Legg til en snarvei til en fil eller en mappe på det klassiske startskjermbildet.
- **Legg til FTP-adresse:** Legg til en snarvei til en FTP-server i **Mapper**.
- **Søk etter enheter i nærheten:** Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert.
- **Visningsalternativer:** Endre visningsalternativene for filen.

Du kan trykke på og holde en fil eller mappe, og deretter bruke ett av følgende alternativer:

- : Del filer med andre.
- : Slett filer eller mapper.
- : Flytt filer eller mapper til en annen mappe.
- : Kopier filer eller mapper til en annen mappe.
-  → **Endre navn:** Gi et nytt navn til en fil eller en mappe.
-  → **Legg til i Favorittmapper:** Legg til en snarvei til en mappe i **Favorittmapper**.
-  → **Legg til snarvei på startskjermen:** Legg til en snarvei til en fil eller en mappe på det klassiske startskjermbildet.
-  → **Zip fil:** Komprimer filer eller mapper for å opprette en ZIP-fil.
-  → **Detaljer:** Vis fil- eller mappedetaljer.

Strømsparingsfunksjon

Strømsparing

Spar batteristrøm ved å begrense enhetens funksjoner.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **GENERELT** → **Strømsparing**, og deretter trykker du på **Strømsparing** for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Strømsparing** for å aktivere den.

Du kan velge blant følgende alternativer:

- **Begrens bakgrunnsdata:** Hindre apper som kjører i bakgrunnen, fra å bruke en mobildatatilkobling.
- **Begrens ytelse:** Bruk forskjellige alternativer for begrensnings, som for eksempel å slå av bakgrunnslyset for nylige apper- og tilbaketastene.
- **Gråskalamodus:** Vis fargene på skjermen som gråtoner.

Ultra strømsparingsmodus

Bruk denne modusen til å forlenge enhetens batteristrøm. I Ultra strømsparingsmodus gjør enheten følgende:

- Viser fargene på skjermen som gråtoner.
- Begrenser tilgjengelige apper til viktige og utvalgte apper.
- Deaktiverer tilkoblingen til mobildata når skjermen slås av.
- Deaktiverer Wi-Fi og Bluetooth.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **GENERELT** → **Strømsparing**, og deretter på **Ultra strømsparingsmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **U. strømsparing** for å aktivere den.

Hvis du vil legge til en app på startskjermbildet, trykker du på ⊕ og velger en app.

Hvis du vil fjerne en app fra startskjermbildet, trykker du på ⋮ → **Fjern**, velger en app med ⊖ og trykker deretter på **UTFØRT**.

Hvis du vil endre innstillingene for Ultra strømsparingsmodus, som for eksempel nettverkstilkobling eller lyd, trykker du på ⋮ → **Innstillinger**.

Hvis du vil deaktivere Ultra strømsparingsmodus, trykker du på ⋮ → **Deaktiver Ultra strømsp.modus**.



Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

Vise hjelpeinformasjon

Du kan vise hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene ved å åpne appskjermbildet og trykke på **Hjelp**.

Du kan vise hjelpeinformasjon for en app mens du bruker appen ved å trykke på **⋮** → **Hjelp**.



Enkelte apper inkluderer kanskje ikke hjelpeinformasjon.

Nettverkstilkobling

Mobildata

Koble enheten til et mobilnett for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. Se [Databruk](#) for flere alternativer.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Databruk** og merker deretter av for **Mobildata**. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Mobildata** for å aktivere denne funksjonen.

Wi-Fi

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. Se [Wi-Fi](#) for flere alternativer.



- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Wi-Fi**, og deretter på **Wi-Fi-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.

2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk. Nettverk som krever et passord vises med et hengelåsikon.

3 Trykk på **KOBLE TIL**.



Når enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble seg til dette nettverket på nytt hver gang som det er tilgjengelig, uten å spørre om et passord først.

Du kan hindre at enheten kobler seg til nettverket automatisk ved å velge det fra listen over nettverk og trykke på **GLEM**.

Legge til Wi-Fi-nettverk

Hvis det ønskede nettverket ikke vises i Wi-Fi-nettverkslisten, kan du trykke på **Legg til Wi-Fi-nettverk** nederst i listen. Angi nettverksnavnet i **Nettverks-SSID**, velg sikkerhetstype og angi passordet hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på **KOBLE TIL**.

Bruke Smart nettverksbytte

Bruk denne funksjonen til å opprettholde en stabil nettverkstilkobling når du ser på nettsider, laster ned innhold og mer.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Wi-Fi** og merker deretter av for **Smart nettverksbytte**. Enheten bytter automatisk fra et Wi-Fi- til et mobilnett dersom det gjeldende Wi-Fi-nettet er svakt eller ustabilt. Dersom Wi-Fi-nettverkssignalet igjen blir sterkt, bytter enheten fra mobil- og tilbake til Wi-Fi-nettet.

Download booster

Bruk denne funksjonen til å laste ned store filer raskere via både Wi-Fi- og mobilnettet samtidig. Et sterkere Wi-Fi-signal gir raskere nedlastingshastighet.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Download booster**, og deretter på **Download booster**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Download booster** for å aktivere den.



- Det kan påløpe ekstrakostnader når du laster ned filer via et mobilnett.
- Når du laster ned store filer, kan enheten bli oppvarmet. Hvis enheten blir varmere enn en angitt temperatur, blir funksjonen slått av.
- Hastighet og ytelse til denne funksjonen kan bli påvirket hvis nettverkssignalene er ustabile.
- Hvis Wi-Fi- og mobilnettilkoblingen har svært ulik dataoverføringshastighet, kan enheten bare bruke den raskeste tilkoblingen.
- Denne funksjonen støtter bare Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1. Funksjonen kan ikke brukes med andre protokoller, som for eksempel HTTPS eller FTP.

Internettdeling

Om Internettdeling



Bruk denne funksjonen til å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner og andre enheter hvis en Internett-tilkobling er utilgjengelig. Du kan koble til via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.



Det kan påløpe ekstrakostnader når du bruker denne funksjonen.


Bruke mobil trådløssone

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Internettdeling** → **Mobil trådløssone**.
- 2 Trykk på **Mobil trådløssone**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
 -  vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten din i listen over Wi-Fi-nettverk.
 - Hvis du vil angi et passord for den mobile trådløssonen, trykker du på  og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord, og trykk på **LAGRE**.
- 3 Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre enheten.
- 4 Bruk mobildatatilkoblingen på den tilkoblede enheten til å få tilgang til Internett.



Bruke Internettdeling via USB

Du kan dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter via en USB-kabel.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Internettdeling**.
- 2 Koble enheten din til datamaskinen via USB-kabelen.
- 3 Merk av for **USB-internettdeling**.
 vises på statuslinjen når de to enhetene er koblet sammen.
- 4 Bruk enhetens tilkobling til mobildata på datamaskinen.

Bruke Internettdeling via Bluetooth


Du kan dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter via Bluetooth. Sørg for at datamaskinen som du skal koble til, støtter Bluetooth-funksjonen.


- 1 Koble enheten din sammen med den andre enheten via Bluetooth. Du finner mer informasjon under [Koble sammen med andre Bluetooth-enheter](#).
- 2 På appskjermbildet på enheten din trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Internettdeling**.
- 3 Merk av for **Internettdeling via Bluetooth**.
- 4 På den tilkoblede enheten åpner du skjermbildet for Bluetooth-innstillinger og trykker på  → **Internett-tilgang**.
 vises på statuslinjen når de to enhetene er koblet sammen.
- 5 Bruk mobildatatilkoblingen på den tilkoblede enheten til å få tilgang til Internett.



Sammenkoblingsmetodene kan variere, avhengig av de tilkoblede enhetene.

Internett

- 1 Trykk på **Internett** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på adressefeltet.
- 3 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på **Gå til**. Hvis du vil søke på Internett via tale, trykker du på .

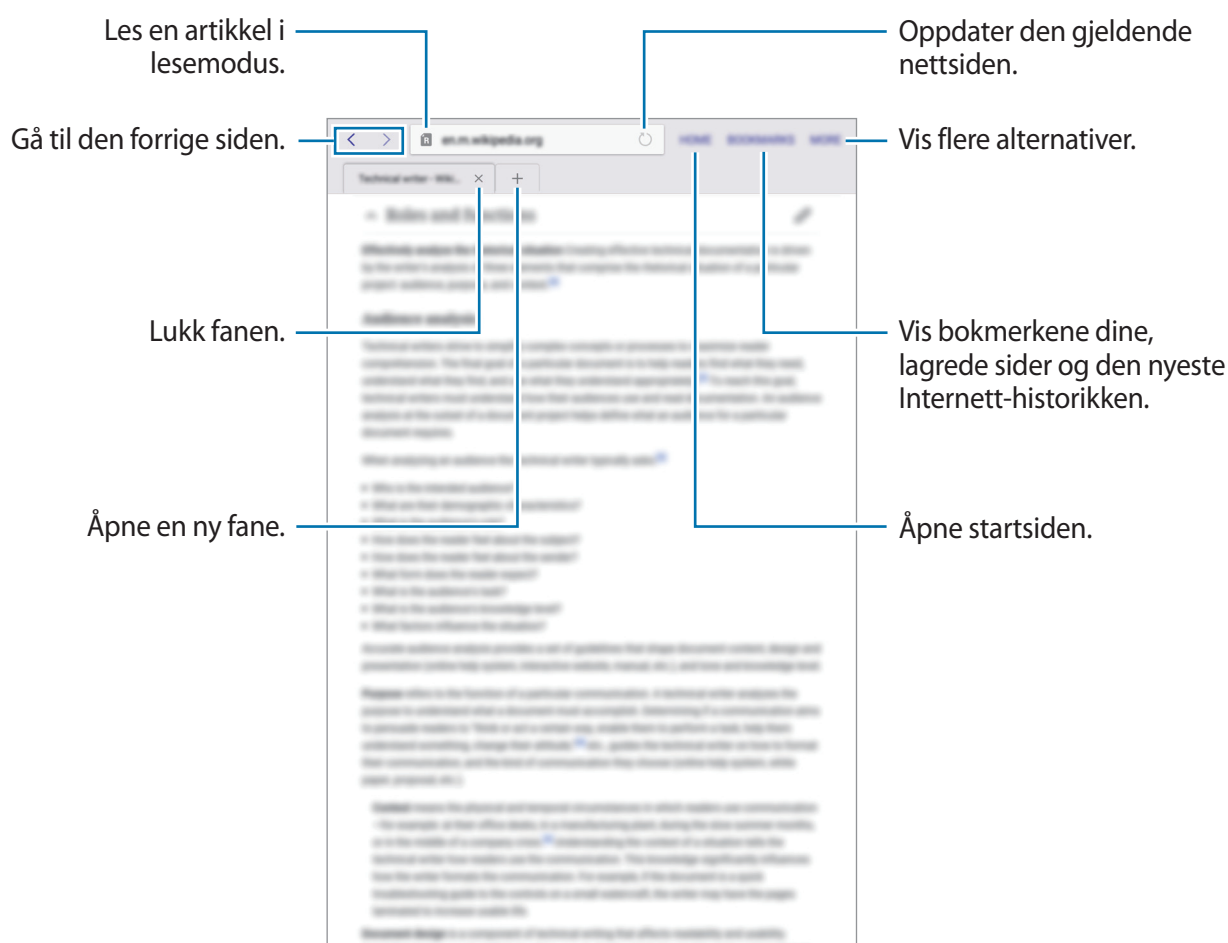

Bevegelser og bruksfunksjoner

Bevegelser



Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller derfor bevegelsene varsomt.

Direkteanrop

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Bevegelser**, og deretter trykker du på **Direkteanrop**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Når enheten viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer, løfter du opp enheten og holder den mot øret for å foreta et anrop.




Smartvarsel

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Bevegelser**, og deretter trykker du på **Smartvarsel**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.



Hvis du har tapte anrop eller nye meldinger, vibrerer enheten når du tar den opp. Denne funksjonen fungerer kanskje ikke hvis skjermen er slått på eller enheten ikke ligger på et flatt underlag.

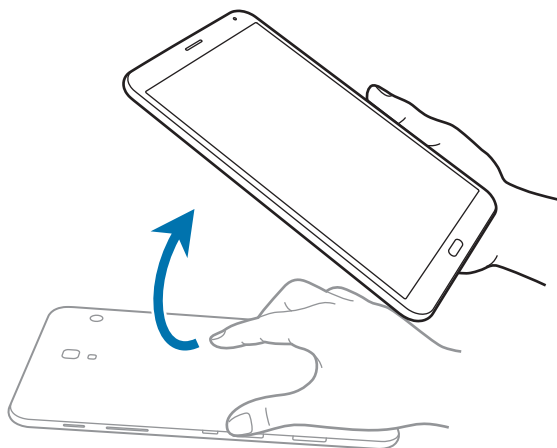


Dempe / sette på pause

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Bevegelser**, og deretter på **Dempe / sette på pause**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Legge håndflaten på skjermen

Dekk til skjermen med hånden for å slå av lyden for innkommende anrop eller alarmer, eller for å sette medieavspillingen på pause.


Trykk på **Dempe / sette på pause** → **Legge håndflaten på skjermen**.

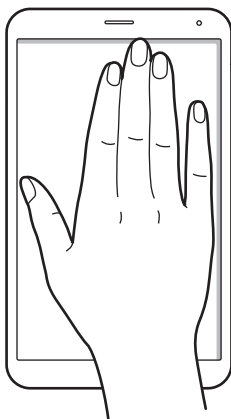

Smart pause

Avspillingen settes automatisk på pause når du ser bort fra skjermen. Avspillingen gjenopptas når du ser på skjermen igjen.

Trykk på **Dempe / sette på pause** → **Smart pause**.

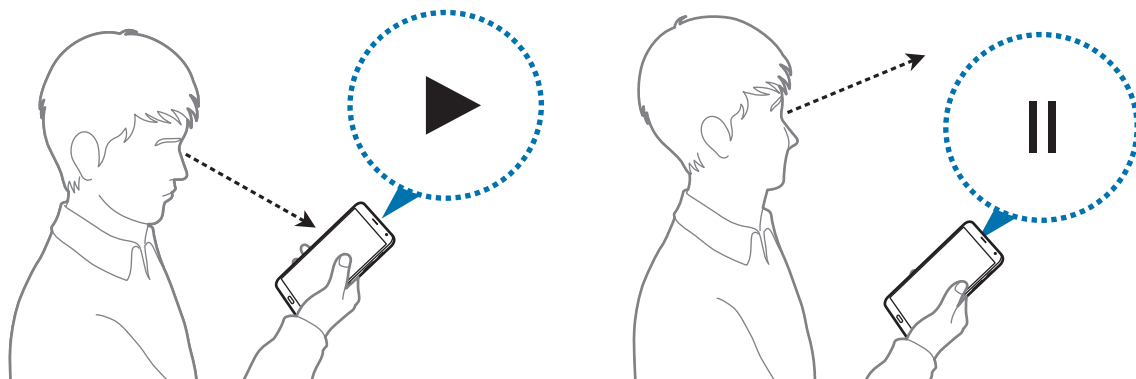


Dra håndflaten over for å ta et bilde

På appskjerm bildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Bevegelser**, og deretter på **Dra håndflaten over for å ta et bilde**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Legg siden av håndflaten på skjermen, og stryk den over skjermen fra høyre til venstre eller motsatt for å ta et bilde av skjermen. Bildet lagres i **Galleri** → **Album** → **Screenshots**-mappen. Når du har tatt et bilde av skjermen, kan du redigere bildet og dele det med andre.



Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

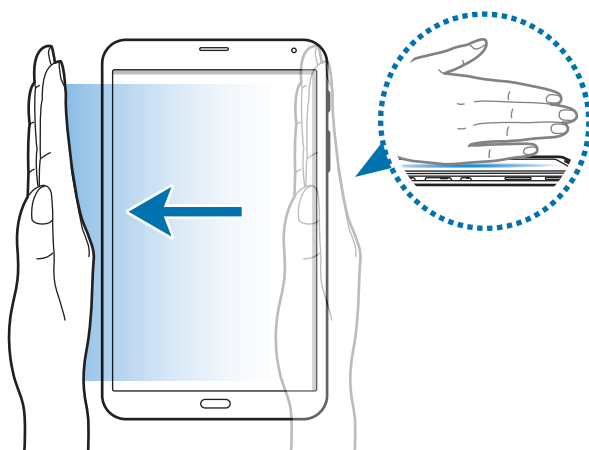


Flervindu

Om Flervindu

Bruk denne funksjonen til å kjøre to apper på skjermen samtidig. Du kan for eksempel bruke denne funksjonen til å vise e-poster eller bruke Internett samtidig som du spiller av en video.


Starte Flervindu


- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Flervindu**, og deretter på **Flervindu**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Flervindu** for å aktivere den.
- 2 Dra fingeren fra den høyre kanten av skjermen mot midten for å åpne Flervindu-skuffen. Du kan også trykke på og holde inne ↺.

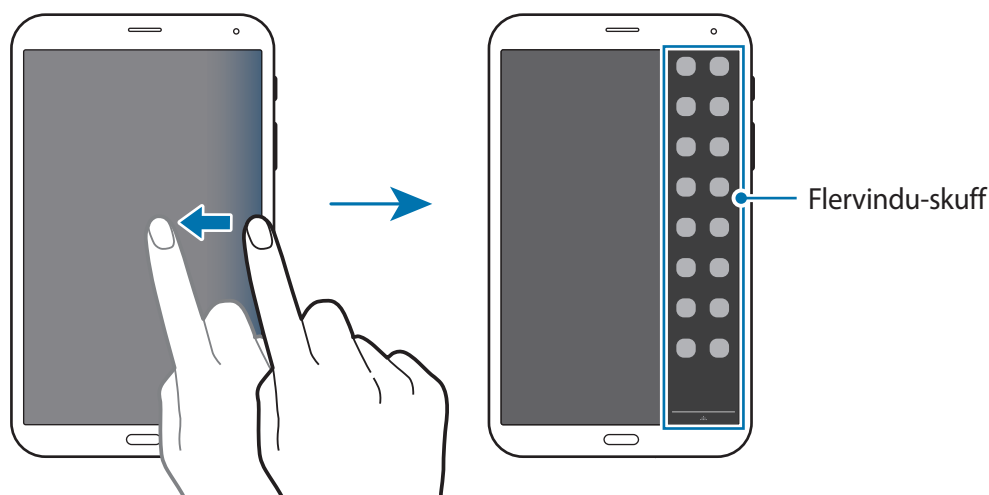

- Trykk på og hold et appikon for å starte det fra Flervindu-skuffen, og dra det deretter inn på skjermen.


Slipp appikonet når skjermen blir blå.

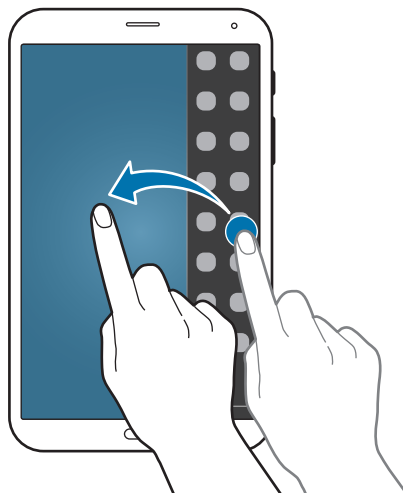


- Trykk på og hold et annet appikon i Flervindu-skuffen, og dra det deretter til et nytt sted. Appikoner som er merket med , kan startes samtidig i ulike vinduer på skjermen.

Opprette en Flervindu-kombinasjon

Bruk denne funksjonen til å lagre kombinasjonen av Flervindu-appene som kjører for øyeblikket.


- Start to apper i delt skjerm-Flervindu.
- Åpne Flervindu-skuffen og trykk på  → **Opprett**.

Flervindu-kombinasjonen legges til øverst i Flervindu-skuffen.

Hvis du vil slette Flervindu-kombinasjoner åpner du Flervindu-skuffen, trykker på  → **Red.**, velger en Flervindu-kombinasjon og trykker deretter på **OK**.


Justere vindusstørrelsen

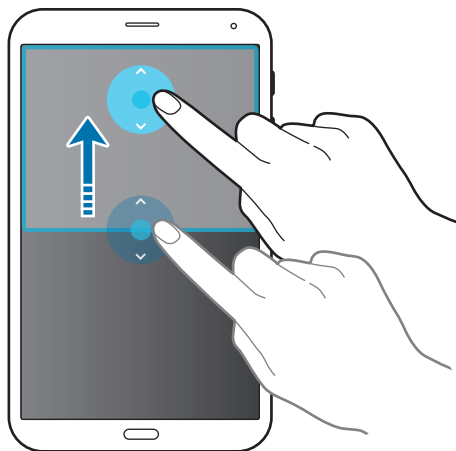

Skyv sirkelen mellom appvinduene opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.



Bruke Flervindu-alternativer

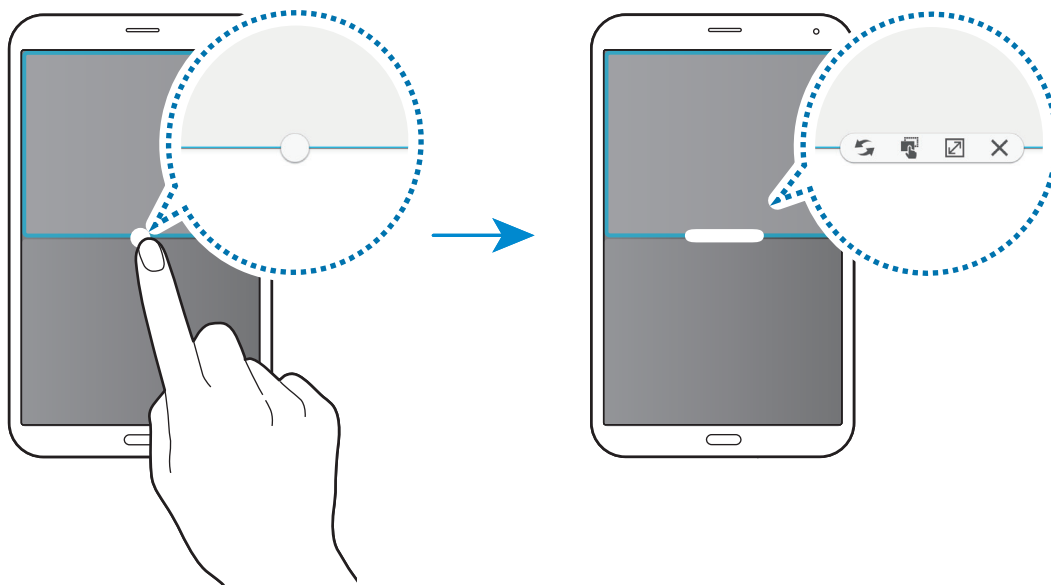

Når du bruker Flervindu-apper, kan du velge appvinduet. Da vises en blå ramme rundt det. Trykk på sirkelen mellom appvinduene for å få tilgang til følgende alternativer:



-  : Bytt plassering mellom Flervindu-apper.
-  : Dra og slipp tekst eller kopierte bilder fra ett vindu til et annet. Trykk på og hold et element i det valgte vinduet, og dra det til en plassering i et annet vindu.




Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

-  : Maksimer vinduet.
-  : Lukk appen.

Reorganisere apper i Flervindu-skuffen

Du kan endre rekkefølgen på appene i Flervindu-skuffen.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Flervindu**, og deretter på **Flervindu**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Flervindu** for å aktivere den.
- 2 Åpne Flervindu-skuffen og trykk på **. . .** → **Red**.
Enheten viser de tilgjengelige appene som du kan bruke i Flervindu-skuffen.
- 3 Trykk på og hold en app, og dra den til Flervindu-skuffen.

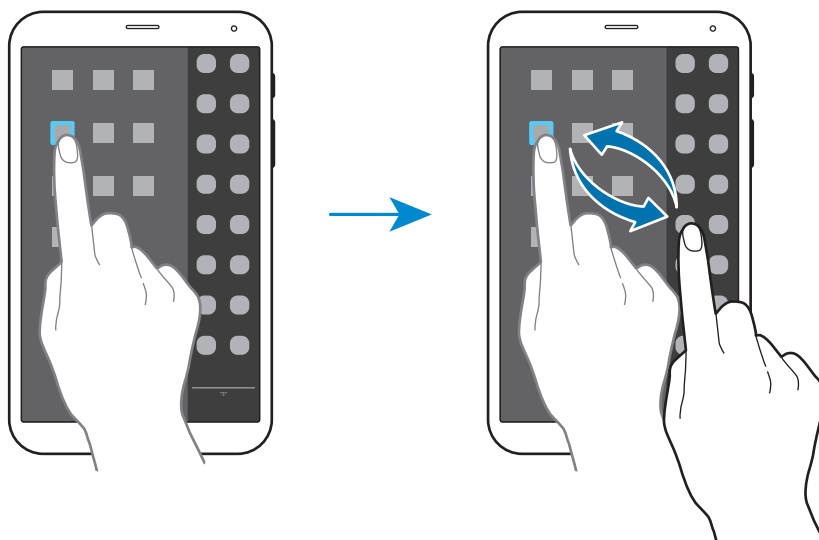

- 4 Trykk på **OK**.

Verktøykasse

Det er enkelt å starte forskjellige apper fra verktøykassen mens du bruker andre apper.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Verktøykasse**, og deretter på **Verktøykasse**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Verktøykasse** for å aktivere den. ●●● vises på skjermen.

Du kan starte en app ved å trykke på ●●● og velge en app.

Du kan flytte verktøykassen ved å trykke på og holde ●●● og dra ikonet til en annen plassering.

Du kan endre appene i verktøykassen ved å trykke på og holde ●●● og dra ikonet til **Endre**.

Du kan skjule verktøykassen ved å trykke på og holde ●●● og dra ikonet til **Fjern**.

Øke berøringsskjermens følsomhet

Bruk denne funksjonen for å kunne styre skjermen når du har på deg hansker eller vanter.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Skjerm** og merker deretter av for **Øk berøringsfølsomhet**. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Skjermfølsomhet** for å aktivere denne funksjonen.



- Bruk skinnhansker for bedre gjenkjenning når du trykker på berøringsskjermen. Det kan hende at andre typer materialer ikke blir gjenkjent.
- For best mulig resultat trykker du bestemt på skjermen når du har på deg hansker eller vanter.

Tilpasning

Administrere start- og appskjermbildet

Administrere det klassiske startskjermbildet

Legge til elementer

Trykk på og hold en app eller en mappe fra appskjermbildet, og dra den deretter til det klassiske startskjermbildet.

Hvis du vil legge til widgeter, åpner du det klassiske startskjermbildet, trykker på og holder et tomt område, trykker på **Widgeter**, trykker på og holder en widget, og drar den deretter til det klassiske startskjermbildet.


Flytte og fjerne et element

Trykk på og hold et element på det klassiske startskjermbildet, og dra det til en ny plassering.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.


Hvis du vil fjerne et element, trykker du på og holder elementet. Dra det deretter til **Fjern** som vises øverst på skjermen.

Opprette en mappe

- 1 På det klassiske startskjermbildet trykker du på og holder en app, og drar den til **Opprett mappe** som vises øverst på skjermen.
- 2 Skriv inn et navn på mappen.
- 3 Trykk på , velg appene som skal flyttes til mappen, og trykk deretter på **LAGRE**.

Administrere mapper

Hvis du vil gi et nytt navn til en mappe, velger du mappen og trykker på det eksisterende mappenavnet. Angi et nytt navn på mappen, og trykk på **OK**.

Hvis du vil endre fargen på en mappe, velger du en mappe, trykker på  og deretter velger du en farge.

Hvis du vil flytte flere apper til en mappe, trykker du på og holder en app, og drar den inn i mappen.

Hvis du vil flytte en app fra en mappe, velger du en mappe, trykker på og holder en app, og drar den deretter til en ny plassering.

Administrere paneler

På det klassiske startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område for å legge til, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil legge til et panel, blar du til venstre til det siste panelet og trykker på .

Hvis du vil flytte et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til en ny plassering.

Hvis du vil fjerne et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til **Fjern** øverst på skjermen.


Hvis du vil angi at et panel skal brukes som det klassiske startskjermbildet, trykker du på .

Administrere innholdsstartskjermbildet

På innholdsstartskjermbildet finner du innholdswidgeter. Du kan få direkte tilgang til en app ved å velge en innholdswidget på innholdsstartskjermbildet.

Legge til en widget eller et panel

- 1 Klyp to fingre sammen på innholdsstartskjermbildet.
- 2 På skjermbildet for widgeter velger du et panel som du vil redigere, eller trykker på **+** for å opprette et nytt panel (1). Velg widgetene som du vil legge til i panelet fra menyen nederst på skjermen (2).

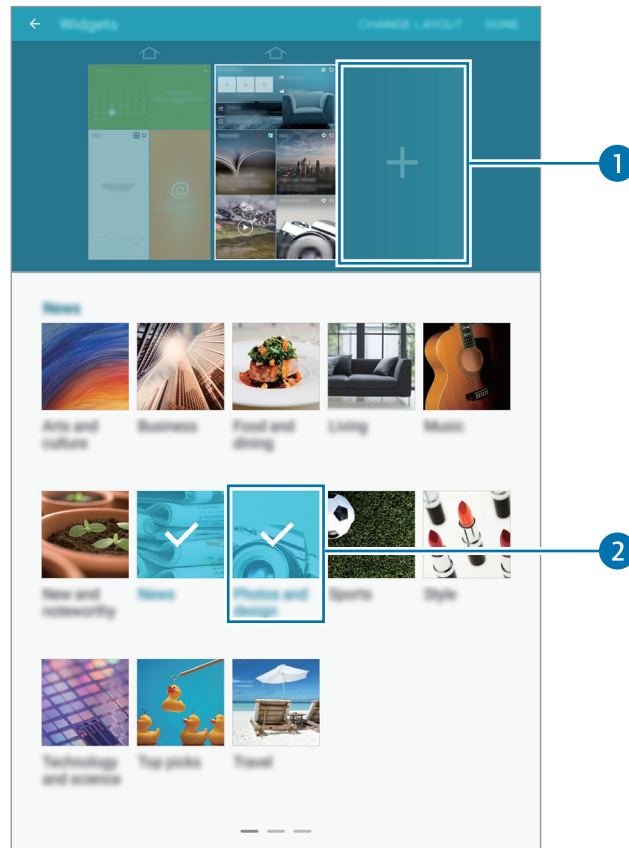


Bla mot venstre eller høyre i menyen nederst på skjermen for å se flere widgeter.

- 3 Trykk på **UTFØRT**.

Endre widgetstørrelsen

- 1 På innholdsstartskjermbildet trykker du på og holder en widget som du vil endre størrelse på.
- 2 Juster størrelsen på widgeten ved å dra i rammen rundt den.

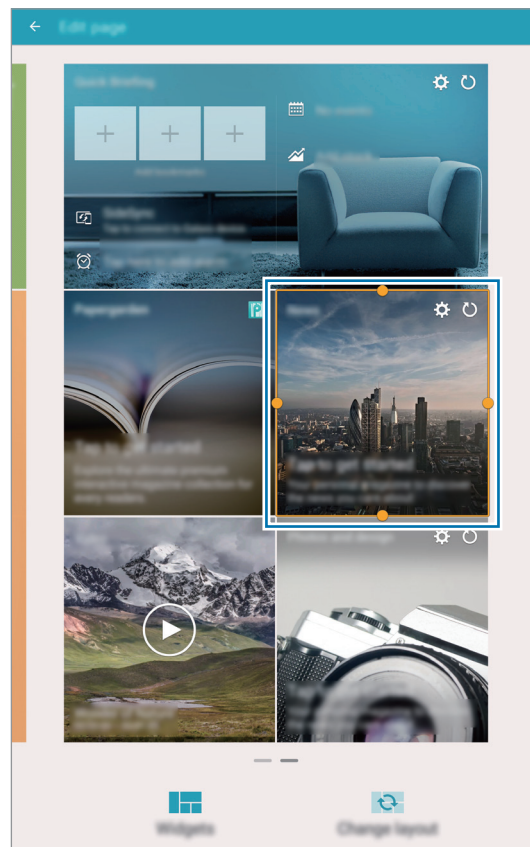

- 3 Trykk på ↺ for å lagre endringen.

Flytte en widget

- 1 På innholdsstartskjermbildet trykker du på og holder en widget.
- 2 Trykk på og hold en widget, og dra den deretter til en ny posisjon.
Hvis du vil ordne widgetene i det gjeldende panelet i tilfeldige posisjoner, trykker du på **Endre oppsett**.

Fjerne et panel

- 1 Klyp to fingre sammen på innholdsstartskjermbildet.
- 2 På skjermbildet for widgeter trykker du på og holder panelet som skal fjernes.
- 3 Dra panelet til **Fjern** som vises øverst på skjermen.



Det må være minst ett panel på innholdsstartskjermbildet.

Administrere appskjermbildet


Endre visningsmodus

På appskjermbildet trykker du på  → **Vis som** og velger en sorteringsmetode.

Skjule apper

Du kan skjule apper som du ikke ønsker å se på appskjermbildet.

På appskjermbildet trykker du på  → **Skjul apper**. Velg apper, og trykk deretter på **LAGRE**.

Hvis du vil vise skjulte apper, trykker du på  → **Vis skjulte apper**. Velg apper, og trykk deretter på **LAGRE**.

Flytte elementer

På appskjermbildet trykker du på  → **Rediger**. Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering.



Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Hvis du vil flytte elementet til et nytt panel, drar du det til **Opprett side** som vises øverst på skjermen.




Du kan bare flytte mapper i mappepanelet.


Opprette mapper


- 1 På appskjermbildet trykker du på  → **Opprett mappe**.
- 2 Skriv inn et navn på mappen.
- 3 Trykk på , velg appene som skal flyttes til mappen, og trykk deretter på **LAGRE**.
Den nye mappen legges til i mappepanelet på appskjermbildet.

Administrere mapper

Hvis du vil gi nytt navn til en mappe, velger du mappen og trykker på det eksisterende mappenavnet. Angi et nytt navn på mappen, og trykk på **OK**.

Hvis du vil endre fargen på en mappe, velger du en mappe, trykker på  og deretter velger du en farge.

Hvis du vil flytte flere apper til en mappe, trykker du på  → **Rediger**, trykker på og holder en app, og drar den inn i mappen.

Hvis du vil flytte en app fra en mappe, trykker du på  → **Rediger**, velger en mappe, trykker på og holder appen, og drar den til et app-panel. Hvis du flytter appen fra mappen til mappepanelet, opprettes det en ny mappe.

Angi bakgrunn og ringetoner

Angi bakgrunn

Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten, skal brukes som bakgrunn for det klassiske startskjermbildet eller låseskjermen.

- 1 På det klassiske startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, og deretter trykker du på **Bakgrunn**. Du kan også trykke på **Innstillinger** → **ENHET** → **Bakgrunnsbilde** på appskjermbildet.
- 2 Velg et skjerm bilde som du vil endre eller bruke en bakgrunn på.
- 3 Bla til venstre eller høyre, og velg mellom bildene som vises nederst på skjermen.
Hvis du vil velge bilder som er tatt med kameraet på enheten, eller andre bilder, trykker du på **Fra Galleri**.
- 4 Trykk på **BRUK SOM BAKGRUNNSBILDE** eller **UTFØRT**.

Endre ringetoner

Du kan endre ringetoner for innkommende anrop og varsler.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Lyd og varsler**.

Du kan stille inn en ringetone for innkommende anrop ved å trykke på **Ringetoner**, velge en ringetone og deretter trykke på **OK**. Du kan bruke en sang som er lagret på enheten eller kontoen din, som ringetone, ved å trykke på **LEGG TIL**.

Du kan stille inn en ringetone for varsler ved å trykke på **Varselsringetone**, velge en ringetone og deretter trykke på **OK**.

Endre skjermlåsmetoden

Du kan endre måten som du låser skjermen på, for å forhindre at andre får tilgang til dine personlige opplysninger.


På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** og velger en skjermlåsmetode. Enheten vil deretter kreve en opplåsningskode hver gang som den låses opp.



Hvis du glemmer opplåsningskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.

Mønster

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det. Opprett en reserve-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.

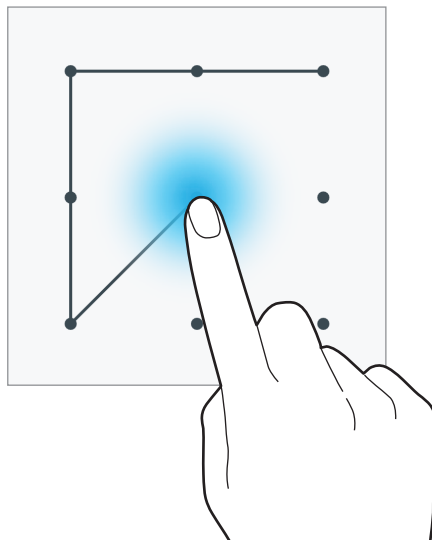

PIN

En PIN-kode består bare av sifre. Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

Passord

Et passord består av tegn og tall. Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.

Fingeravtrykk

Du må registrere fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se [Fingerskanner](#) for å få mer informasjon.

Fingerskanner

For bedre gjenkjenning av fingeravtrykk

Når du skanner fingeravtrykkene dine på enheten, må du være oppmerksom på følgende forhold som kan virke inn på funksjonen:

- Hjem-tasten har en sensor for gjenkjenning av fingeravtrykk. Sørg for at Hjem-tasten ikke er ripet eller skadet av metallobjekter, som for eksempel mynter, nøkler eller smykker.
- Skjermbeskytteren som følger med enheten, kan gjøre at fingeravtrykkssensoren ikke virker. Fjern skjermbeskytteren for å øke følsomheten for fingeravtrykk.
- Sørg for at området for gjenkjenning av fingeravtrykk og fingrene dine er rene og tørre.
- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk som er påvirket av rynker eller arr.
- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk fra små eller tynne fingre.
- Du kan oppnå bedre gjenkjenning ved å registrere fingeravtrykk på hånden som oftest brukes til å utføre oppgaver på enheten.
- Ikke dra fingeren for raskt eller for sakte. Dra fingeren i moderat hastighet, slik at enheten kan gjenkjenne den.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i enheten. Unngå å bruke denne funksjonen i tørre miljøer. Før du bruker funksjonen, bør du lade ut statisk elektrisitet ved å berøre et metallobjekt.


Registrere fingeravtrykk

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Fingerskanner** → **Fingeravtrykkbehandler**.
- 2 Hvis du registrerer flere fingeravtrykk, vises et sprettoppvindu for gjenkjenning av fingeravtrykk. Skann et registrert fingeravtrykk på enheten, og trykk på **+**.
- 3 Plasser fingeren på fingeravtrykksområdet i midten nederst på skjermen.
- 4 Trykk på og hold skjermen på fingeravtrykksområdet, og dra deretter fingeren nedover over Hjem-tasten.

Gjenta denne handlingen med samme finger til fingeravtrykket er registrert.



Hvis du bøyer fingeren eller bruker fingertuppen, kan det hende at enheten ikke gjenkjenner fingeravtrykkene.

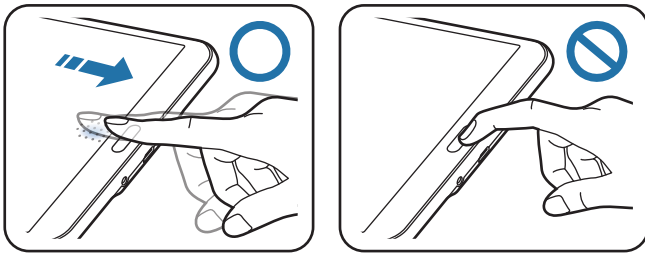

- 5 Hvis det vises et sprettoppvindu der du blir bedt om å oppgi et passord, skriver du inn reservepassordet, trykker på **FORTSETT**, angir reservepassordet på nytt for å bekrefte det, og trykker deretter på **OK**. Du kan bruke reservepassordet i stedet for å skanne fingeravtrykkene dine.
- 6 Hvis det vises et sprettoppvindu for fingeravtrykkslås, trykker du på **OK**. Du kan bruke fingeravtrykk til å låse opp skjermen.

Administrere registrerte fingeravtrykk

Du kan slette eller gi nye navn til dine registrerte fingeravtrykk.


På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Fingerskanner** → **Fingeravtrykkbehandler**.

Hvis du vil slette fingeravtrykk, trykker du på **:** → **Avregistrer**, velger fingeravtrykk og trykker deretter på **UTFØRT**.

Hvis du vil gi et nytt navn til et fingeravtrykk, trykker du på og holder et fingeravtrykk, trykker på **✎**, angir et nytt navn og trykker deretter på **OK**.

Endre reservepassordet

Du kan endre reservepassordet som du bruker som et alternativ til å skanne fingeravtrykk.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Fingerskanner** → **Endre reservepassord**.
- 2 Skann et registrert fingeravtrykk, eller trykk på  og skriv inn reservepassordet.
- 3 Skriv inn et nytt passord, og trykk på **FORTSETT**.
- 4 Skriv inn passordet på nytt, og trykk på **OK**.

Låse opp skjermen med fingeravtrykk

Du kan låse opp skjermen med de registrerte fingeravtrykkene.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Fingerskanner** → **Skjermlås** → **Fingeravtrykk**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **ENHET** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Fingeravtrykk**.

Verifisere passordet for Samsung-kontoen

Du kan bruke fingeravtrykk til å verifisere passordet for Samsung-kontoen din. Du kan bruke et fingeravtrykk i stedet for å angi passordet, for eksempel når du kjøper innhold fra **Galaxy Apps**.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Fingerskanner** → **Bekreft Samsung-kontoen**, og deretter trykker du på bryteren øverst til høyre på skjermen for å aktivere denne funksjonen.

Bruke fingeravtrykk til kjøp via PayPal

Du kan foreta kjøp ved å skanne fingeravtrykkene dine.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.


- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Fingerskanner** → **Betal med PayPal**.
- 2 Merk av for **FIDO Ready™-støtte** og **PayPal**, og trykk deretter på **INSTALLER**.
- 3 Trykk på **KOBLE TIL PAYPAL-KONTO** når installasjonen er fullført.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å logge på PayPal-nettstedet og registrere fingeravtrykkene dine.

Privatmodus

Om Privatmodus

Bruk denne modusen til å hindre andre fra å bruke eller få tilgang til spesifikt innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, som er lagret på enheten. Du kan lagre innhold på en bestemt plassering og deretter deaktivere Privatmodus for å skjule elementer på en sikker måte.

Skjule innhold

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Privatmodus**, og deretter på **Privatmodus**-bryteren for å aktivere aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Privatmodus** for å aktivere den.
Når du aktiverer Privatmodus første gang, må du angi en opplåsingskode og en reserve-PIN-kode.
- 2 Angi opplåsingskoden for Privatmodus.
Når denne modusen er aktivert, vises  øverst på skjermen.

- 3 Hvis du vil velge elementer som skal skjules, trykker du på og holder et element i listen, merker av for elementer som du vil velge, og trykker deretter på **⋮** → **Flytt til Privat**.

Elementer som flyttes til Privatmodus, vises med  ved siden av seg.

- 4 Når du har valgt elementene som du vil skjule, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **ENHET** → **Privatmodus**, og deretter på **Privatmodus**-bryteren for å deaktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Privatmodus** for å deaktivere den.

De valgte elementene forsvinner fra skjermen.



Sørg for at alle filer er lagret eller flyttet dit de skal, før du deaktiverer Privatmodus.

Vise skjult innhold

Du kan bare vise skjulte elementer når Privatmodus er aktivert.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Privatmodus**, og deretter på **Privatmodus**-bryteren for å aktivere aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Privatmodus** for å aktivere den.

- 2 Angi opplåsingskoden for Privatmodus.

- 3 På appskjermbildet trykker du på **Mine filer** → **Privat**.

Alle elementer som har blitt flyttet i Privatmodus, vises på skjermen.

Flere brukere

Du kan konfigurere ytterligere brukerkontoer for andre brukere som skal bruke enheten med tilpassede innstillinger, for eksempel e-postkontoer, bakgrunnsinnstillinger og mer. Følgende brukerkontortyper er tilgjengelig.

- Eier: Eierkontoen opprettes kun når enheten konfigureres for første gang, og den kan ikke opprettes mer enn én gang. Denne kontoen har full kontroll over enheten, inkludert administrasjon av brukerkontoen.
- Bruker: Med denne kontoen får brukerne tilgang til sine egne apper og sitt eget innhold, og de kan tilpasse enhetsinnstillingene som påvirker alle kontoer.

Legge til brukere



- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Brukere**.
- 2 Trykk på **Legg til bruker** → **OK** → **KONFIGURER NÅ**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet.

Bytte brukere

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Brukere**.
- 2 Velg kontoen som du vil bytte til, og lås deretter opp enheten.

Administrere brukere

Når du bruker eierkontoen, kan du slette kontoer eller endre kontoinnstillingene.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Brukere**.
- 2 Trykk på  ved siden av en konto for å endre kontoinnstillingene.
Trykk på  → **Slett** → **SLETT** for å slette kontoen.

Overføre data fra den gamle enheten

Bruke sikkerhetskopikontoer

Du kan overføre sikkerhetskopierte data fra den gamle enheten din til den nye enheten ved hjelp av Google- eller Samsung-kontoen din. Se [Sikkerhetskopierte og gjenopprette data](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Bruke Samsung Smart Switch

Du kan overføre data på den gamle enheten til en ny enhet via Smart Switch (for mobilenheter og datamaskiner). Du finner mer informasjon på www.samsung.com/smartswitch.



Samsung Smart Switch støttes ikke på alle enheter og datamaskiner.

Bruke Smart Switch Mobile

Bruk denne appen til å overføre data fra den gamle enheten din til den nye. Du kan laste ned appen fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.

- 1 Trykk på **Smart Switch** på enheten.
- 2 Velg et alternativ på enheten, avhengig av den gamle enhetstypen, og følg instruksjonene på skjermen.

Hvis den gamle enheten er en Android-enhet, må du sørge for at Smart Switch Mobile-appen er installert på enheten. Se hjelpefilen for nærmere informasjon.

Bruke Smart Switch med datamaskiner

Bruk denne funksjonen til å importere en sikkerhetskopi av dataene dine fra en datamaskin til enheten din (bare for enkelte mobilmerker). Du kan laste ned programmet fra www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Sikkerhetskopier data fra en gammel enhet til datamaskinen. Kontakt produsenten av enheten hvis du vil ha mer informasjon.
- 2 Start Smart Switch på datamaskinen.
- 3 Koble den nye enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 4 På datamaskinen klikker du på produsenten for den gamle enheten og følger instruksjonene på skjermen for å overføre data til enheten din.

Bruke Samsung Kies

Du kan importere en sikkerhetskopi av dataene dine fra datamaskinen via Samsung Kies for å gjenopprette data på enheten din. Du kan også sikkerhetskopiere data til datamaskinen via Samsung Kies. Se [Koble til med Samsung Kies](#) for å få mer informasjon.

Konfigurere kontoer

Legge til kontoer

Enkelte apper som brukes på enheten, krever en registrert konto. Opprett kontoer for å få mest mulig ut av enheten din.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **GENERELT** → **Kontoer** → **Legg til konto** og velger en kontotjeneste. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet.

Hvis du vil synkronisere innhold med kontoene dine, velger du en konto og merker av for elementer som skal synkroniseres.



Fjerne kontoer


På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **GENERELT** → **Kontoer**, velger en konto og trykker deretter på **⋮** → **Fjern konto**.

Telefon

Ringe


Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.

Trykk på **TELEFON**, skriv inn et telefonnummer, og trykk deretter på  for å foreta et taleanrop eller på  for å foreta et videoanrop. Du kan også ringe til telefonnumre som er oppført under **GRUPPER**, **FAVORITTER** og **KONTAKTER**.

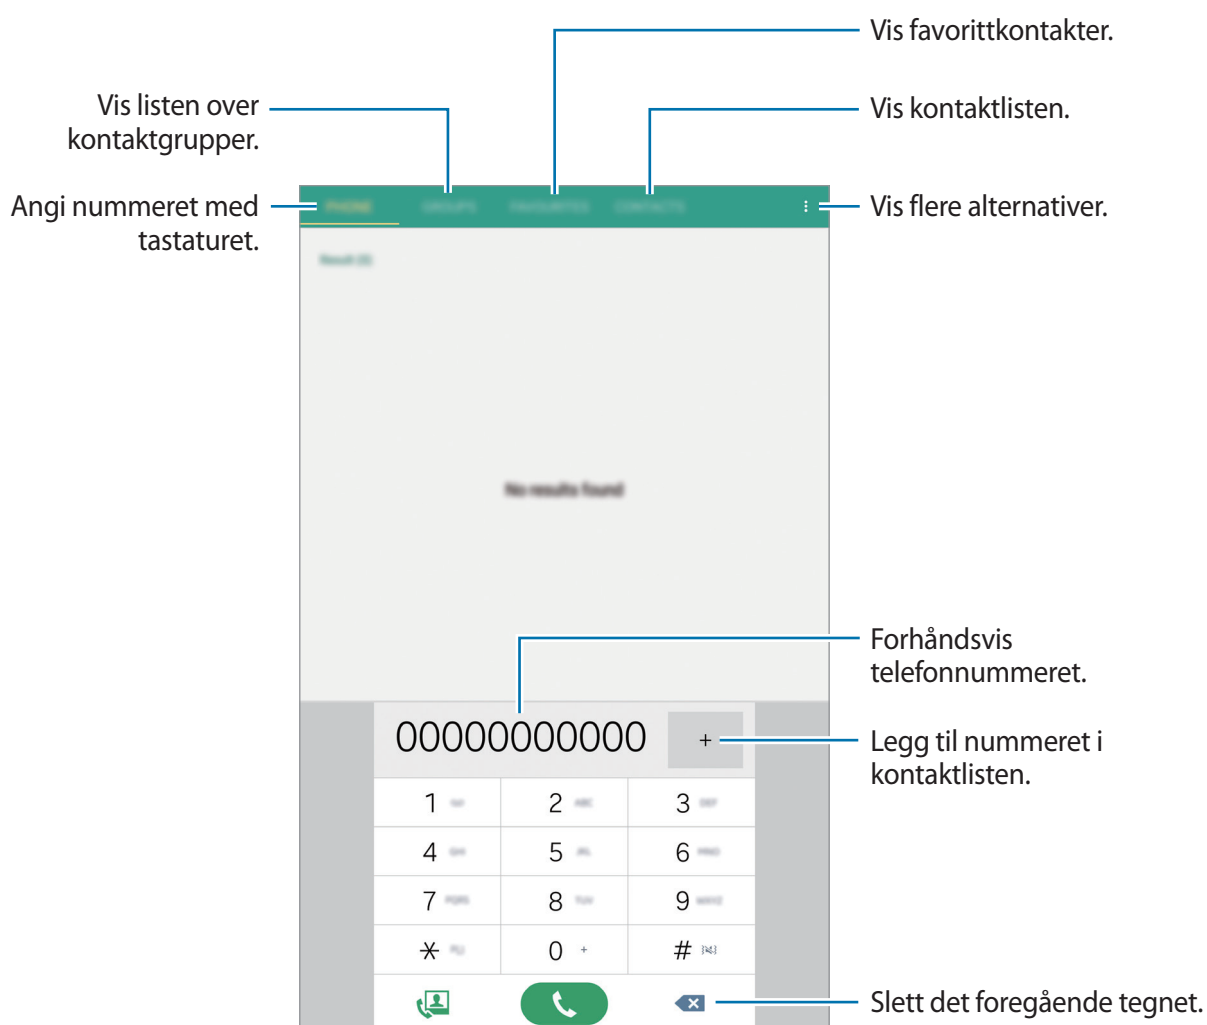

Ringe fra anropslogger eller kontaktlister

Trykk på **TELEFON** eller **KONTAKTER**, og dra deretter en kontakt eller et telefonnummer til høyre for å ringe.

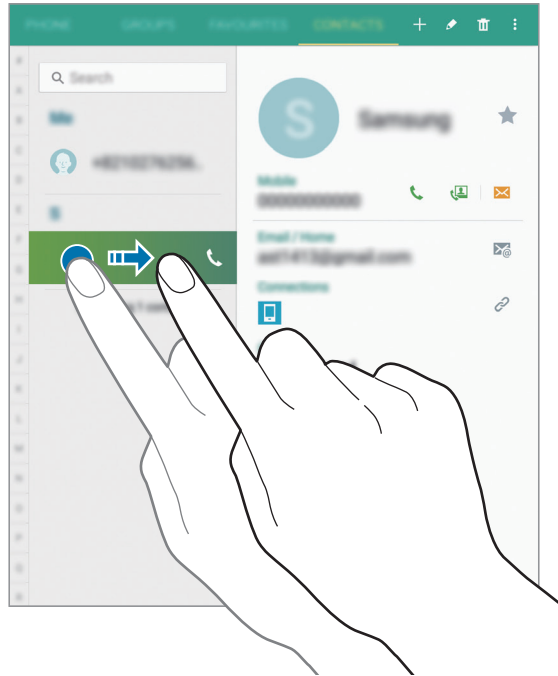

Foreta anrop fra favorittlisten

Det er enkelt å ringe til kontakter som du ofte kommuniserer med, ved å legge dem til i listen over favorittkontakter.


Hvis du vil legge til kontakter i favorittlisten, trykker du på **KONTAKTER**, velger en kontakt og trykker deretter på ★.

Hvis du vil ringe til en favorittkontakt, trykker du på **FAVORITTER** og velger en kontakt.

Nummerforslag

Trykk på **TELEFON**.

Når du angir nummer på tastaturet vil det automatisk vises forslag. Velg ett av disse for å foreta et anrop.

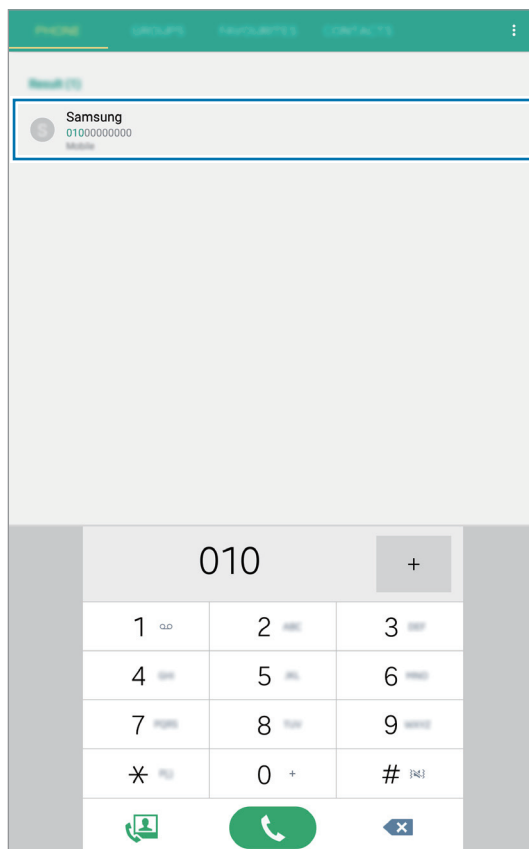

Hurtigtastnumre

Trykk på **TELEFON**.

Trykk på og hold en tast som tilsvarer et hurtigtastnummer.

Hvis du vil tilordne et hurtigtastnummer til en kontakt, trykker du på og holder et tilgjengelig hurtigtastnummer på tastaturet, trykker på **OK** og velger deretter en kontakt. Du kan alternativt trykke på **:** → **Innstilling for hurtigtastnummer**, velge et nummer og deretter velge en kontakt.

Foreta et internasjonalt anrop

Trykk på **TELEFON**.

Trykk på og hold **0** til +-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på **☎**.

Hvis du vil blokkere utgående internasjonale anrop, trykker du på **:** → **Anropsinnstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Flere innstillinger** → **Anropssperring**. Velg deretter en anropstype, og opphev valget av **Internasjonale anrop**.

Motta anrop

Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du **☎** utenfor den store sirkelen.

Hvis tjenesten for samtale venter er aktivert, kan du svare på et annet anrop. Når det andre anropet kobles til, vil den første samtalen settes på vent.


Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du **📞** utenfor den store sirkelen.


Du kan dra avvisningsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop.

Hvis du vil opprette forskjellige avvisningsmeldinger, åpner du appskjermbildet og trykker på **Telefon** → **:** → **Anropsinnstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Anropsavvisning** → **Avvisningsmeldinger** → **+**.

Avvise anrop automatisk fra uønskede numre

- 1 Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  → **Anropsinnstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Anropsavvisning** → **Autoavvisningsmodus** → **Autoavvis numre**.
- 3 Trykk på **Liste for automatisk avvisning** → **+**, angi et nummer, og tilordne deretter en kategori.
- 4 Trykk på **LAGRE**.




Tapte anrop





Ved et ubesvart anrop vises  på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop. På appskjermbildet kan du også trykke på **Telefon** → **TELEFON** for å vise tapte anrop.

Alternativer under samtaler

Under en talesamtale


Følgende handlinger er tilgjengelige:


- **Nytt anrop:** Ring opp et anrop nummer to.
- **Tastatur:** Åpne tastaturet.
- **Avslutt samtale:** Avslutt den gjeldende samtalen.
- **Høytaler:** Aktiver eller deaktiver høytalerfunksjonen. Når du bruker høytalerfunksjonen, må du snakke inn i mikrofonen øverst på enheten og holde enheten borte fra ørene dine.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Bluetooth:** Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis dette er koblet til enheten.
- : Aktiver dra og slipp-modus for å dele tekst eller bilder med den andre parten. Du finner mer informasjon under [Dele innhold i dra og slipp-modus](#).
- : Juster volumet.
-  → **Parker:** Sett en samtale på vent. Trykk på **Gjenoppta samtale** for å gjenoppta en samtale som er satt på vent.

-  → **Kontakter:** Åpne kontaktlisten.
-  → **Melding:** Send en melding.
-  → **Ekstra volum:** Øk volumet.
-  → **Innstillinger:** Endre anropsinnstillingene.

Dele innhold i dra og slipp-modus

Du kan dele tekst eller bilder med den andre parten under en samtale ved å dra et element og slippe det.

Trykk på  på samtalskjermbildet. Trykk på og hold teksten eller bildet som du vil dele, og dra elementet til samtalskjermbildet.






Hvis du bruker Flervindu-apper under en samtale, velger du appvinduet, trykker på sirkelen mellom appvinduene og trykker deretter på . Trykk på og hold teksten eller bildet som du vil dele, og dra elementet til samtalskjermbildet.



Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.



Under en videosamtale

Følgende handlinger er tilgjengelige:

- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Avslutt samtale:** Avslutt den gjeldende samtalen.
- : Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis det er koblet til enheten.
- : Juster volumet.
-  → **Tastatur:** Åpne tastaturet.
-  → **Slå av høyttaler / Slå på høyttaler:** Aktiver eller deaktiver høyttalertelefonen. Når du bruker høyttalerfunksjonen, må du snakke inn i mikrofonen øverst på enheten og holde enheten borte fra ørene dine.
-  → **Aktiver Dobbelt kamera / Deaktiver Dobbelt kamera:** Aktiver eller deaktiver Dobbelt kamera-funksjonen. Du kan bruke kameraet foran og kameraet bak samtidig, slik at den andre parten kan se både deg og omgivelsene dine.



Videosamtaler med to kameraer er tilgjengelig i opptil 3 minutter. Etter 3 minutter vil enheten slå av kameraet bak for optimal ytelse.

- : Forstørr bildestørrelsen.
- **TA BILDE:** Ta et bilde av den andre partens direktebilde.
- **SPILL INN VIDEO:** Ta opp en video av den andre partens direktebilder.
- : Veksle mellom kameraet foran og kameraet bak.
- **SKJUL MEG:** Skjul bildet ditt for den andre parten.
- **UTGÅENDE BILDE:** Velg et bilde som skal vises til den andre parten.

Kontakter

Legge til kontakter

Flytte kontakter fra andre enheter

Du kan flytte kontakter fra andre enheter til din enhet. Se [Overføre data fra den gamle enheten](#) for å få mer informasjon.

Opprette kontakter manuelt

1 Trykk på **Kontakter** → **KONTAKTER** på appskjermbildet.

2 Trykk på **+** og angi kontaktinformasjon.

- **+** : Legg til et bilde.
- **+** / **-** : Legg til eller slett et kontaktfelt.

3 Trykk på **LAGRE**.

Du kan legge til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å trykke på **TELEFON**, angi nummeret og deretter trykke på **+**.




Opprette kontakter fra visittkort

Ta et bilde av et visittkort og hent ut kontaktinformasjon fra det.

1 Trykk på **Kontakter** → **KONTAKTER** på appskjermbildet.


2 Trykk på **⋮** → **Visittkort** → **+**.

Du kan velge eller legge til språkene som skal gjenkjennes, ved å trykke på **⋮** → **Målspråk**.

- 3 Legg et visittkort på en jevn overflate, og roter enheten til liggende retning.
- 4 Juster enheten slik at kortet får plass innenfor rammene på skjermen. Når rammene blir grønne, tar enheten et bilde automatisk. Enheten leser også kontaktinformasjonen fra visittkortet og konverterer den til en kontaktoppføring.
 - Hvis enheten ikke tar bildet automatisk, trykker du på .
 - For å ta bilder av visittkort manuelt, trykker du på  → **Ta automatisk** → **Av**.
 - For å hente ut tekst fra et lagret bilde trykker du på  → **Last inn bilde**.
- 5 Rediger eller legg til mer informasjon, og trykk på **LAGRE**.

Administrere kontakter


Redigere en kontakt

- 1 Trykk på **Kontakter** → **KONTAKTER** på appskjermbildet.
- 2 Velg en kontakt som skal redigeres, og trykk deretter på .
- 3 Rediger kontaktinformasjonen eller trykk på **LEGG TIL NYTT FELT** for å legge til mer kontaktinformasjon.
- 4 Trykk på **LAGRE**.

Slette en kontakt

Velg en kontakt som skal slettes, og trykk på .

Dele en kontakt

Velg en kontakt som skal deles, trykk på  → **Del visittkort via** og velg en delingsmetode.

Administrere grupper

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **GRUPPER**.

Opprette en ny gruppe

Trykk på **+**, skriv inn et gruppenavn, og trykk deretter på **LAGRE**.

Legge til kontakter i en gruppe

Velg en gruppe og trykk deretter på **:** → **Legg til medlem**. Velg kontaktene som du vil legge til, og trykk deretter på **UTFØRT**.

Slette en gruppe

Trykk på **:** → **Slett grupper**, velg grupper som er lagt til av brukere, og trykk deretter på **UTFØRT**.

Sende en melding eller e-post til gruppemedlemmer

Velg en gruppe, trykk på **:** → **Send melding** eller **Send e-post**, velg medlemmer, trykk på **UTFØRT**, skriv en melding og trykk på sendknappen.

Slå sammen kontakter med kontoer

Du kan slå sammen kontakter som er lagret på enheten, med kontoene dine.

Trykk på **Kontakter** → **KONTAKTER** på appskjermbildet.

Trykk på **:** → **Flytt enhetskontakter til** → **Google** eller **Samsung Account**.

Importere og eksportere kontakter

Du kan importere kontakter fra lagringstjenester til enheten din eller eksportere kontakter fra enheten til lagringstjenester.

Trykk på **Kontakter** → **KONTAKTER** på appskjermbildet.

Trykk på **:** → **Innstillinger** → **Importer/eksporter kontakter**, og velg deretter et valg for import eller eksport.

Søke etter kontakter

Trykk på **Kontakter** → **KONTAKTER** på appskjermbildet.

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Dra en finger langs indeksen på den venstre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

- ★ : Legg til i favorittkontakter.
- 📞 / 📹 : Foreta et tale- eller videoanrop.
- ✉ : Skriv en melding.
- ✉@ : Skriv en e-post.

Legge til snarveier for kontakter på det klassiske startskjermbildet

Du kan legge til snarveier for kontakter som du ofte kommuniserer med, på det klassiske startskjermbildet.

- 1 Trykk på **Kontakter** → **KONTAKTER** på appskjermbildet.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Trykk på ⋮ → **Legg til snarvei på start**.

Meldinger og e-post

Meldinger


Sende meldinger

Send tekst- (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).



Det kan påløpe ekstrakostnader hvis du sender eller mottar meldinger når du roamer.

- 1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på
- 3 Legg til mottakere, og skriv en melding.

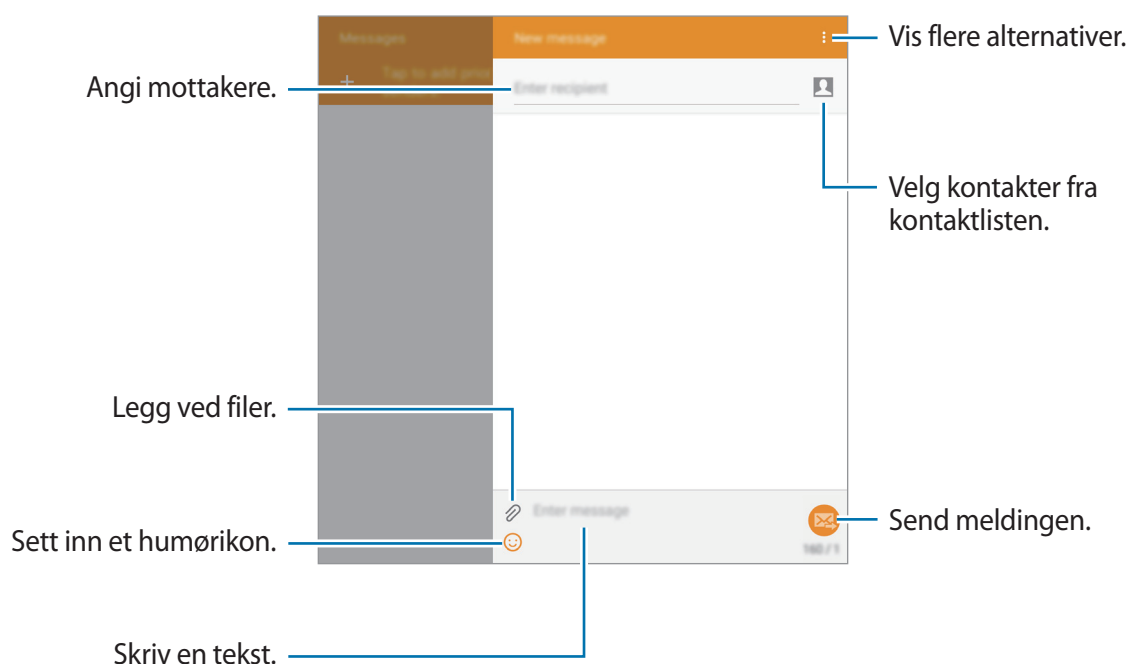


- 4 Trykk på for å sende meldingen.

Mens du skriver en melding, kan du trykke på  og bruke ett av følgende alternativer:

- **Legg til i Kontakter:** Legg til kontakten i kontaktlisten.
- **Vis kontakter:** Vis informasjon om kontakten.
- **Legg til tekst:** Sett inn en kontaktopplysning, en meldingsmal eller andre ting i meldingen.
- **Sett inn smiley:** Sett inn et humørikon.
- **Legg til emne:** Angi et emne.
- **Legg til bilde:** Legg til bilder i meldingen.
- **Planlegg melding:** Angi et spesifikt tidspunkt og en dato for å sende meldingen.
- **Forkast:** Avbryt skrivingen av meldingen.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen for tekst i tekstfeltet.

Sende planlagte meldinger


Trykk på  → **Planlegg melding** mens du skriver en melding. Angi et klokkeslett og en dato, og trykk på **BRUK**.




- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Meldinger kan bli sendt på feil tidspunkt hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner eller nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

Legge til kontakter i prioritetslisten

Angi kontakter som du ofte kommuniserer med, som prioritetskontakter. Send meldinger til dem ved å velge et kontaktikon over meldingslisten.

Trykk på **Trykk for å legge til prioriterte avsendere**. → **INNBOKS** eller **KONTAKTER**, velg kontakter som skal legges til, og trykk deretter på **UTFØRT**. Hvis du vil legge til flere kontakter, trykker du på .

Hvis du vil fjerne kontakter fra prioritetslisten, trykker du på og holder en kontakt og trykker deretter på  → **LAGRE**.

Vise innkommende meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt. Velg en kontakt for å vise meldingene fra denne kontakten.



Det kan påløpe ekstrakostnader hvis du sender eller mottar meldinger når du roamer.

Mens du viser en melding, kan du trykke på  og bruke ett av følgende alternativer:

- **Videoanrop:** Foreta et videoanrop til kontakten.
- **Vis kontakter:** Vis informasjon om kontakten.
- **Legg til i Kontakter:** Legg til kontakten i kontaktlisten.
- **Legg til tekst:** Sett inn en kontaktopplysning, en meldingsmal eller andre ting i meldingen.
- **Mottakere:** Legg til mottakere som meldingen skal sendes til.
- **Sett inn smiley:** Sett inn et humørikon.
- **Legg til emne:** Angi et emne.
- **Legg til bilde:** Legg til bilder i meldingen.
- **Planlegg melding:** Angi et spesifikt tidspunkt og en dato for å sende meldingen.
- **Legg til i prioriterte avsendere / Fjern fra Priorit. avsendere:** Legg til kontakter i, eller fjern dem fra, listen over prioriterte avsendere.
- **Legg til i søppelpostnumre / Fjern fra søppelpostnumre:** Angi et telefonnummer som søppelpostnummer eller fjern et telefonnummer fra søppelpostnummerlisten.
- **Forkast:** Avbryt skrivingen av meldingen.
- **Kladdemeldinger:** Vis meldinger som er lagret for å leveres senere.
- **Låste meldinger:** Vis låste meldinger.
- **Planlagte meldinger:** Vis planlagte meldinger.
- **Søppelpostmeldinger:** Vis søppelpostmeldinger.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen for tekst i tekstfeltet.
- **Innstillinger:** Endre meldingsinnstillinger.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon om sending og administrering av meldinger.

E-post

Konfigurere e-postkontoer

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og -passord. Trykk på **NESTE** for en privat e-postkonto, slik som Google Mail, eller trykk på **MANUELT OPPSETT** for en e-postkonto for bedrifter. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.


Du oppretter ytterligere en e-postkonto ved å trykke på **⋮** → **Innstillinger** → **Legg til konto**.

Hvis du har mer enn to e-postkontoer, kan du angi én av dem som standardkontoen. Trykk på **⋮** → **Innstillinger**, velg en konto, og trykk deretter på **Standardkonto**.

Sende e-poster

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Trykk på **✉** øverst på skjermen for å skrive en e-post.

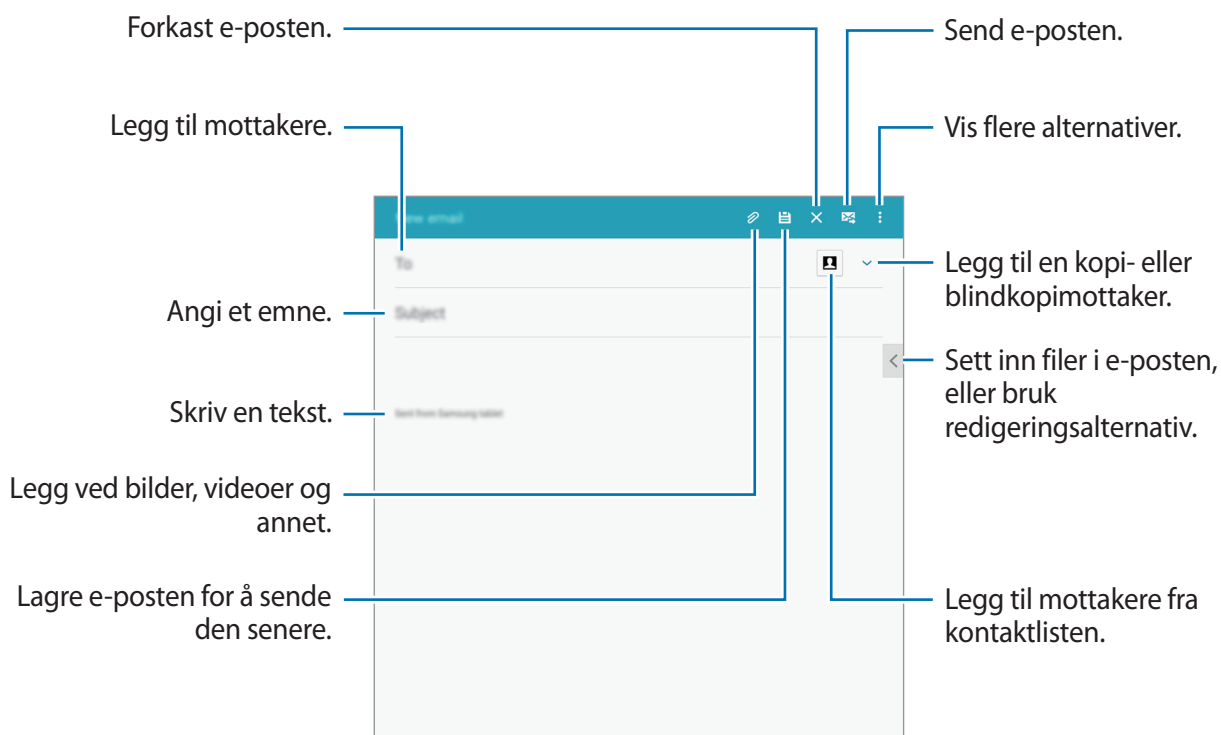

Få tilgang til flere alternativer

Mens du skriver en e-post, kan du trykke på  og få tilgang til flere alternativer.

- **Planlegg sending:** Send e-posten på et tidspunkt som du angir.




- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
 - Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. E-poster kan bli sendt på feil tidspunkt hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner eller nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.
- **Prioritet:** Velg prioritetsnivå for en e-post.
 - **Sikkerhetsalternativer:** Angi sikkerhetsalternativer for e-posten.

Lese e-poster

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også hente nye e-poster manuelt ved å trykke på .



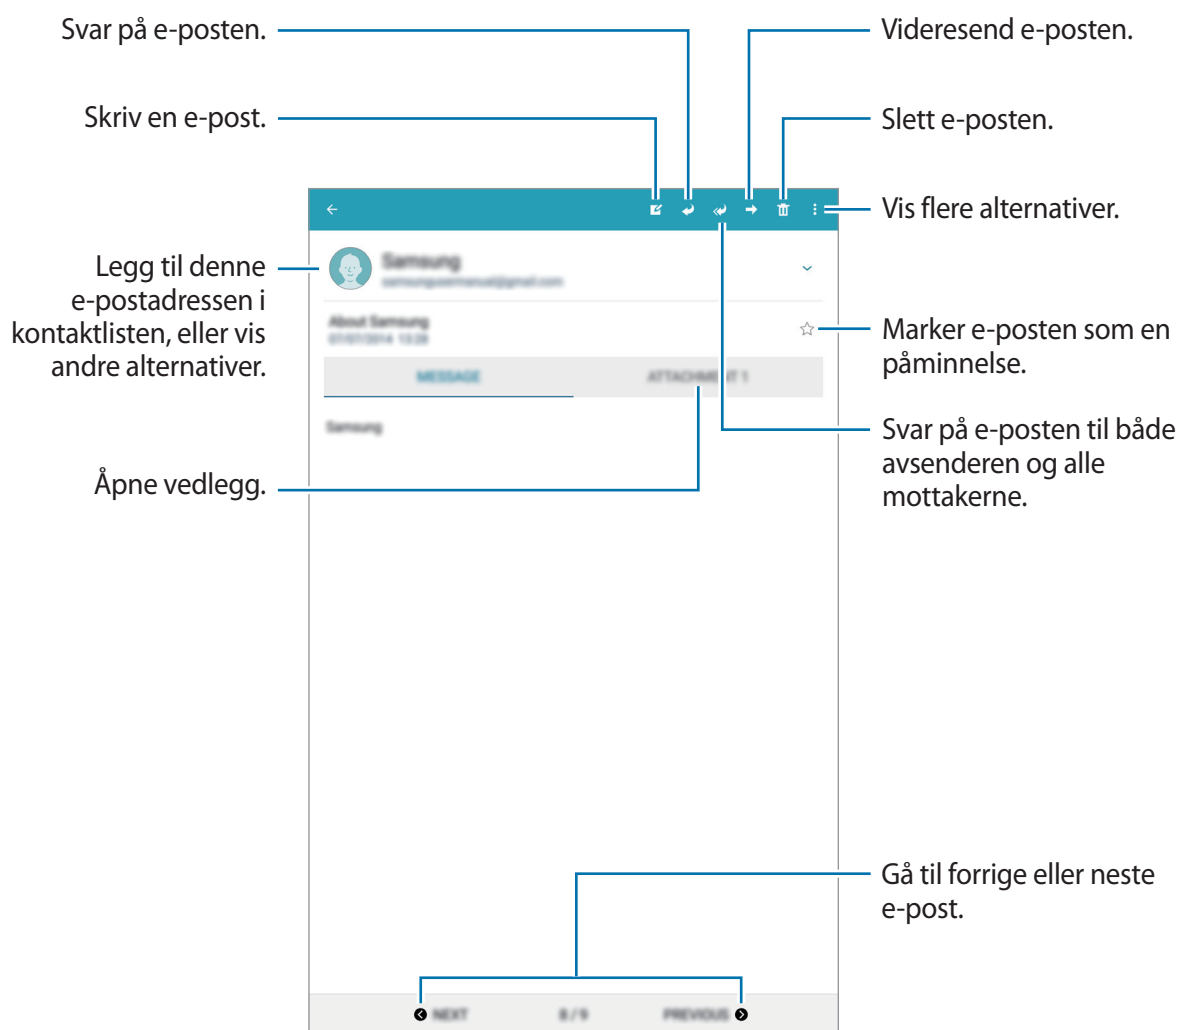

Trykk på en e-post for å lese den.




Kamera

Grunnleggende fotografering

Ta bilder eller spille inn video


- 1 Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.
- 3 Trykk på  for å ta et bilde, eller trykk på  hvis du vil spille inn en video.
 - Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.
 - For å ta et bilde fra videoen mens du spiller inn, trykker du på .
 - Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke på et punkt som du ønsker å fokusere på. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på .

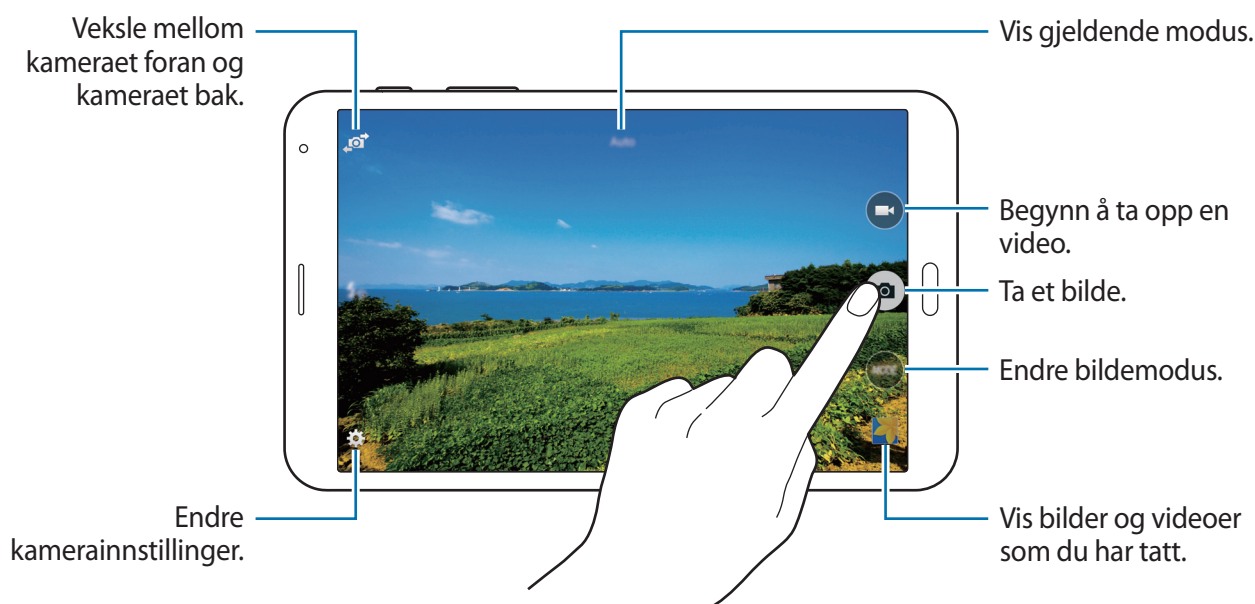




- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
- Kameralinsen foran passer til å ta vidvinkelbilder. En mindre forvrengning kan inntreffe i vidvinkelbilder. Dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på enheten.

Omorganisere kamerasnarveier

Du kan omorganisere kamerasnarveier for rask og enkel tilgang på forhåndsvisningsskjermbildet. Trykk på  på forhåndsvisningsskjermbildet. Trykk på og hold et element, og dra det til et spor på venstre side av skjermen.

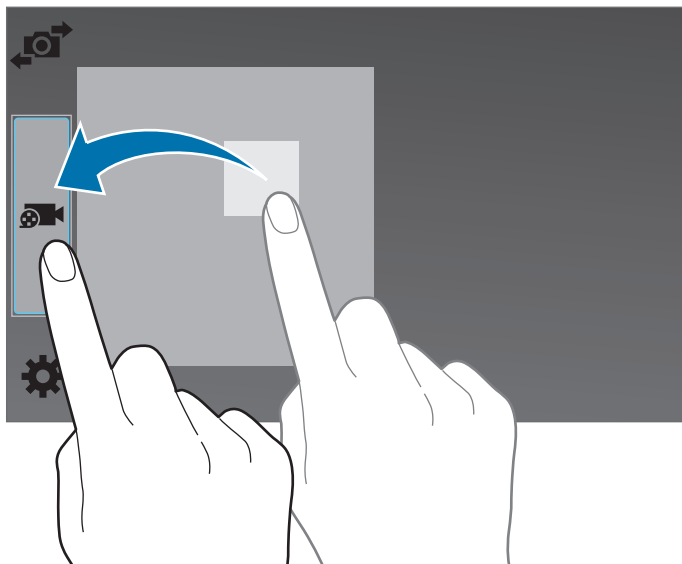


Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller spill inn videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller spill inn videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller spill inn videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Ekstern søker

Du kan bruke enheten din som en kamerasøker for en annen enhet. Du kan kontrollere den andre enheten eksternt for å ta bilder eller ta opp videoer på avstand. Enheten din viser det samme bildet som vises på den tilkoblede enheten.

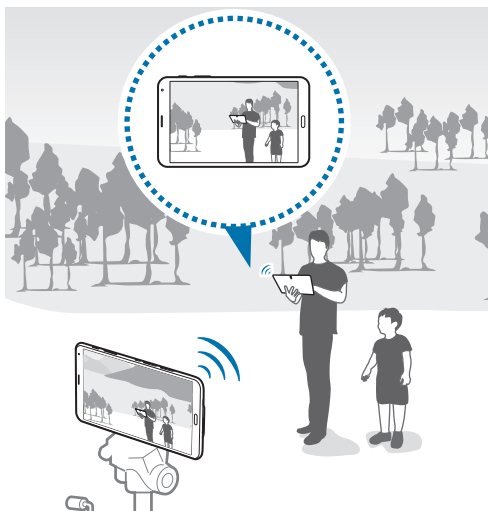

- 1 Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **⚙️** → **Ekstern søker**.
- 3 Trykk på **WI-FI DIRECT-INNST.** for å koble til en annen enhet.
- 4 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor enheten skal fokusere.
- 5 Trykk på **📷** for å ta bildet som vises i kamerasøkeren på den tilkoblede enheten.



Kontroller at enheten som du vil koble til, støtter modus for kamerasøker.

Bildemodi

Auto

Velg denne modusen for å la kameraet vurdere omgivelsene og finne den ideelle modusen for bildet.


Trykk på **Kamera** → **MODUS** → **Auto** på appskjermbildet.

Skjønnhetsansikt

Bruk denne modusen for å ta bilder med lysere ansikter for å oppnå penere bilder.

Trykk på **Kamera** → **MODUS** → **Skjønnhetsansikt** på appskjermbildet.

Bilde og mer

Bruk denne modusen til å ta en serie med bilder, og endre dem ved å bruke forskjellige effekter ved hjelp av fotograferingsmodiene. Enheten identifiserer bildene med  i **Galleri**.



Zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig når du tar bilder i denne modusen.


1 Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.







2 Trykk på **MODUS** → **Bilde og mer**.

3 Trykk på .

Enheten tar en serie med bilder og viser de tilgjengelige fotograferingsmodiene.


4 Velg en fotograferingsmodus, og bruk en effekt på bildene.

- **Beste bilde:** Ta en bildeserie, og lagre kun det beste bildet. Du kan vise andre bilder i serien ved å bla til venstre eller høyre. Enheten anbefaler det beste bildet og identifiserer det med .

- **Beste ansikt:** Ta flere gruppebilder samtidig og kombiner dem for å skape det best mulige bildet. Trykk på den gule rammen på hvert ansikt, og velg den beste enkeltposituren for hvert motiv fra positurene som vises nederst på skjermen. Deretter slår du sammen bildene til ett enkelt bilde. Enheten anbefaler det beste bildet og identifiserer det med .
- **Dramabilde:** Ta en bildeserie, og kombiner dem for å opprette et bilde som viser sporene av bevegelsen. Forleng bevegelsessporet i bildet ved å velge flere bilder fra nederst på skjermen. Hvis du vil redigere bevegelsessporene for de valgte bildene, trykker du på  og velger et bilde. Trykk på **Gjenopprett** for å vise motivets bevegelsesspor, eller trykk på **Fjern** for å fjerne bevegelsessporene. Rediger bildet etter behov, og trykk på .
- **Viskelær:** Slett uønskede objekter i bevegelse. Trykk på  for å slette uønskede objekter i bevegelse. Trykk på  for å gjenopprette originalbildet.
- **Panoreringsbilde:** Bruk en effekt på motivets bakgrunn som gjør at det virker som om motivet beveger seg raskt. Trykk på **Gj.stander** for å velge et motiv. Trykk på **Uskarp bev.** for å endre uskarphetsvinkelen som skal brukes på bakgrunnen. Trykk på **Vinkel** → , og tegn en sirkel med fingeren rundt den store sirkelen for å justere uskarphetsvinkelen. Hvis du vil justere nivået på uskarpheten som skal brukes på bakgrunnen, trykker du på **Uskarp bev.** og drar glidebryteren.

5 Når du er ferdig med å redigere bilder, trykker du på .

Panorama

Bruk denne modusen for å ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen. Enheten identifiserer bildet med  i **Galleri**.

Trykk på **Kamera** → **MODUS** → **Panorama** på appskjermbildet.



Følg disse tipsene for å få best mulig bilder:

- Beveg kameraet langsomt i én retning.
- Hold bildet innenfor rammen i kameraets søker.
- Unngå å ta bilder av utydelige bakgrunner, som for eksempel himmelen eller en ensfarget vegg.

HDR (fyldig tone)

Bruk denne modusen for å ta bilder med fyldige farger og gjengi detaljer selv i lyse og mørke områder.

Trykk på **Kamera** → **MODUS** → **HDR (fyldig tone)** på appskjermbildet.





Uten effekt




Med effekt


Dobbelt kamera

Når du tar et landskapsbilde med kameraet bak, vises bildet eller videoen som tas opp av kameraet foran i et innleggsvindu, eller omvendt. Bruk denne funksjonen til å ta et vakkert landskapsbilde og et selvportrett samtidig.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Dob. kamera** for å bytte til Dobbelt kamera-modus. Trykk på  for å ta et bilde, eller trykk på  hvis du vil spille inn en video.

Veksle mellom kameraet foran og kameraet bak.

Trykk på  for å endre størrelse eller plassering.

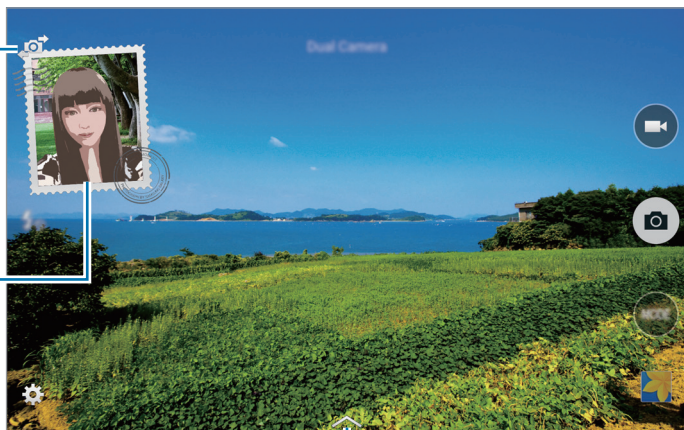

Velg blant ulike stiler som er tilgjengelige.



- Du kan spille inn videoer med to kameraer i opptil 5 minutter i Full HD og opptil 10 minutter i HD eller VGA.
- Når du spiller inn videoer i denne modusen, vil det tas opp lyd fra den interne mikrofonen.

Administrere bildemodi

Velg bildemodiene som skal vises på skjermen for modusvalg.


Trykk på **Kamera** → **MODUS** → **Adm. modi** på appskjermbildet.

Laste ned bildemodi

Du kan laste ned flere bildemodi fra **Galaxy Apps**.

Trykk på **Kamera** → **MODUS** → **Last ned** på appskjermbildet.

Kamerainnstillinger

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → . Ikke alle de følgende alternativene er tilgjengelige i både fotograferings- og opptaksmodus.

- **Bildestørrelse:** Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Serieopptak:** Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
- **Svakt lysregistrering:** Still inn enheten til automatisk gjenkjenning av mørkere forhold, og å justere lysstyrken på bildet, uten å bruke fotolys.



Dette alternativet er ikke tilgjengelig når du spiller inn videoer.

- **Gjenkjenn ansikter:** Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem.
- **ISO:** Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Det måles i filmkameraekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller som er dårlig opplyste.
- **Lysmåling:** Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Punkt** måler lysverdien på ett bestemt sted. **Matrise** utjevner hele scenen.
- **Trykk og ta bilder:** Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet for å ta bilder.
- **Lagre som:** Angi at enheten skal lagre både bildet i fyldig tone og originalbildet, eller bare bildet i fyldig tone.
- **Videostørrelse:** Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Opptaksmodus:** Endre opptaksmodus.
- **Videostabilisering:** Aktiver eller deaktiver bildestabilisering. Denne funksjonen hjelper til med å fokusere når kameraet er i bevegelse.
- **Effekter:** Velg en filtereffekt som skal brukes når du tar bilder eller spiller inn video. Hvis du vil laste ned flere effekter, trykker du på **Last ned**. Hvis du vil endre rekkefølgen på effektene eller skjule effekter fra listen, trykker du på **Adm. effekt**.
- **Fotolys:** Aktiver eller deaktiver fotolysen.
- **Selvutløser:** Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
- **Visningsmodus:** Endre sideforholdet på skjermbildet for forhåndsvisning.
- **Posisjonstagger:** Legg ved en GPS-posisjonstagg på bildet.



- For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.

- **Lagringssted:** Velg minneplassering for lagring.
- **Bildevisning:** Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
- **Ekstern søker:** Du kan styre enheten din på avstand for å ta bilder eller ta opp videoer fra et stykke unna.



Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av enheten som du ønsker å koble til.

- **Hvitbalanse:** Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **Eksponering:** Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
- **Rutenett:** Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved fotografering av motiver.
- **Volumtasten:** Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukker- eller zoom-funksjonen.
- **Talekontroll:** Angi at enheten skal ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon for bruk av kameraet.
- **Nullstill:** Nullstill kamerainnstillingene.



Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av valgt modus.

Galleri


Vise bilder eller videoer

Vise innhold på enheten

Trykk på **Galleri** på appskjermbildet, og velg et bilde eller et videoklipp.

Videofiler vises med ►-ikonet på forhåndsvisningsminiatyrbildet.

Trykk på skjermen for å skjule eller vise menylinjen og forhåndsvisningsminiatyrbildene.

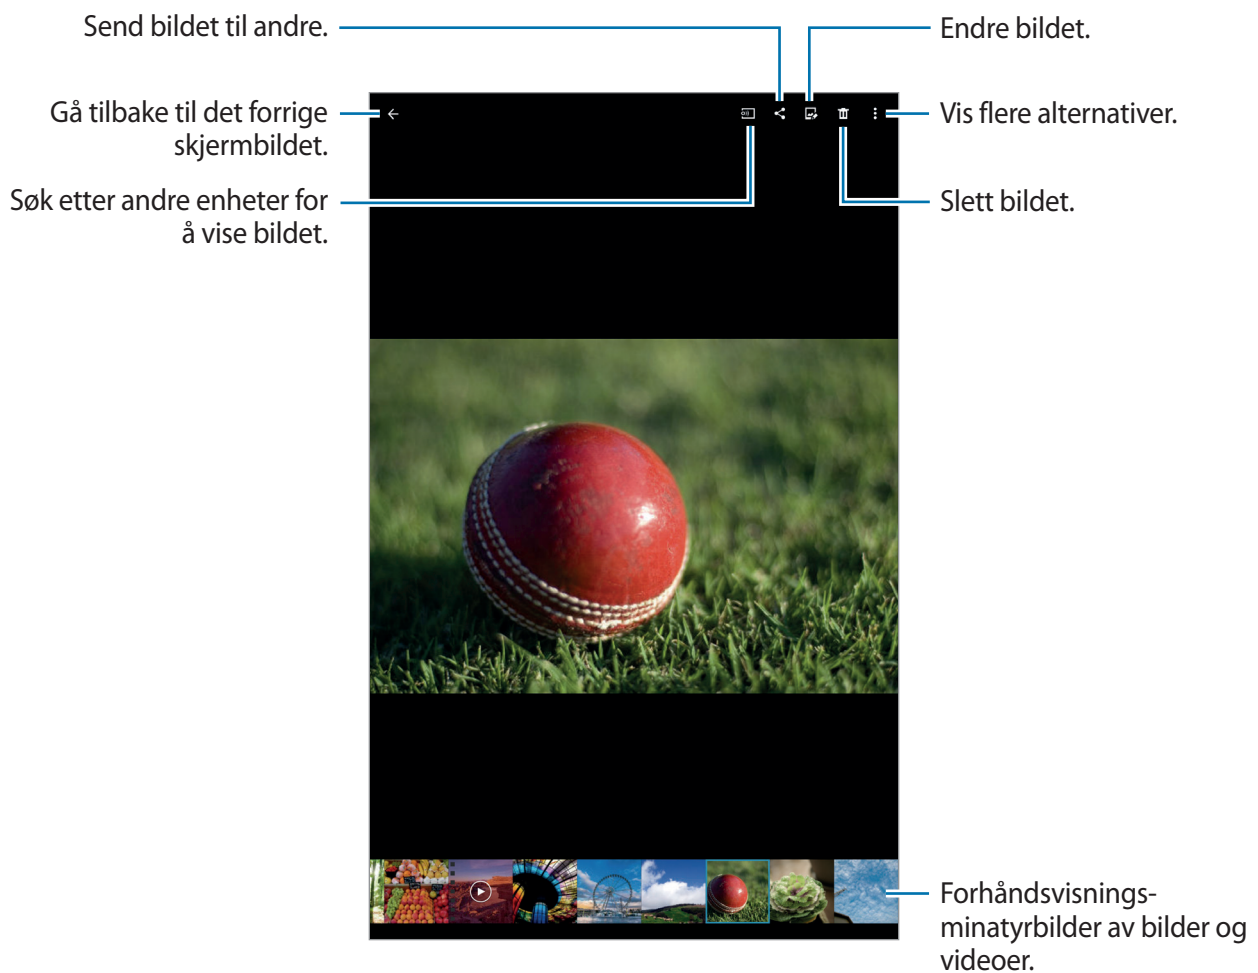


Vise innhold som er lagret på andre enheter

Du kan søke etter innhold som er lagret på andre enheter, og se det på enheten din.

Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

Få tilgang til innhold på en enhet i nærheten

Trykk på , og velg en enhet i **Enheter i nærheten** for å få tilgang til innholdet. Du kan se innholdet på enheter der innholdsdeling er aktivert.


På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Enheter i nærheten**, og deretter på **Enheter i nærheten**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Se [Enheter i nærheten](#) for flere innstillinger.

Velge et sorteringsalternativ

Bildene eller videoene på enheten kan sorteres etter tid eller album. Du kan også filtrere bilder og videoer etter kategori, for eksempel personbilder.

Trykk på **Galleri** →  på appskjermbildet, og velg deretter et sorteringsalternativ.

Få tilgang til flere alternativer


Trykk på **Galleri** på appskjermbildet, og velg et bilde eller et videoklipp. Trykk på  og bruk følgende alternativer.

- **Mer info:** Vis mer informasjon om filen.
- **Studio:** Rediger bilder eller videoer i studiomodus. Se [Redigere bilder eller videoer](#) for å få mer informasjon.
- **Roter mot klokken:** Roter bildet mot venstre.
- **Roter med klokken:** Roter bildet mot høyre.
- **Beskjær:** Beskjær bildet.
- **Endre navn:** Gi filen et nytt navn.
- **Bildefremvisning:** Start en bildefremvisning med bildene i den gjeldende mappen.
- **Bruk som:** Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
- **Skriv ut:** Skriv ut bildet ved å koble enheten til en skriver. Se [Mobilutskrift](#) for å få mer informasjon.

- **Innstillinger:** Endre Galleri-innstillingene.




Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av hvilken fil som er valgt.

Hvis du vil velge flere filer fra listen, trykker du på og holder en fil, og deretter trykker du på de andre filene. Når du har valgt filene, kan du dele eller slette dem samtidig eller trykke på  for å få tilgang til flere alternativer.


Redigere bilder eller videoer

Fotostudio

Rediger bilder ved å bruke forskjellige effekter.

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  → **Studio** → **Fotostudio**.
- 3 Velg et bilde som du vil redigere.

4 Rediger bildet ved å bruke forskjellige effekter.

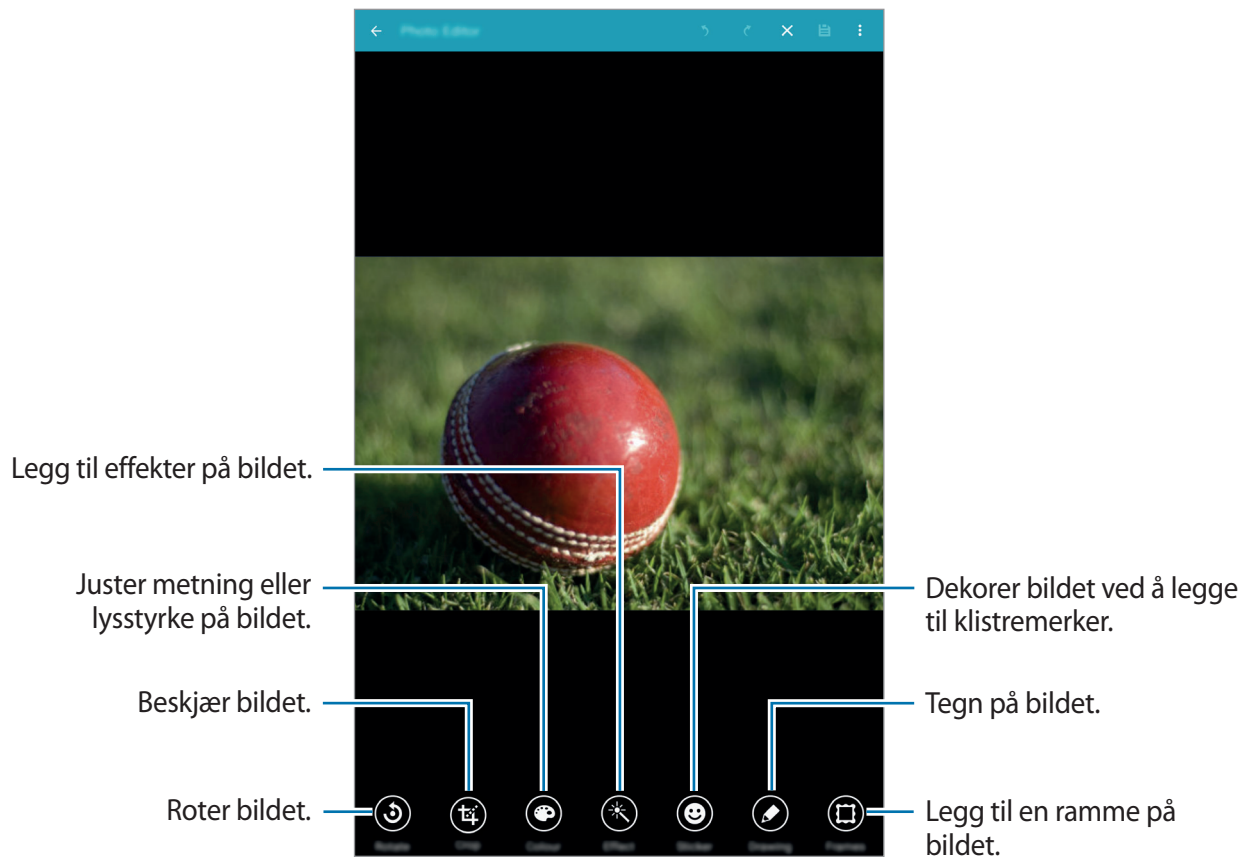

5 Trykk på **⋮** → **Lagre som** når du er ferdig med å redigere bildet.


6 Angi et filnavn, og trykk på **OK**.

Det redigerte bildet lagres i **Studio**-mappen. Du åpner mappen ved å trykke på **Galleri** → **≡** → **Album** → **Studio**.

Fotomontasjestudio

Slå sammen flere bilder for å lage en montasje.

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **→ Studio → Fotomontasjestudio**.
- 3 Velg bilder som du vil kombinere, og trykk på **UTFØRT**.
- 4 Rediger bildet ved å bruke forskjellige effekter.

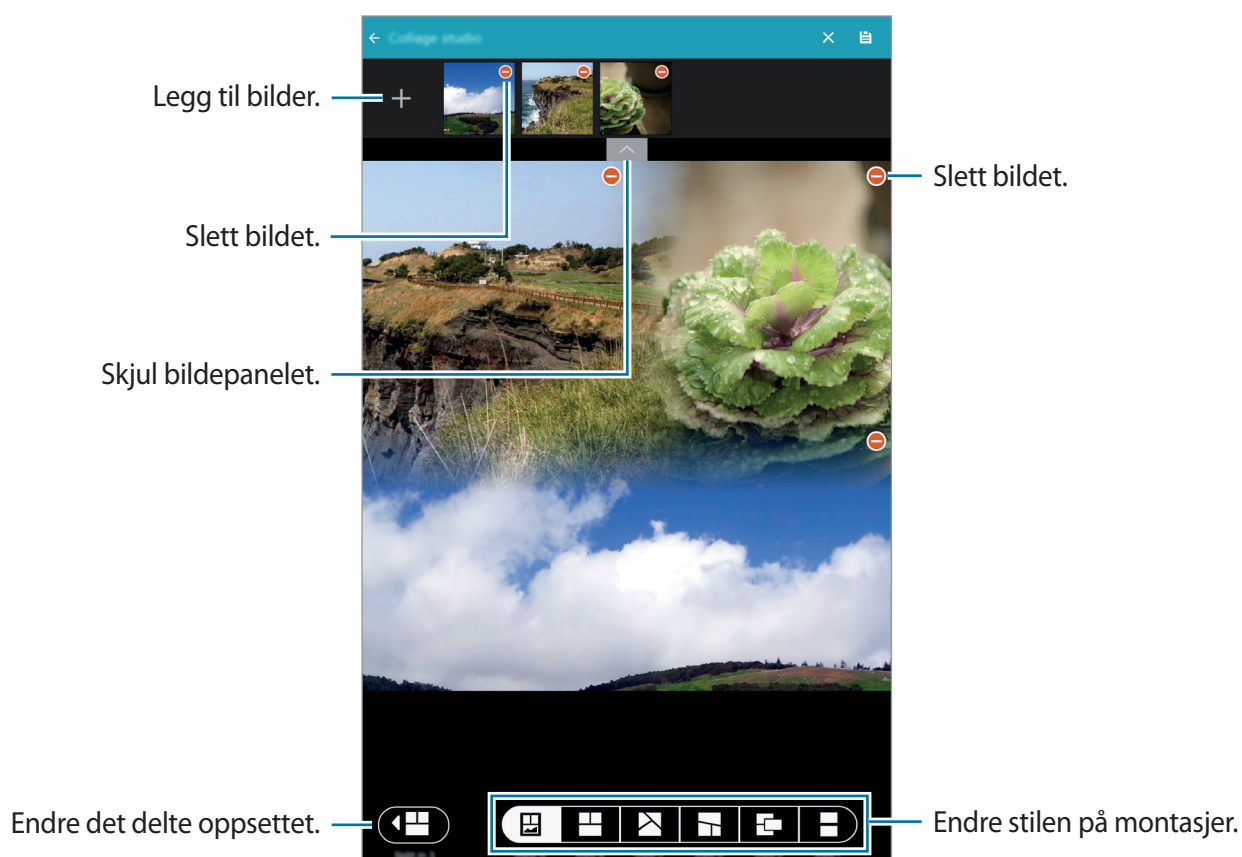

- 5 Trykk på **≡** du er ferdig med å redigere bildene.
 Det redigerte bildet lagres i **Studio**-mappen. Du åpner mappen ved å trykke på **Galleri → ≡ → Album → Studio**.


Bilde og mer

Bruk forskjellige effekter på bildene som du har tatt.




Du kan bare velge bilder som er tatt i Bilde og mer-modus.

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Studio** → **Bilde og mer**.
- 3 Velg et bilde som du vil redigere.
- 4 Rediger bildet ved å bruke forskjellige effekter.

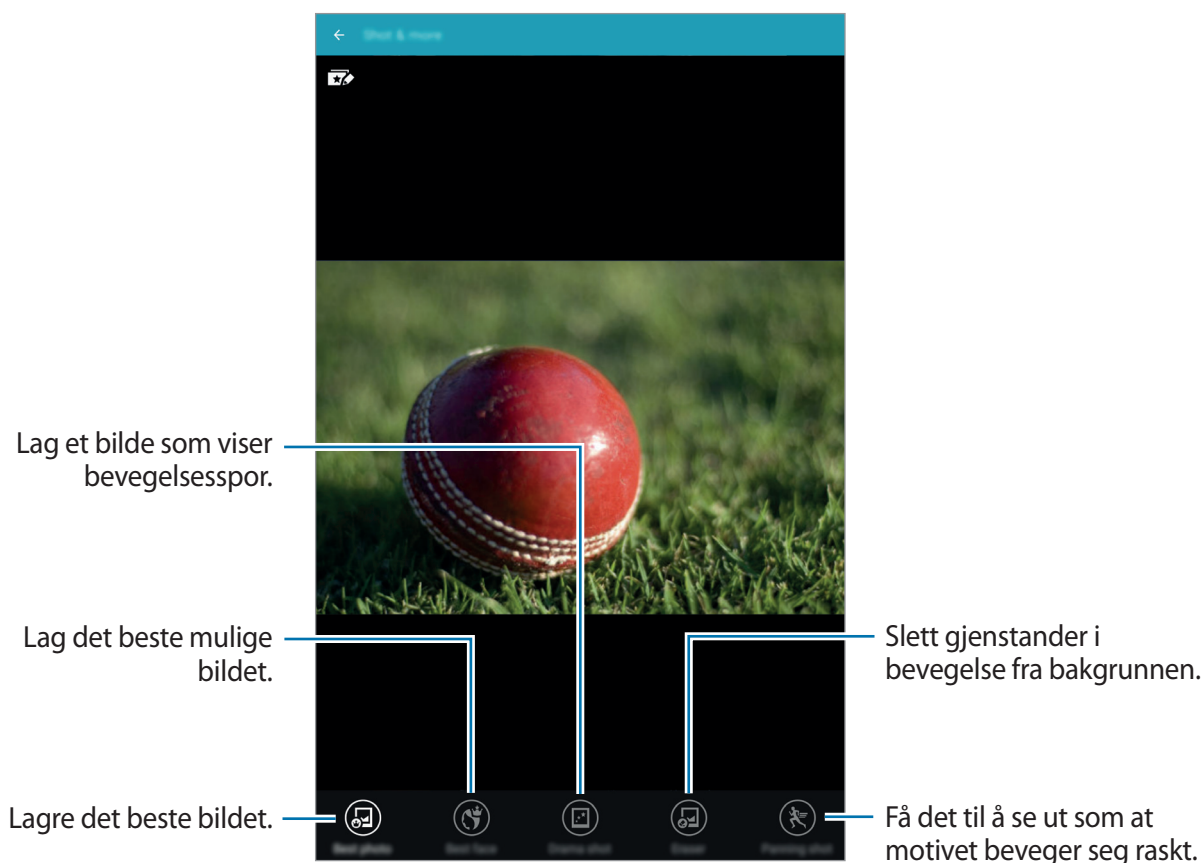

- 5 Trykk på  når du er ferdig med å redigere bildene.

Det redigerte bildet lagres i **Studio**-appen. Du åpner appen ved å trykke på **Galleri** →  → **Album** → **Studio**.

Videoredigering

Rediger eller lag videoer med flere bilder og videoklipp.



Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du laste ned og installere den nødvendige appen.

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **⋮** → **Studio** → **Videoredigering**.
- 3 Velg videoer som skal redigeres, og trykk på **UTFØRT**.
Du kan også velge bilder for å opprette en video.
- 4 Rediger videoen ved å bruke forskjellige effekter.



- 5 Trykk på **EKSPORTER** når du er ferdig med å redigere videoen.


- 6 Velg et lagringsalternativ, og trykk deretter på **OK**.

Den redigerte videoen lagres i **Export**-mappen. Du åpner mappen ved å trykke på **Galleri** → **≡** → **Album** → **Export**.

Videobeskjæring

Beskjær videosegmenter.

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **→ Studio → Videobeskjæring**.
- 3 Velg en video som skal redigeres.
- 4 Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt sluttbrakett til ønsket sluttpunkt, og trykk deretter på **UTFØRT**.

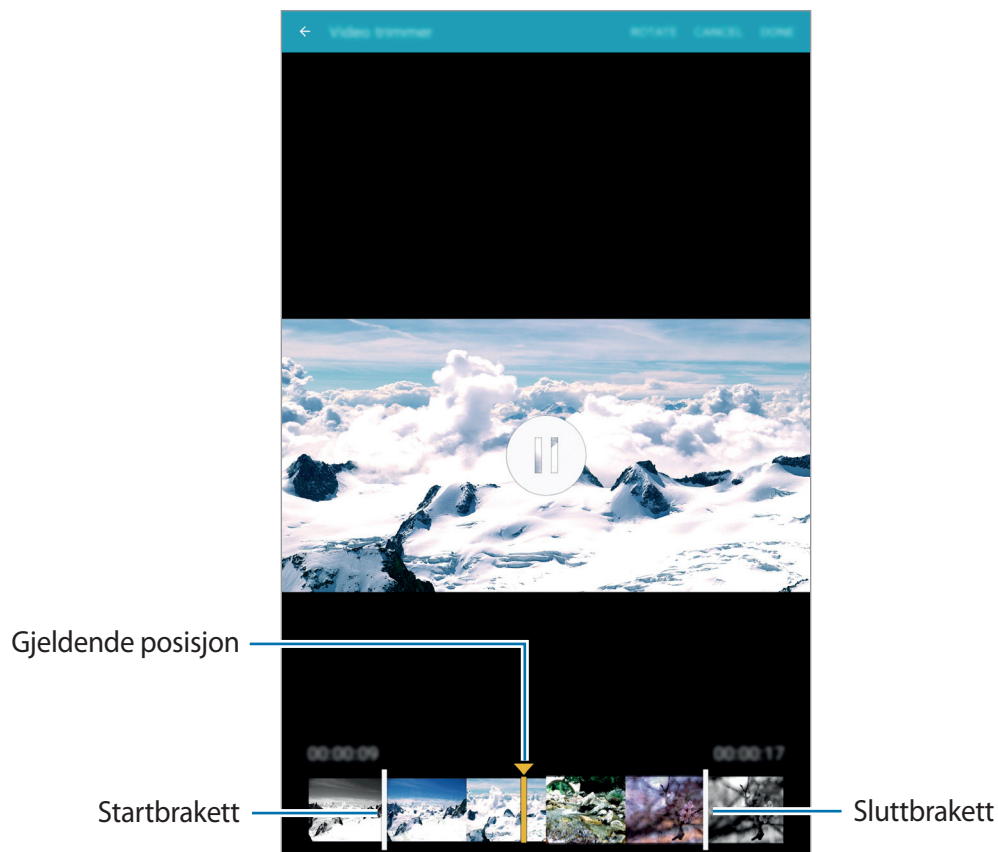


- 5 Angi et filnavn, og trykk deretter på **OK** for å lagre videoen.

Galleri-innstillinger

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Trykk på  → **Innstillinger**.

3 Du kan bruke følgende alternativer:

- **SNS-databehandling** → **Synk. bare via Wi-Fi**: Angi at enheten skal synkronisere innhold bare når Wi-Fi-tilkoblingen er aktivert.
- **Tagger** → **Vennetagg**: Tagg bilder med informasjon, for eksempel dato og posisjon. Hvis du vil redigere tagger, trykker du på informasjonen på et bilde, trykker på , redigerer opplysningene, og trykker deretter på **UTFØRT**.
- **Tagger** → **Ansiktsmerking**: Legg til ansiktsmerker på et bilde. En gul ramme vises rundt et ansikt når det er registrert. Velg ansiktet, trykk på **Legg til navn**, og velg deretter en kontakt for å identifisere ansiktsmerket. Når ansiktsmerket vises på et bilde, kan du trykke på det og få ulike alternativer, for eksempel kan du sende en melding til den personen.



Når du bruker **Ansiktsmerking**, kan ansiktsgjenkjenning mislykkes, avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold, eller smykker og lignende som personen har på seg.

Multimedia

Musikk

Spille av musikk

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.

Søk etter andre enheter for
å spille av filen.

Juster volumet.

Vis flere alternativer.

Angi filen som
favorittsangen din.

Over the Horizon
Sam Chung

Slå på tilfeldig avspilling.

Endre gjentakelsesmodus.


Åpne spillelisten.

Vis en liste over anbefalte
sanger basert på sangen
som du spiller av for
øyeblikket.

Gå til forrige sang. Trykk på
og hold for å spole raskt
bakover.

Sett avspillingen på pause
og gjenoppta avspillingen
igjen.

Gå til neste sang. Trykk på
og hold for å spole raskt
forover.

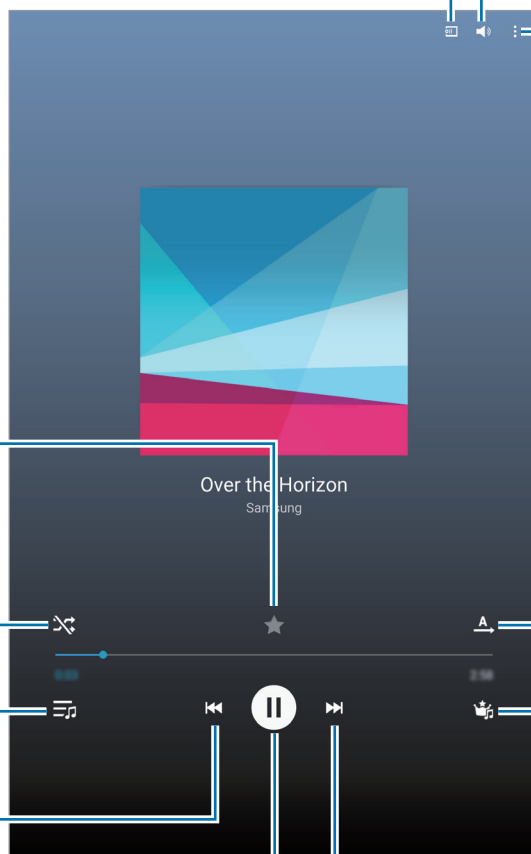

Du kan lytte til sanger med det samme volumnivået ved å trykke på **⋮** → **Innstillinger** → **Avansert**, og deretter merke av for **Smartvolum**.



Når **Smartvolum** er aktivert, kan volumet ende opp høyere enn enhetens volumnivå. Vær forsiktig så du ikke utsetter deg selv for høyt volum over lengre tid, for å unngå hørselsskader.



Det er ikke sikkert at **Smartvolum** kan aktiveres for alle filene.

Hvis du vil stille inn en tilpasset lyd mens du hører på sanger med et hodesett, trykker du på **⋮** → **Innstillinger** → **Avansert** → **Adapt Sound** → **På**.

Når du aktiverer dette alternativet første gang, må du trykke på **START** for å justere lyden. Enheten starter en rekke lydtester for å justere lydnivået, og den begynner å pipe. Trykk på **JA** hvis du kan høre pipet, eller **NEI** hvis du ikke kan høre det. Gjenta dette trinnet for hver test helt til lydjusteringen er ferdig. Merk deretter av for **Musikklyd** og trykk på **UTF** for å ta i bruk dette alternativet når du lytter til musikk.



Når du skruer volumet opp til nivå 14 eller høyere, vil ikke det tilpassede lydvalget anvendes på musikkavspillingen. Hvis du skruer ned volumet til nivå 13 eller lavere, vil valget igjen bli brukt.

Angi at en sang skal brukes som ringe- eller alarmtone

Hvis du vil bruke sangen som spilles av, som ringe- eller alarmtone, trykker du på **⋮** → **Bruk som** → **Fra begynnelsen** eller **Automatiske anbefalinger**, velger et alternativ og trykker deretter på **OK**.

Opprette spillelister

Du kan opprette et eget utvalg av sanger.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

Trykk på **SPILLELISTER** → **⋮** → **Opprett spilleliste**. Angi en tittel og trykk på **OK**. Trykk på **+**, velg sanger som du vil legge til, og trykk deretter på **OK**.

Du kan legge til sangen som spilles av, i en spilleliste, ved å trykke på **⋮** → **Til spilleliste** og velge spillelisten.

Spille av musikk etter stemning

Bruk denne funksjonen til å spille av musikk som passer til humøret ditt.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

Trykk på **MUSIKK-FIRKANT**. Sangene er automatisk kategorisert etter stemning. Trykk på en stemningscelle, eller dra flere celler for å høre på musikken i cellene.



Sangkategoriene er basert på tilgjengelig informasjon om sangen. Enkelte sanger er kanskje ikke kategorisert i stemningsceller.

Spille av musikk som er lagret på andre enheter

Du kan søke etter musikk som er lagret på andre enheter, og spille den av på enheten din.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

Få tilgang til musikk på en enhet i nærheten

Trykk på **ENHETER I NÆRHETEN**, og velg en enhet for å få tilgang til og spille av musikk. Du kan spille av sangen på enheter der funksjonen for innholdsdeling er aktivert.


På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Enheter i nærheten**, og deretter på **Enheter i nærheten**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Se [Enheter i nærheten](#) for flere innstillinger.

Video


Spille av videoer

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Velg en video som skal spilles av.

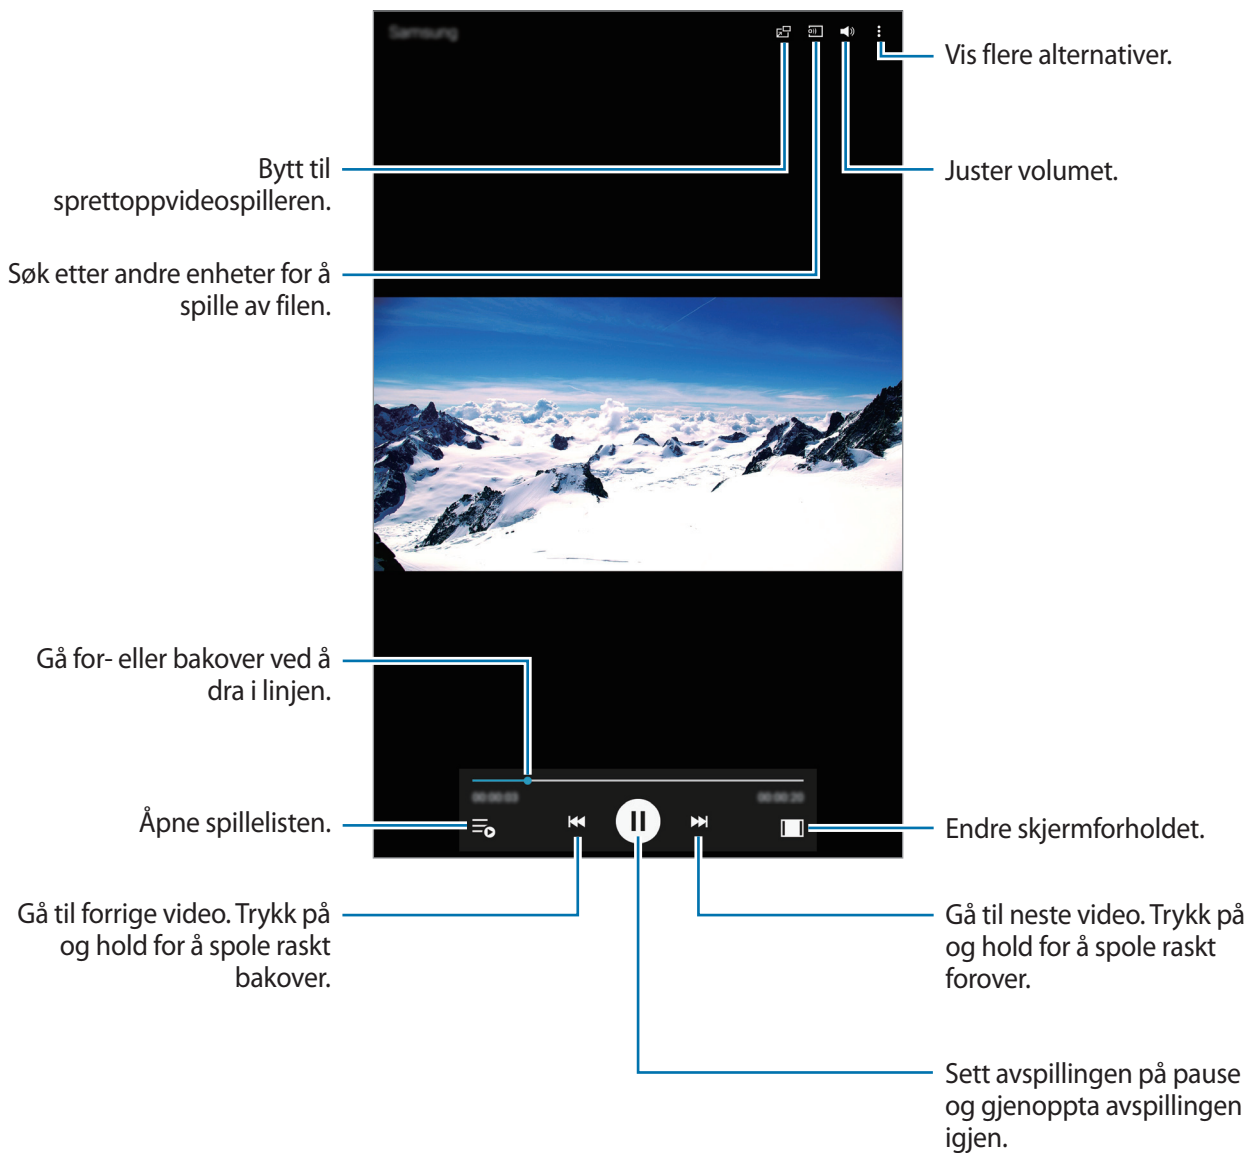


Bruke sprettoppvideospilleren

Bruk denne funksjonen for å starte andre apper uten å lukke videospilleren. Mens du ser på videoer, kan du trykke på  for å bruke sprettoppvideospilleren.

Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å forstørre avspilleren eller klyp dem sammen for å forminske den. Dra avspilleren til en annen plassering for å flytte den.

Ta bilder

For å bruke denne funksjonen under avspilling trykker du på  → **Innstillinger**, merker av for **Ta opp**, og trykker deretter på **LUKK**.

Trykk på  for å ta et bilde fra videoen under avspilling.

Dele eller slette videoer

Trykk på **Video** på appskjermbildet.


Trykk på og hold en video, trykk på  og velg deretter en delingsmetode.

Trykk på  → **Slett**, velg videoer og trykk deretter på **OK**.

Redigere videoer

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Velg en video, trykk på  → **Rediger** → **Studio** → **Videobeskjæring**. Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt sluttbraketten til ønsket sluttpunkt, trykk på **UTFØRT**, angi et filnavn og trykk deretter på **OK** for å lagre videoen.

Hvis du vil redigere videoer med en videoredigeringsapp, velger du en video og trykker på  → **Rediger** → **Videoredigering**.

Spille av videoer som er lagret på andre enheter

Du kan søke etter videoer som er lagret på andre enheter, og spille dem av på enheten din.

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Få tilgang til en video på en enhet i nærheten

Trykk på **ENHETER I NÆRHETEN**, og velg en enhet for å få tilgang til og spille av videoen. Du kan spille av videoen på enheter der innholdsdeling er aktivert.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Enheter i nærheten**, og deretter på **Enheter i nærheten**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Se [Enheter i nærheten](#) for flere innstillinger.

Nyttige apper og funksjoner

Barnemodus

Starte Barnemodus

Bruk denne widgeten til å sørge for et morsomt og trygt miljø for barn ved å begrense barnas tilgang til enkelte apper og visse typer innhold.

Før du bruker denne widgeten, må du laste den ned og installere den. På det klassiske startskjermbildet trykker du på **Barnemodus** → **INSTALLER**.

For å starte Barnemodus trykker du på **Barnemodus** på det klassiske startskjermbildet eller på appskjermbildet. Når widgeten er installert, vises den på det klassiske startskjermbildet og appskjermbildet.


Når du starter denne widgeten for første gang, må du trykke på **ANGI PIN-KODE** nederst på skjermen. Følg deretter instruksjonene på skjermen.



Hvis **Barnemodus**-widgeten avinstalleres ved en feil, kan du installere den på nytt. På det klassiske startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, trykker på **Widgeter** og trykker på og holder **Barnemodus**-widgeten. Dra widgeten til det klassiske startskjermbildet, og trykk på **Barnemodus** for å installere den på nytt.

Startskjermbildet i Barnemodus

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle apper i Barnemodus.

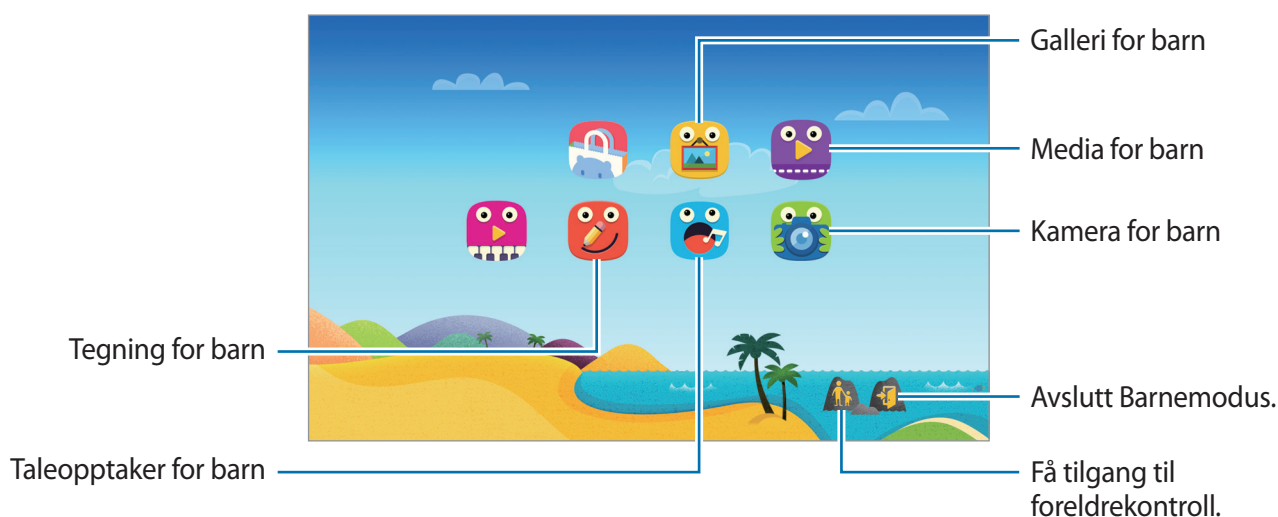



Bruk denne appen til å vise lagrede bilder, tegninger, lydopptak og mediefiler som du vil tillate at barnet ditt kan se.



Bruk denne appen til å spille av videoer. Før du bruker denne appen, kan du legge til videoer som er lagret på enheten i appen. Se [Foreldrekontroll](#) for å få mer informasjon.



Bruk denne appen til å lage en tegning med en penn, pensel eller noe annet.



Bruk denne appen til å ta opp eller spille av lydopptak.




Bruk denne appen til å ta bilder eller spille inn videoer.

Spilleområde i Barnemodus

Bla mot høyre på startskjermbildet for å åpne spilleområdet i Barnemodus.

Du kan samhandle med karakterer, bakgrunnsobjekter og mer.

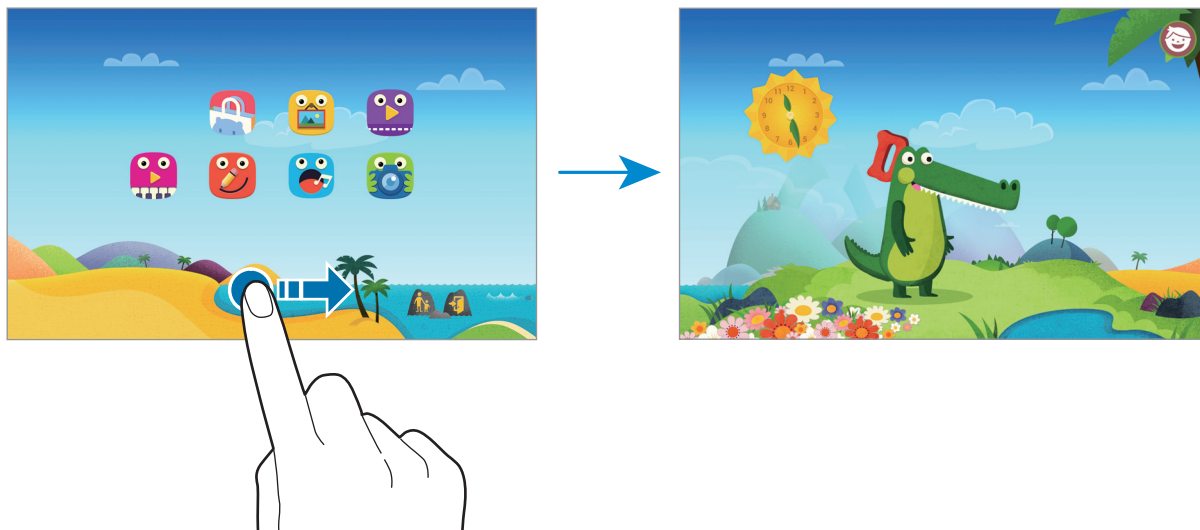

Foreldrekontroll

Bruk denne funksjonen til å angi begrensninger for Barnemodus for å kontrollere tilgangen til innhold og apper. Du kan endre Barnemodus-innstillinger, grense for brukstid og mer.

På startskjermbildet trykker du på 👤 og angir PIN-koden.

For å avslutte foreldrekontroll trykker du på Hjem-tasten.

- Barnas navn: Vis og rediger barnas profiler.
- **Daglig spilletidsgrense:** Angi en tidsgrense for å styre bruken til barna.
- **Apper:** Vis og legg til apper som kan brukes i Barnemodus.
- **Medier:** Gi barna tilgang til enkelte bilder og videoer som er lagret på enheten.
- **Butikk:** Last ned apper fra **Galaxy Apps**.

S Finder


Bruk denne appen til å søke etter innhold på enheten. Du kan bruke forskjellige filtre og vise søkeloggen.

Åpne varselspanelet, og trykk på **S Finder**.

Søke etter innhold

Trykk på søkefeltet og skriv inn et søkeord, eller trykk på  og si et søkeord.


For mer avgrensede resultater trykker du på filtre under søkefeltet.

Hvis du vil velge søke kategorier, trykker du på  → **Innstillinger** → **Velg søkekategori**.

Administrere søkehistorikken

Du kan vise eller slette dine tidligere søk. Velg et tidligere søkeelement for å utføre søket på nytt.

Trykk på  ved siden av et element for å slette historikken.


Hvis du vil angi at enheten ikke skal lagre søkehistorikken, trykker du på  → **Innstillinger**, og fjerner merkingen av **Bruk søkehistorikk**.

S Planner

Starte S Planner

Bruk denne appen til å planlegge hendelser og oppgaver.

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

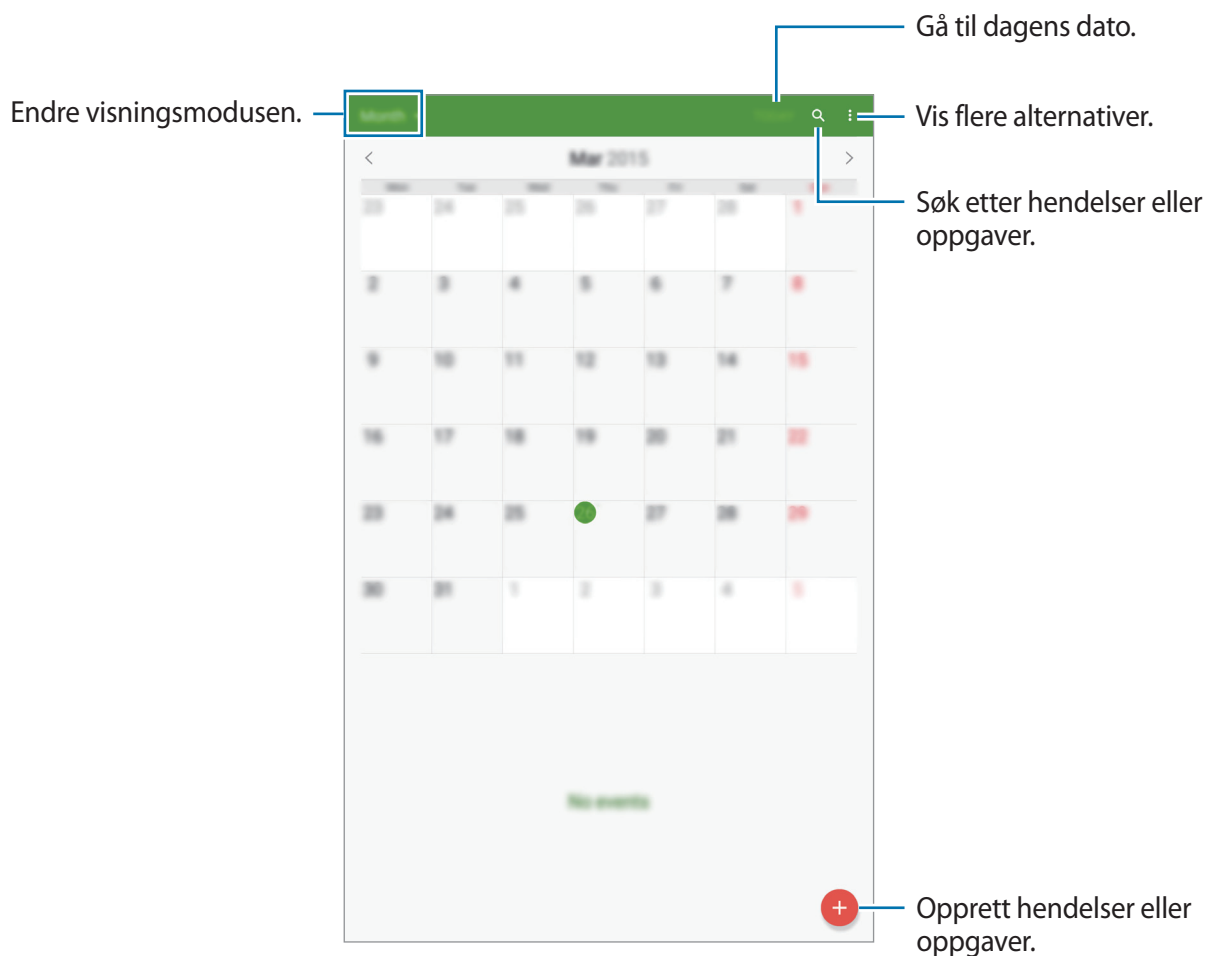

Du kan trykke på  og bruke følgende:

- **Velg dato for visning:** Gå til en angitt dato.
- **Slett:** Slett hendelser eller oppgaver.
- **Synkroniser nå:** Synkroniser hendelser og oppgaver med kontoene dine.
- **Kalendere:** Velg kalenderne som skal vises.
- **Innstillinger:** Endre innstillinger for S Planner.

Opprette hendelser eller oppgaver


1 Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

2 Trykk på **+**. Du kan også velge en dato uten hendelser eller oppgaver og deretter trykke på datoen én gang til.

Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter på **+**.

3 Velg en hendelse eller oppgave, og angi detaljer.

- **HENDELSE:** Angi en start- og sluttdato for en hendelse. Du kan angi en gjentakelsesinnstilling.
- **OPPGAVE:** Legg til en oppgave som skal utføres på en bestemt dato. Du kan angi en prioritetsinnstilling.

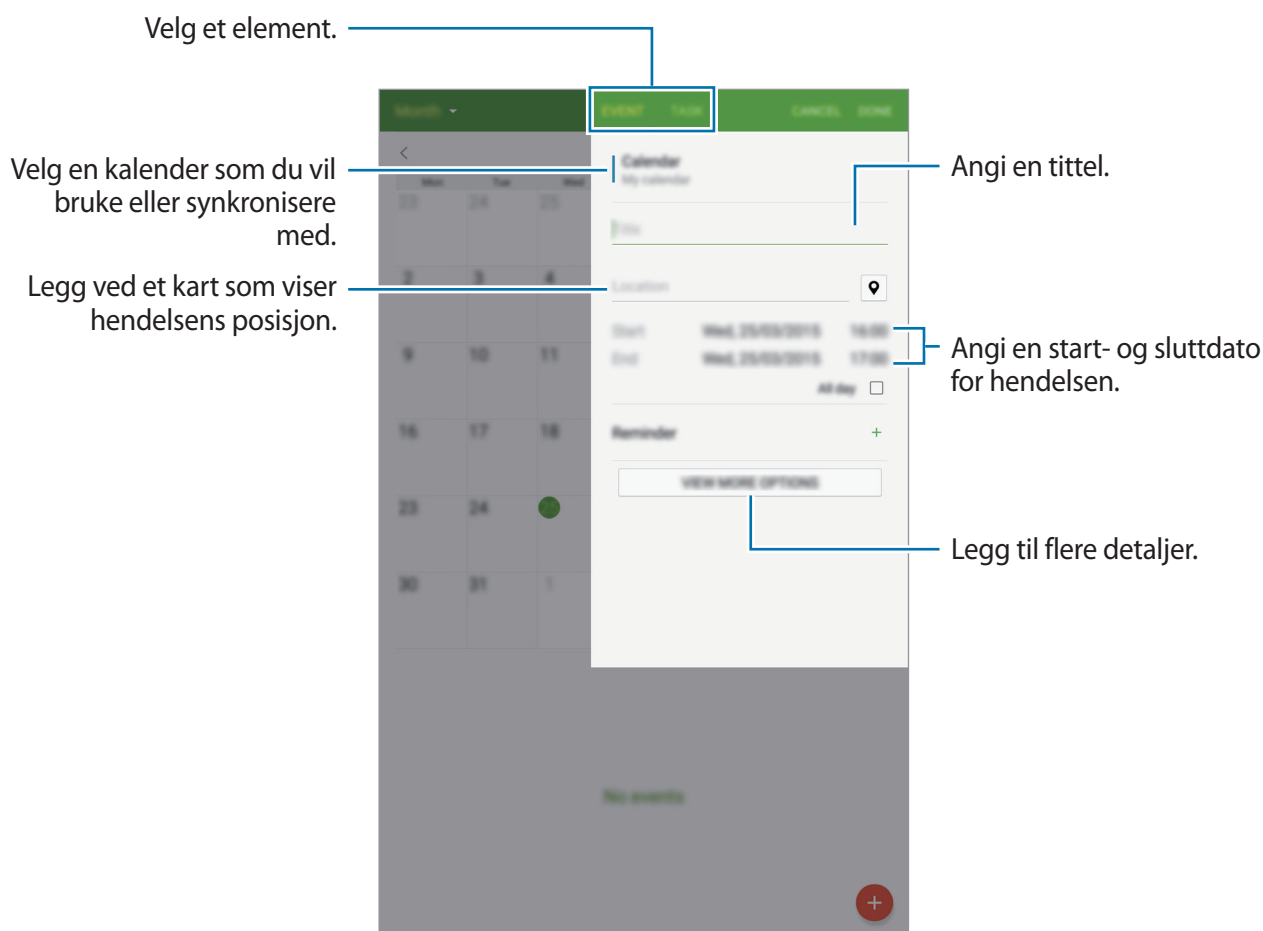

4 Trykk på **UTFØRT** for å lagre hendelsen eller oppgaven.

Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

For å synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine, trykker du på **⋮** → **Synkroniser nå**.

For å legge til kontoer som du vil synkronisere med, trykker du på **⋮** → **Kalendere** → **Legg til konto**. Velg deretter en konto som du vil synkronisere med, og logg på. Når det legges til en konto, vises det en grønn sirkel ved siden av kontonavnet.

For å endre synkroniseringsalternativene for en konto åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **GENERELT** → **Kontoer**, og velger deretter en kontotjeneste.

Slette hendelser eller oppgaver

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

Du kan slette hendelser eller oppgaver ved å trykke på **⋮** → **Slett**, velge hendelsene eller oppgavene og deretter trykke på **UTFØRT** → **SLETT**.

Hvis du vil slette en hendelse eller oppgave mens du viser den, trykker du på **⋮** → **Slett** → **SLETT**.

Du kan markere oppgaver som fullført ved å trykke på en dato som har oppgaver, og merke av for fullførte oppgaver.

Dele hendelser eller oppgaver

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

Hvis du vil dele en hendelse eller oppgave mens du viser den, trykker du på **⋮** → **Del via** og velger deretter en delingsmetode.

S Voice

Om S Voice

Bruk denne appen til å styre enheten med stemmen for å utføre forskjellige funksjoner.

Trykk på **S Voice** på appskjermbildet. Du kan også trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.

For å deaktivere tilgangen ved å trykke på Hjem-tasten, trykker du på **⋮** → **Settings** → **Open S Voice** og fjerner merket for **Open via the home key**.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Angi språk

Trykk på **⋮** → **Settings** → **General** → **Language**, og velg deretter et språk.



Det valgte språket gjelder bare for **S Voice**, ikke for språket som vises på enheten.

Bruke S Voice

Når du starter **S Voice**, starter talegjenkjenning på enheten, og mikrofonikonet blir blått.

Si en talekommando.

Hvis enheten gjenkjenner kommandoen, utfører enheten den aktuelle handlingen.

Tips for bedre talegjenkjenning:

- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.

Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av omgivelsene dine eller måten som du snakker på.

Vekke S Voice fra standby-modus

Hvis S Voice ikke brukes på en bestemt periode, går den automatisk i hvilemodus.


Trykk på mikrofonikonet eller si "Hi Galaxy" til enheten for å gjenoppta talegjenkjenning.

Endre oppvåkningskommandoen

Du kan endre oppvåkningskommandoen fra "Hi Galaxy". Oppvåkningskommandoen brukes til å starte **S Voice** når enheten er i hvilemodus.

Trykk på  → **Settings** → **Open S Voice** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Deaktivere taletilbakemelding

Trykk på  → **Disable Voice feedback**. Enheten slutter å gi tilbakemelding når du sier kommandoer.

Korrigerer uønskede talekommandoer

Du kan redigere talekommandoer hvis enheten ikke gjenkjenner dem korrekt.

Hvis du vil korrigere en talekommando, trykker du på den siste taleboblen som inneholder taleteksten, og redigerer teksten med tastaturet.

Kalkulator

Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Du kan se utregningshistorikken øverst på skjermen.


Tøm historikken ved å trykke på **TØM LOGG**.

Klokke

ALARM

På appskjermbildet trykker du på **Klokke** → **ALARM**.

Angi alarmer

Trykk på **+** i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre alarmalternativer og trykk deretter på **LAGRE**. For å aktivere eller deaktivere alarmer, trykker du på  ved siden av en alarm i alarmlisten.

- **Utsett:** Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter det valgte tidspunktet.
- **Smart alarm:** Angi klokkeslett og alarmtone for den smarte alarmen. En smart alarm starter med et lavt volum noen få minutter før en forhåndsinnstilt alarm skal starte. Volumet på den smarte alarmen øker gradvis til du slår den av eller den forhåndsinnstilte alarmen starter.

Stoppe alarmer

Skyv **X** utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Hvis du allerede har aktivert utsett-alternativet, drar du **ZZ** utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter en angitt tidsperiode.

Slette alarmer

Trykk på **:** → **Slett**, velg alarmer og trykk på .

VERDENSKLOKKE

Trykk på **Klokke** → **VERDENSKLOKKE** på appskjermbildet.

Opprette klokke

Trykk på **+**, og angi et bynavn eller velg en by fra bylisten.

Still inn sommertid ved å trykke på og holde en klokke, og deretter trykke på **☀**.

Slette klokke

Trykk på **:** → **Slett**, velg klokke og trykk deretter på **🗑**.

Smartkontroll

Om Smartkontroll


Du kan bruke denne appen til å koble til en TV og bruke enheten som en fjernkontroll. Du kan søke etter og velge TV-programmer og bytte kanaler med enheten.

Trykk på **Smartkontroll** på appskjermbildet.




Forsikre deg om at Wi-Fi-nettverket er tilkoblet før du bruker denne funksjonen.


Koble til en TV

- 1 Trykk på **Smartkontroll** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Velg ditt land** og velg et land.
- 3 Velg et område, og velg kringkastingstjeneste.
- 4 Velg TV-merket.
- 5 Kontroller at den infrarøde porten på enheten peker mot TV-en, og trykk på . Trykk deretter på **Ja, denne koden virker** hvis enheten slår av TV-en.
Hvis enheten ikke slår av TV-en, trykker du på **Send koden på nytt** eller **Nei, prøv en annen kode**, og gjentar dette til TV-en gjenkjenner signalet.
- 6 Velg en kanalkilde.
De tilgjengelige TV-programmene vises.

Bruke enheten som en fjernkontroll

Du kan slå TV-en av eller på, bla gjennom kanaler eller justere volumnivået på TV-en når du bruker enheten som en fjernkontroll.

- 1 Trykk på **Smartkontroll** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på .

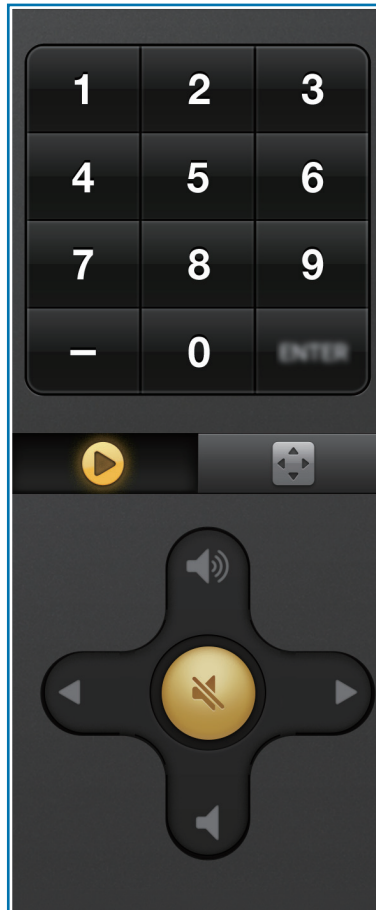

Alternativer for å kontrollere TV-en

Se på TV ved hjelp av enheten

Velg et TV-program fra listen over tilgjengelige programmer for å se på den tilkoblede TV-en. Kontroller at den infrarøde porten på enheten peker mot TV-en.

- 1 Trykk på **Smartkontroll** på appskjermbildet.
- 2 Velg en kategori øverst til venstre på skjermen.
Velg et TV-program, og trykk deretter på **Watch On TV**.
Det valgte programmet vises på den tilkoblede TV-en.
Fjernkontrollpanelet vises på skjermen.

Stille inn programpåminnelser

- 1 Velg et TV-program som du vil se på.
- 2 Trykk på **Legg inn påminnelse**, still inn en alarm for å minne deg på starttiden til TV-programmet, og trykk deretter på **Set to**.
Alarmen utløses på det forhåndsinnstilte tidspunktet.

WebEx

Om WebEx

Bruk denne appen til å holde eller delta i telekonferanser. Du kan bruke ulike funksjoner, som for eksempel innholdsdeling og HD-videomøter.

Før du bruker denne appen


- Sørg for at enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
- Sørg for at du har en WebEx-konto.



- Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne appen virker kanskje ikke som den skal, avhengig av brannmur- og nettverksinnstillingene.

Registrere en konto

- 1 Trykk på **WebEx** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Create an account** på påloggingsskjermbildet.

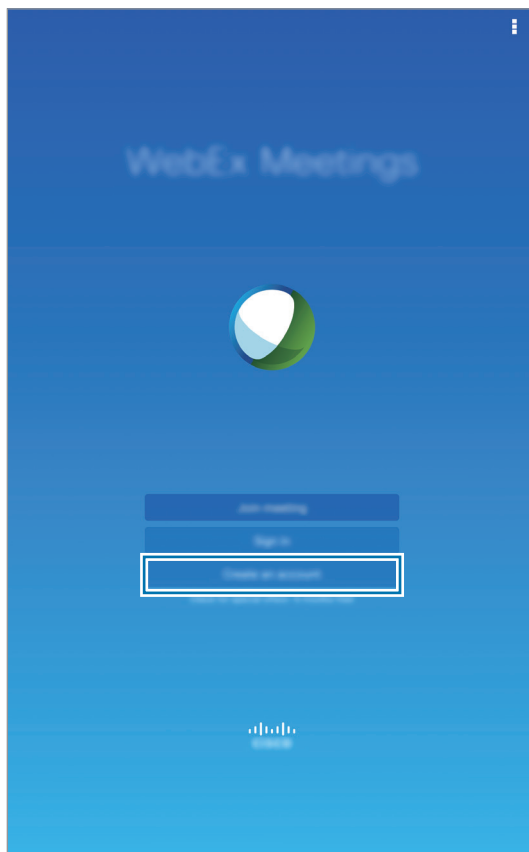

- 3 Nettsiden for å bli med i WebEx vises på skjermen.



Du kan ikke bruke denne appen hvis det åpnes et sprettoppvindu hvor det står at WebEx ikke er tilgjengelig i din region.


- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å registrere kontoen.



Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige etter at prøveperioden utløper. Bytt til en betalingskonto for å bruke alle WebEx-funksjonene. Se WebEx-nettstedet for å få mer informasjon.


Opprette en møteøkt

- 1 Trykk på **WebEx** på appskjermbildet, og deretter på **Sign in**.
- 2 Skriv inn passordet og trykk på **Sign in**.
- 3 WebEx-skjermbildet vises på enheten.

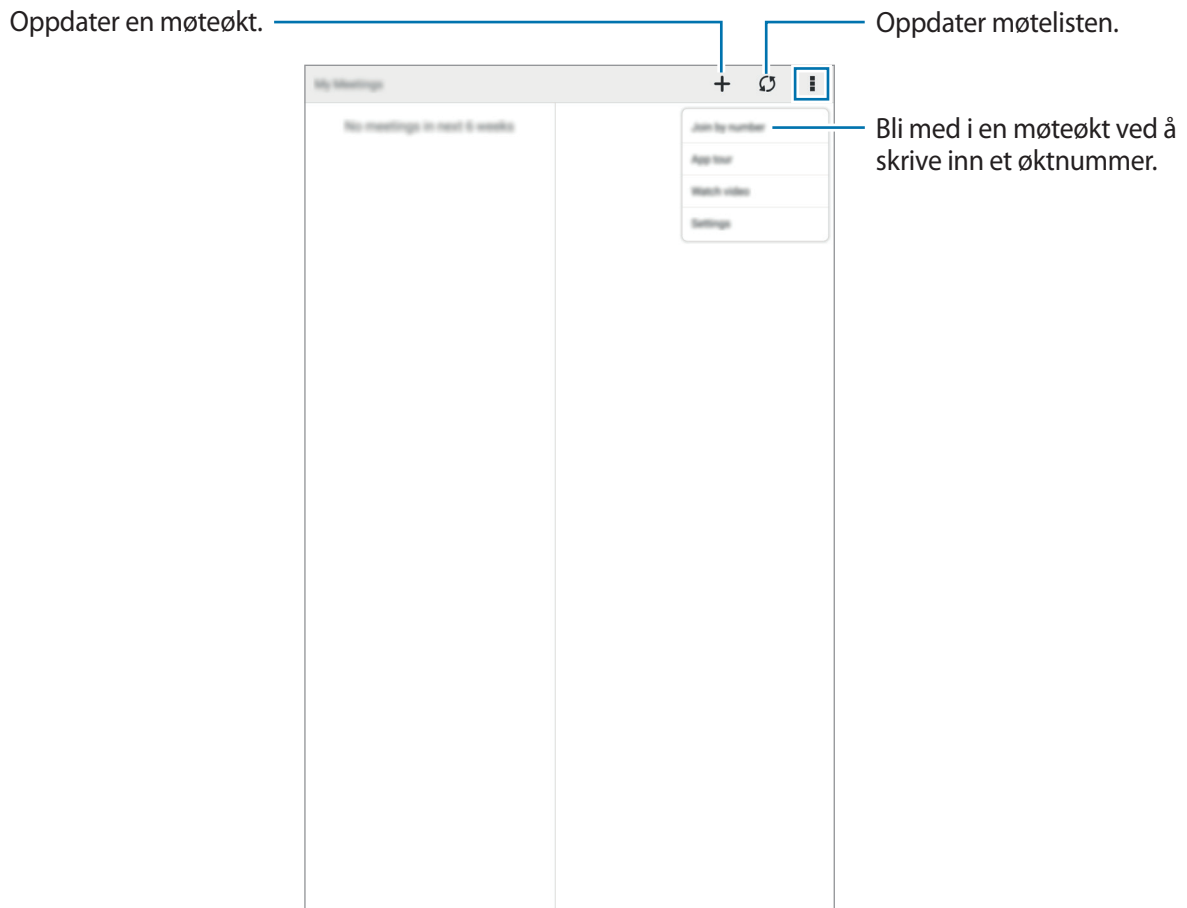


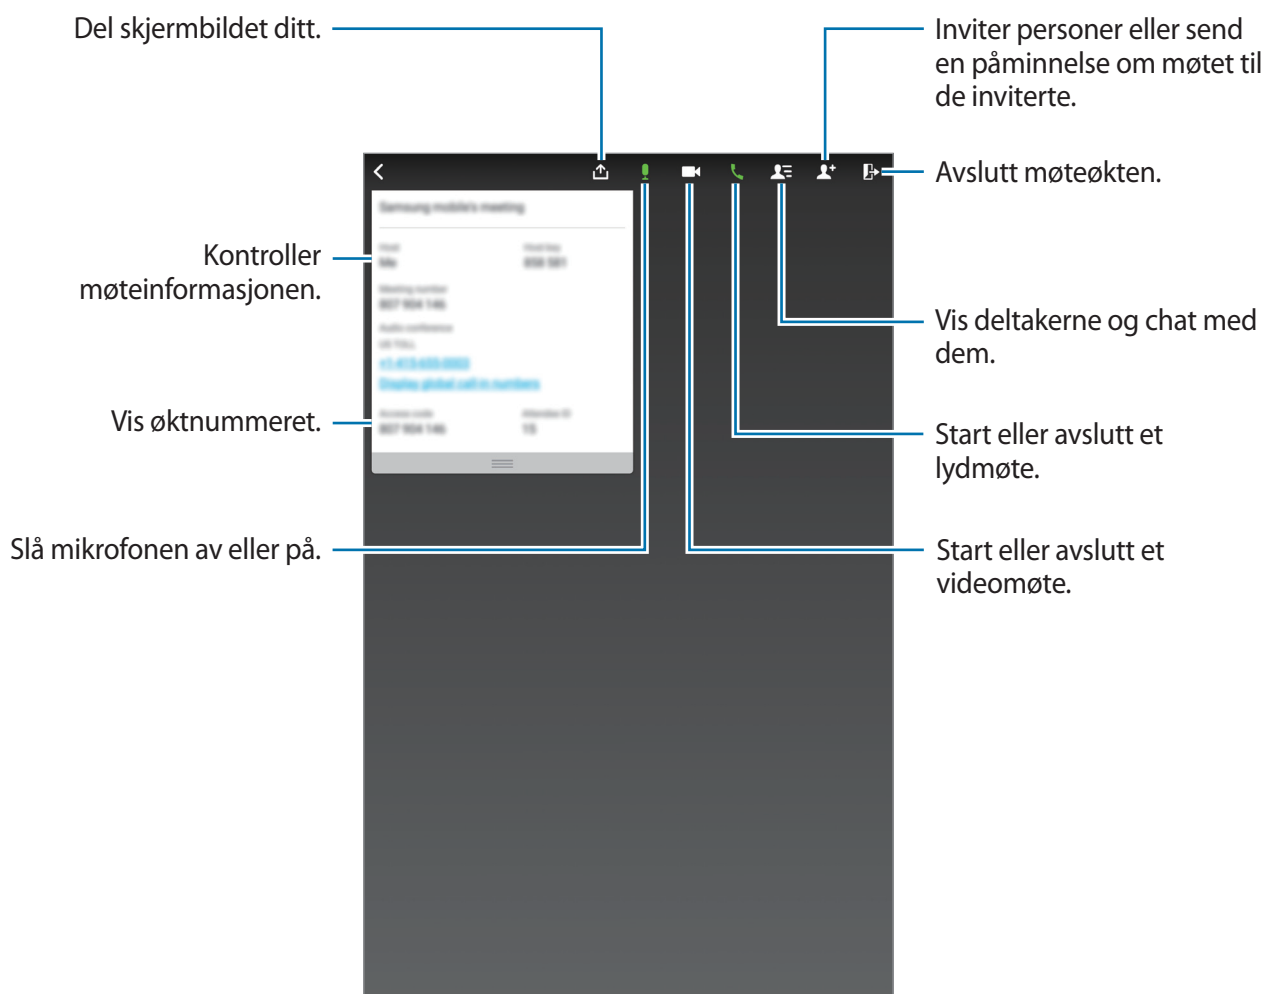
- 4 Trykk på **+** for å opprette en møteøkt.

5 Skriv inn et emne for møtet, angi et passord, og trykk deretter på **Start now**.

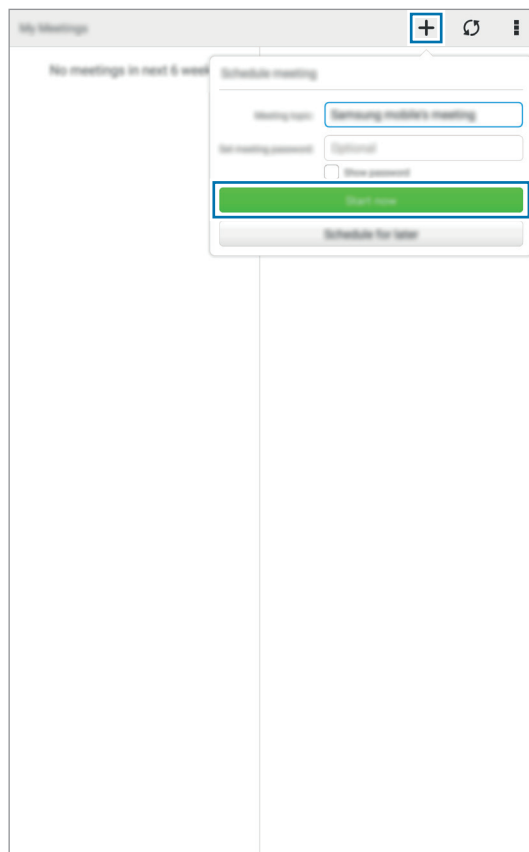

6 Trykk på  → **Connect using Internet**.


- 7** Mikrofonen blir slått på og  vises øverst til høyre på skjermen. Du kan bruke enheten til å holde et lydmøte.



Invitere personer til et møte

Inviter andre til et møte ved å sende en invitasjon per e-post. Du kan også dele et øktnummer eller øktens telefonnummer med andre for å invitere dem til møtet.

Invitere personer via e-post

- 1 Trykk på  → **Invite by email**.
- 2 Skriv inn en e-postadresse og trykk på **Send invitation**.

Invitere personer ved å sende et telefonnummer til en økt

Du kan invitere andre til et møte ved å dele telefonnummeret til økten. Et telefonnummer til en økt genereres når du oppretter en møteøkt. Nummeret blir oppgitt i e-postinvitasjonen sammen med annen møteinformasjon.




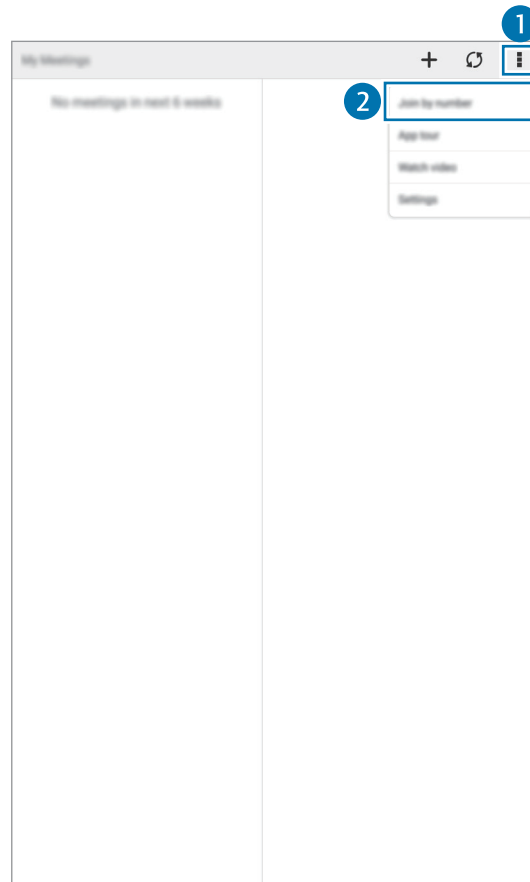
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Delta på en møteøkt


Bruk én av følgende fremgangsmåter for å delta på et møte.

Delta på et møte ved hjelp av et øktnummer

- 1 Trykk på **WebEx** på appskjermbildet.
- 2 Logg på WebEx-kontoen din.
- 3 Trykk på  → **Join by number**.




4 Skriv inn et øktnummer for å delta, og trykk deretter på **Join**.

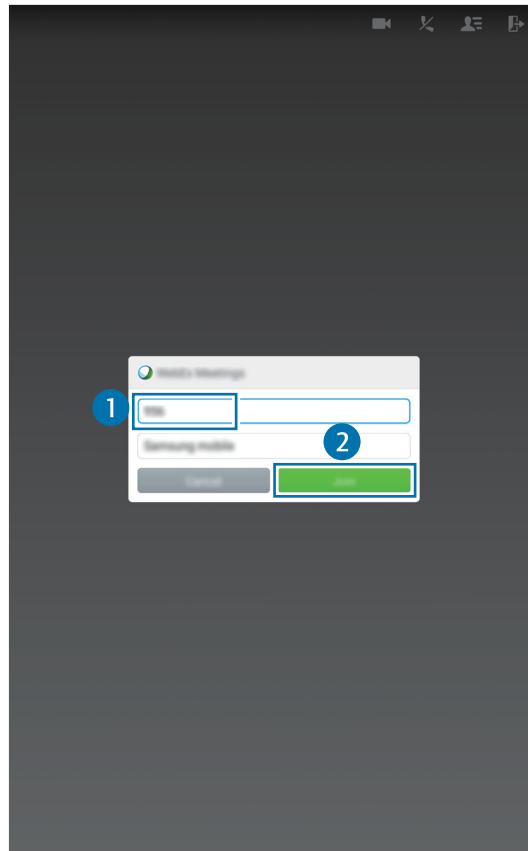

Et øktnummer genereres når en møteleder oppretter en møteøkt. Hvis du ikke har nummeret, kontakter du møtelederen for å få det.



5 Trykk på  → **Connect using Internet**.

6 Mikrofonen blir slått på og  vises øverst til høyre på skjermen. Du kan bruke enheten til å holde et lydmøte.

Delta i et møte ved å velge ett i My Meetings



- 1 Trykk på **WebEx** på appskjermbildet.
- 2 Logg på WebEx-kontoen din.
- 3 Velg et møte i **My Meetings** og trykk på **Join**.



- 4 Trykk på  → **Connect using Internet**.
- 5 Mikrofonen blir slått på og  vises øverst til høyre på skjermen. Du kan delta i et lydmøte.

Bli med på et møte ved hjelp av en e-postinvitasjon

Når noen inviterer deg til et møte, mottar du en e-postinvitasjon.

- 1 Åpne e-postinvitasjonen og trykk på koblingen i e-posten.
- 2 WebEx åpnes og påloggingsskjermbildet vises.
- 3 Logg på WebEx-kontoen din.
Hvis du allerede er pålogget, vises et møteskjermbilde på skjermen.
- 4 Trykk på  → **Connect using Internet**.
- 5 Mikrofonen blir slått på og  vises øverst til høyre på skjermen. Du kan bruke enheten til å delta i et lydmøte med andre.

Bli med på et møte ved å ringe telefonnummeret til en økt



Du kan bli med på et møte ved å ringe øktens telefonnummer fra en smarttelefon. Ring telefonnummeret til økten som ble oppgitt i e-postinvitasjonen.








Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Holde et møte



Holde et videomøte

- 1 Trykk på  → **Start my video**.
- 2 Bildet ditt vises nederst til venstre på skjermen.
Hvis du vil avslutte videomøtet, trykker du på  → **Stop my video**.

Holde et lydmøte



- 1 Trykk på  → **Connect using Internet**.
- 2 Mikrofonen blir slått på og  vises øverst til høyre på skjermen.
Hvis du vil dempe lyden, trykker du på . Ikonet endres da til .
Hvis du vil avslutte lydmøtet, trykker du på  → **Leave audio conference**.

Chatte med deltakere


- 1 Trykk på  for å se en liste over deltakerne.
- 2 Velg et kontonavn og trykk på **Chat**.
- 3 Chatvinduet åpnes på skjermen.
Hvis du vil chatte med alle deltakerne, trykker du på  → **Chat with everyone**.

Dele skjermbildet

Del skjermbildet på enheten din med deltakerne. Bare personen som er angitt som møteholder kan dele skjermbildet sitt. Personen som opprettet møtet, har status som møteholder når møtet starter.

- 1 Trykk på  øverst på skjermen hvis du er møteholderen.
- 2 Hvis det er første gang som du bruker denne funksjonen, følger du instruksjonene på skjermen.
- 3 Trykk på **Share screen** i sprettoppmenyen.
- 4 Når skjermdelingsfunksjonen er i bruk, vises  øverst til høyre på skjermen.
Innholdet på skjermbildet til møteholderen vises på skjermene til deltakernes enheter.

Avslutte skjermdelingsfunksjonen


Trykk på  → **Stop sharing**. Enheten slutter da å dele skjermbildet, og viser møteskjermbildet i stedet.

Bytte møteholder

Møteverten og den gjeldende møteholderen kan endre hvem som er møteholder.

1 Trykk på  og velg en deltaker som skal få status som møteholder.

2 Trykk på **Make presenter**.

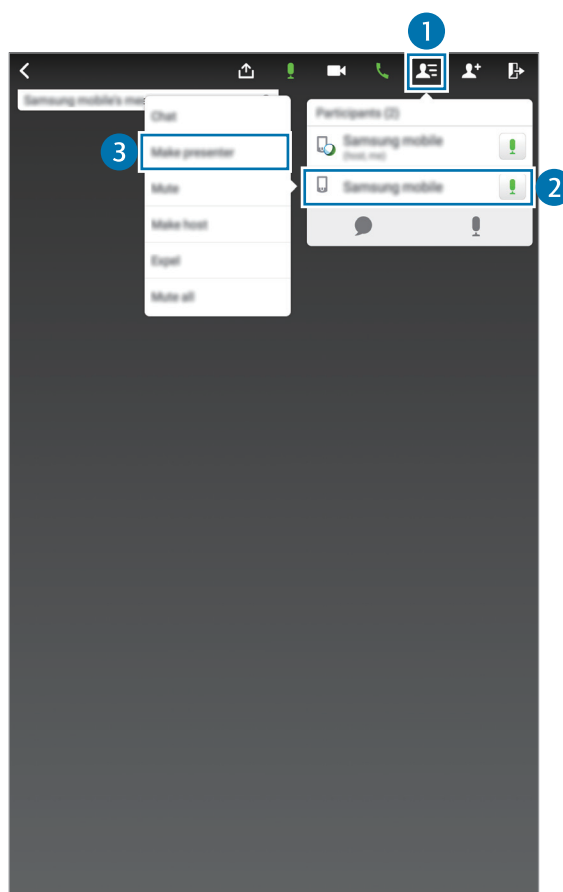

3  vises ved siden av møteholderens kontonavn.

Lukke eller forlate møtet

Trykk på  → **End meeting** eller **Leave meeting**.

Dersom nettverkstilkoblingen avbrytes i løpet av et møte

Hvis møtet fortsatt pågår, kobler du deg til møtet igjen.

Hvis møtet er avsluttet, starter du det på nytt.

Businessweek+

Bruk denne appen til å få siste nytt om økonomi, næringsliv, markedsdata og mer.

Trykk på **Businessweek+** på appskjermbildet.

Når du åpner denne appen for første gang, følger du instruksjonene på skjermen.







Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Laste ned en artikkel

1 Bla gjennom utgivelser etter dato, og forhåndsvis forsidebilder.

På startskjermbildet for Businessweek+ kan du bruke følgende alternativer:

-  : Endre visningsmodusen.
-  : Få tilgang til listen over nedlastede utgaver.
-  : Få tilgang til de lagrede artiklene, sortert etter kategori.
-  : Vis detaljert informasjon om appen eller endre innstillingene.









2 Trykk på **Download**. Det vises et bilde med status for nedlastingen.

Bla gjennom forsidene for å laste ned flere artikler.

Åpne og vise artikler

Når nedlastingen er fullført, trykker du på forsiden av utgaven og blar gjennom sidene.

Mens du viser en artikkel, kan du bruke ett av følgende alternativer:

-  : Få tilgang til listen over nedlastede utgaver.
-  : Spill av den tilgjengelige videoen eller lydklippet.
-  : Få tilgang til de lagrede artiklene, sortert etter kategori.
-  : Vis og søk etter indeksen over forskjellige selskaper.
-  : Vis overskrifter eller artikler, sortert etter kategori.
-  : Lagre artikkelen i listen over utklipp.
-  : Endre skriftstørrelsen.
-  : Send den gjeldende siden til andre.



De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av artikkelen som du viser.

Dropbox

Bruk denne appen til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagringen. Når du lagrer filer i Dropbox, synkroniseres enheten automatisk med webserveren og andre enheter som har installert Dropbox.









Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Trykk på **Dropbox** på appskjermbildet.

Når du starter denne appen for første gang, eller hvis du starter den på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Du kan bruke følgende funksjoner:

-  : Last opp eller åpne filer. Trykk på  → **Upload here** for å laste opp filer.
-  : Vis de opplastede bildene eller videoene. Trykk på  for å dele eller slette filer eller opprette album.
-  : Åpne filer i favorittlisten.
-  : Vis varsler.

Evernote


Bruk denne appen til å opprette, synkronisere og dele multimedienotater. Du kan legge til tagger i notatene eller sortere notatene i en notatblokk, slik at du effektivt kan administrere idéene dine.

Trykk på **Evernote** på appskjermbildet.

Logg på Evernote-kontoen din. Hvis du ikke har en Evernote-konto, kan du opprette en. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.





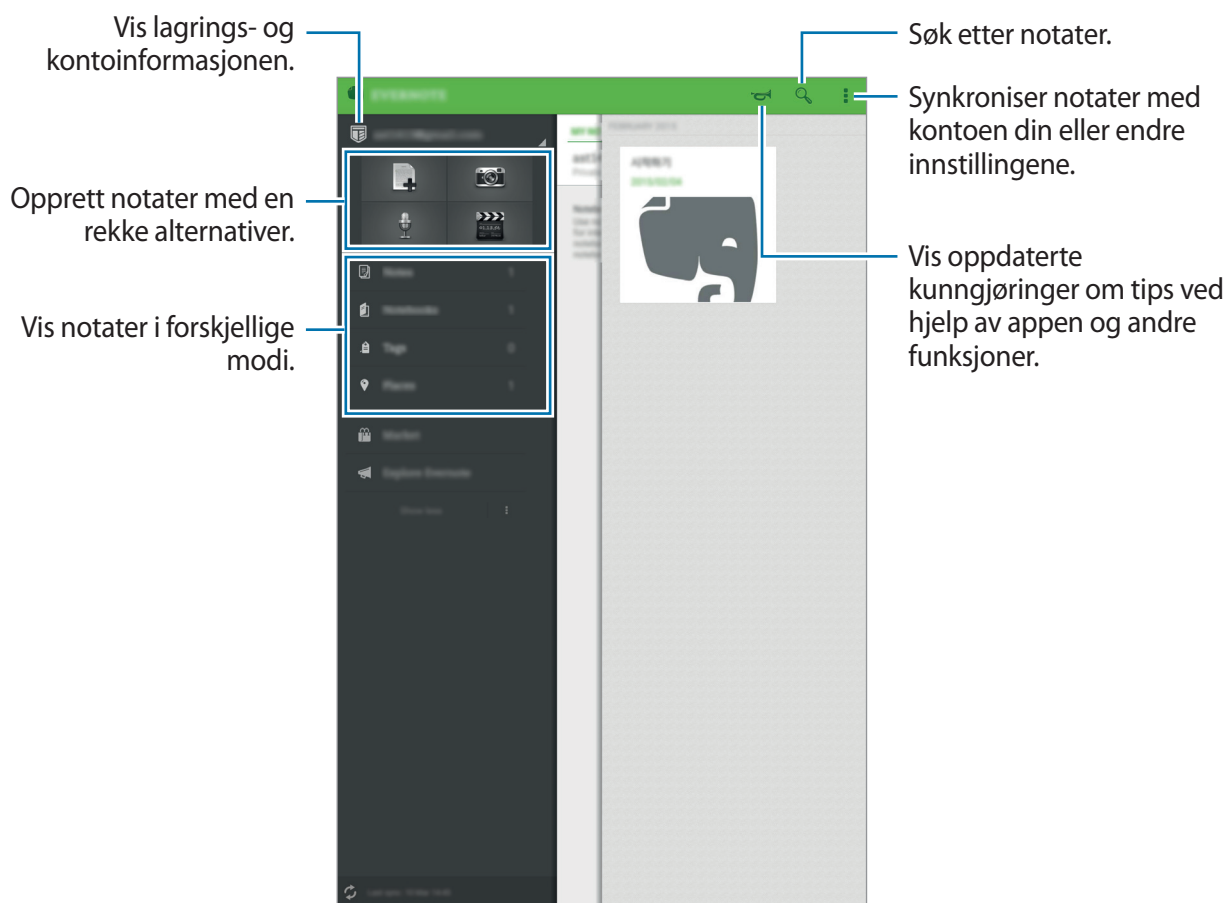





Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.



Skrive notater

Du kan opprette et notat ved hjelp av bilder, lydopptak og andre vedlegg. Velg et alternativ for å opprette et notat.

Når du skriver et notat, kan du bruke følgende alternativer:

-  : Angi en påminnelse for notatet.
-  : Legg ved filer, eller bruk ytterligere alternativer.
-  : Ta et bilde og legg det ved notatet.
-  → **Save**: Lagre notatet.
-  → **Notebook**: Velg en lagringsplassering.
-  → **Tags**: Legg til tagger i notatet.
-  → **Set location**: Legg til posisjon for notatet.
-  → **Settings**: Vis flere alternativer.

Slette notater

Trykk på og hold et notat, og trykk deretter på **Delete**.

Flipboard

Bruk denne appen til å vise direkteoppdateringer fra sosiale nettverk og nyheter i et tilpasset magasinformat.

Trykk på **Flipboard** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Når du starter denne appen for første gang, eller hvis du starter den på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

På hovedskjermbildet for Flipboard kan du velge blant ulike nyhetsartikler og abonnementer.

Hancom Office Viewer

Om Hancom Office Viewer

Bruk denne appen til å vise dokumenter i forskjellige formater, inkludert regneark og presentasjoner.

Trykk på **Hancom Office Viewer** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Søke i dokumenter

Trykk på **Hancom Office Viewer** på appskjermbildet.

Trykk på **Åpne** for å bla gjennom dokumenter.



Hvis du vil søke etter dokumenter som nylig har vært i bruk, trykker du på **Nylige brukte dokumenter**.

Lese dokumenter

Trykk på **Hancom Office Viewer** på appskjermbildet.

Trykk på et dokument i **Nylige brukte dokumenter** eller i en mappe.

Trykk på  eller , og bruk deretter én av følgende funksjoner:

Tekstbehandlingsprogram

- **Søk:** Søk etter tekst.
- **Zoom:** Endre visningsstørrelsen.
- **Dokumentinformasjon:** Se dokumentinformasjon, som tittel, dato og forfatter.
- **Vis/skjul merknader:** Vis eller skjul kommentarer i dokumentet.
- **Skriv ut:** Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Se [Mobilutskrift](#) for å få mer informasjon.
- **Send:** Send dokumentet til andre eller del det.
- **Om:** Se informasjon om Hancom Office Viewer.

Presentasjon

- **Søk:** Søk etter tekst.
- **Zoom:** Endre visningsstørrelsen.
- **Dokumentinformasjon:** Se dokumentinformasjon, som tittel, dato og forfatter.
- **Lysbildefremvisning:** Start en lysbildefremvisning fra den første siden.
- **Fra gjeldende lysbilde:** Start en lysbildefremvisning fra siden som er åpen for øyeblikket.
- **Vis presentasjonsvisning:** Vis presentasjonsverktøy på enheten når den er koblet til en ekstern skjerm.
- **Skriv ut:** Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Se [Mobilutskrift](#) for å få mer informasjon.
- **Send:** Send dokumentet til andre eller del det.
- **Om:** Se informasjon om Hancom Office Viewer.

Regneark

- **Søk:** Søk etter tekst.
- **Zoom:** Endre visningsstørrelsen.
- **Dokumentinformasjon:** Se dokumentinformasjon, som tittel, dato og forfatter.
- **Sorter:** Sorter celler etter spesifikke kriterier.
- **Vis formler:** Vis formlene inni cellene i stedet for de utregnede resultatene av formlene.
- **Frys ruter:** Hold den valgte raden på plass.
- **Støttelinjer:** Vis eller skjul hjelpelinjer.
- **Vis alle merknader:** Vis eller skjul notater i dokumentet.
- **Utskriftsområde:** Velg et område som skal skrives ut.
- **Skriv ut:** Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Se [Mobilutskrift](#) for å få mer informasjon.
- **Send:** Send dokumentet til andre eller del det.
- **Om:** Se informasjon om Hancom Office Viewer.

PDF


- **Søk:** Søk etter tekst.
- **Send:** Send dokumentet til andre eller del det.
- **Egenskaper:** Se dokumentinformasjon, som tittel, dato og forfatter.
- **Zoom:** Endre visningsstørrelsen.
- **Skjul merknader / Vis merknader:** Vis eller skjul kommentarer i dokumentet.
- **Loddrett siderulling / Kontinuerlig visning / Vannrett siderulling:** Endre visningsmodusen.
- **Flyt visning på nytt:** Vis bare dokumentinnholdet, uten marger.
- **Gå til side:** Gå til en bestemt side.
- **Bokmerker:** Vis bokmerker i dokumentet.
- **Skriv ut:** Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Se [Mobilutskrift](#) for å få mer informasjon.








Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av hvilken fil som er valgt.

Administrere dokumenter

Trykk på **Hancom Office Viewer** på appskjermbildet.

Mens du blar gjennom et dokument, kan du trykke på , velge dokumenter eller mapper og deretter bruke ett av følgende alternativer.

-  : Gi et nytt navn til et dokument eller en mappe.
-  : Kopier dokumenter eller mapper til en annen mappe.
-  : Flytt dokumenter eller mapper til en annen mappe.
-  : Slett dokumenter eller mapper.
-  : Send dokumenter til andre eller del dem.

NYTimes

Bruk denne appen til å bla gjennom og navigere i artikler og mer.






Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

1 Trykk på **NYTimes** på appskjermbildet.






2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når hovedskjermbildet for NYTimes vises, kan du bruke ett av følgende alternativer:

-  : Oppdater artikkellisten.
-  : Søk etter artikler.
-  : Få tilgang til ytterligere alternativer eller endre innstillingene.

3 Trykk på en artikkel for å lese den.

Mens du viser en artikkel, kan du bruke ett av følgende alternativer:

-  : Vis andre brukeres kommentarer til artikkelen.
-  : Send den gjeldende siden til andre.
-  : Lagre artikkelen i listen din.
-  : Legg til dine egne merknader til artikkelen.
-  : Få tilgang til ytterligere alternativer eller endre innstillingene.

Google-apper

Google tilbyr apper for underholdning, sosiale nettverk og for bedrifter. Det kan hende at du må ha en Google-konto for å få tilgang til noen apper. Se [Konfigurere kontoer](#) for å få mer informasjon.

Du finner mer informasjon om appene i hjelpemenyen til hver enkelt app.



Enkelte apper kan være utilgjengelige eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Chrome

Søk etter informasjon, og bla gjennom nettsider.

Gmail

Send eller motta e-post via Google Mail-tjenesten.

Google+

Del hva som er nytt om deg selv, og følg oppdateringer som familien din, vennene dine og andre deler. Du kan også sikkerhetskopiere bilder og videoer, og mer.

Maps

Finn posisjonen din på kartet, søk etter steder og vis informasjon om en rekke steder.

Play Musikk

Oppdag, lytt til, og del musikk på enheten.

Play Filmer og TV

Se på videoer som er lagret på enheten, og last ned diverse innhold som du kan se på, fra **Play Butikk**.

Play Bøker

Last ned ulike bøker fra **Play Butikk**, og les dem.

Play Aviskiosk

Les nyheter og magasiner som interesserer deg, på et praktisk område.

Play Spill

Last ned spill fra **Play Butikk**, og spill dem sammen med andre.

Disk

Lagre innholdet ditt i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst, og del det med andre.

YouTube

Se på eller lag videoer, og del dem med andre.

Bilder

Administrer bilder, album og videoer som du har lagret på enheten og lastet opp til **Google+**.

Hangouts

Chat med venner enkeltvis eller i grupper, og bruk bilder, uttrykksikoner og videosamtaler mens du chatter.

Google

Søk raskt etter elementer på Internett eller på din egen enhet.

Talesøk

Søk raskt etter elementer ved å si et søkeord eller en setning.

Google Innstillinger

Konfigurer innstillinger for enkelte funksjoner som tilbys av Google.

Koble til andre enheter

Bluetooth

Om Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.


Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Bluetooth**. Trykk på **Bluetooth**-bryteren for å aktivere denne funksjonen, og trykk deretter på **SØK**.
De oppdagede enhetene vises i listen.
Du kan angi enheten som synlig for andre enheter ved å trykke på enhetsnavnet.
- 2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten din har vært koblet sammen med den andre enheten tidligere, trykker du på enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget.
- 3 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på begge enhetene for å bekrefte.


Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.


Sende et bilde

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på  → **Bluetooth**, og velg deretter en enhet som bildet skal overføres til.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget. Du kan også angi enheten din som synlig for andre enheter.
- 4 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Motta et bilde

Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen når en annen enhet sender deg et bilde. Det mottatte bildet blir lagret i **Galleri** →  → **Album** → **Download**-mappen.

Avslutte sammenkobling av Bluetooth-enheter



- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Bluetooth**.
Enheteren viser de sammenkoblede enhetene i listen.
- 2 Trykk på  ved siden av enhetens navn for å avslutte sammenkoblingen.
- 3 Trykk på **Avslutt sammenkobling**.

Wi-Fi Direct

Om Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.


Koble til andre enheter

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Wi-Fi**, og deretter på **Wi-Fi-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**.
De oppdagede enhetene vises i listen.
- 3 Velg en enhet som du vil koble til.
Hvis du vil endre enhetsnavnet, trykker du på  → **Gi nytt navn til enhet**.
- 4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten for å bekrefte.


Sende og motta data

Du kan dele data, for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.


Sende et bilde

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**, og velg deretter en enhet som bildet skal overføres til.
- 4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Motta et bilde

Når en annen enhet sender deg et bilde, godtar du Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen. Det mottatte bildet blir lagret i **Galleri** →  → **Album** → **Download**-mappen.

Avslutte tilkoblingen til en enhet

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Wi-Fi**.
- 2 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
- 3 Trykk på **AVSLUTT TILKOBLING** → **OK** for å koble fra enheten.

Rask tilkobling

Om Rask tilkobling

Bruk denne funksjonen til å søke etter og koble til enheter i nærheten på en enkel måte.



- Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av typen tilkoblede enheter eller det delte innholdet.
- Enhetsnavnet kan variere, avhengig av Bluetooth-enhetene som du skal koble sammen med. Enhetsnavnet kan for eksempel vises som BT MAC.

Før du bruker denne funksjonen

- Når du kobler til en enhet som støtter Rask tilkobling-funksjonen, slår du på enhetens skjerm for å gjøre den mulig å oppdage.
- Når du kobler til en enhet som ikke støtter Rask tilkobling-funksjonen, sørger du for at Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-funksjonen er aktivert.

Koble til andre enheter


1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.

Hvis du bruker denne funksjonen for første gang, velger du et synlighetsalternativ og trykker på **START**.

Når panelet åpnes, aktiveres Wi-Fi- og Bluetooth-funksjonene automatisk, og enheten søker etter enheter i nærheten.

2 Velg en enhet som du vil koble til.

De neste trinnene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen mellom enhetene.



For å gjøre det mulig for enheter i nærheten å søke etter enheten din og koble seg til den, trykker du på  → **Angi enhetssynlighet** → **Gjør enheten synlig**, og deretter velger du et alternativ.

Søke etter enheter på nytt

Hvis den ønskede enheten ikke vises i listen, kan du søke etter enheten.

Trykk på  og velg enheten fra listen over oppdagede enheter.

Deaktivere Rask tilkobling-funksjonen

Hvis du vil deaktivere Rask tilkobling-funksjonen, trykker du på  øverst på skjermen. Du kan også trykke på .

Dele innhold

Du kan dele innhold med de tilkoblede enhetene.

- 1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.
- 2 Velg en enhet fra listen over enheter som ble funnet.
- 3 Velg en mediekategori.
- 4 Velg innholdet som skal deles, og trykk på **UTFØRT**.
Enheden din sender innholdet til den tilkoblede enheten.

SideSync 3.0

Om SideSync 3.0

Med denne appen kan du styre skjermen til en smarttelefon ved hjelp av en virtuell smarttelefonskjerm på nettbrettet.

- På nettbrettet kan du se meldinger eller bruke smarttelefonens chatrom.
- På nettbrettet kan du se en video som spilles av på smarttelefonen på en større skjerm.
- Du kan enkelt overføre filer mellom nettbrettet og smarttelefonen ved å dra og slippe filene.

Før du bruker denne appen

- Nettbrettet og smarttelefonen må støtte Wi-Fi Direct.
- SideSync 3.0 må være installert på både nettbrettet og smarttelefonen.

Hvis denne appen ikke er installert på noen av enhetene, kan du laste den ned og installere den fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.

- SideSync 3.0 er bare kompatibel med enheter med Android versjon 4.4 eller høyere.

Koble sammen et nettbrett og en smarttelefon

1 Trykk på **SideSync 3.0** på appskjermbildet på nettbrettet.

2 Åpne **SideSync 3.0** på en smarttelefon.

- 3** Nettbrettet leter automatisk etter tilgjengelige smarttelefoner.
Velg én av de oppdagede smarttelefonene.



- 4** Trykk på **OK** på smarttelefonens skjerm.

5 Smarttelefonens virtuelle skjerm vises på nettbrettet, og smarttelefonens skjerm slås av.




Bruke den virtuelle smarttelefonskjermen

Naviger og bruk apper på den virtuelle smarttelefonskjermen. Du kan sende eller motta meldinger, eller chatte med andre.




- Det kan hende at enkelte funksjoner, som **Screen Mirroring**, ikke fungerer på den virtuelle smarttelefonskjermen.
- Den virtuelle smarttelefonskjermen kan se annerledes ut, avhengig av smarttelefonen.

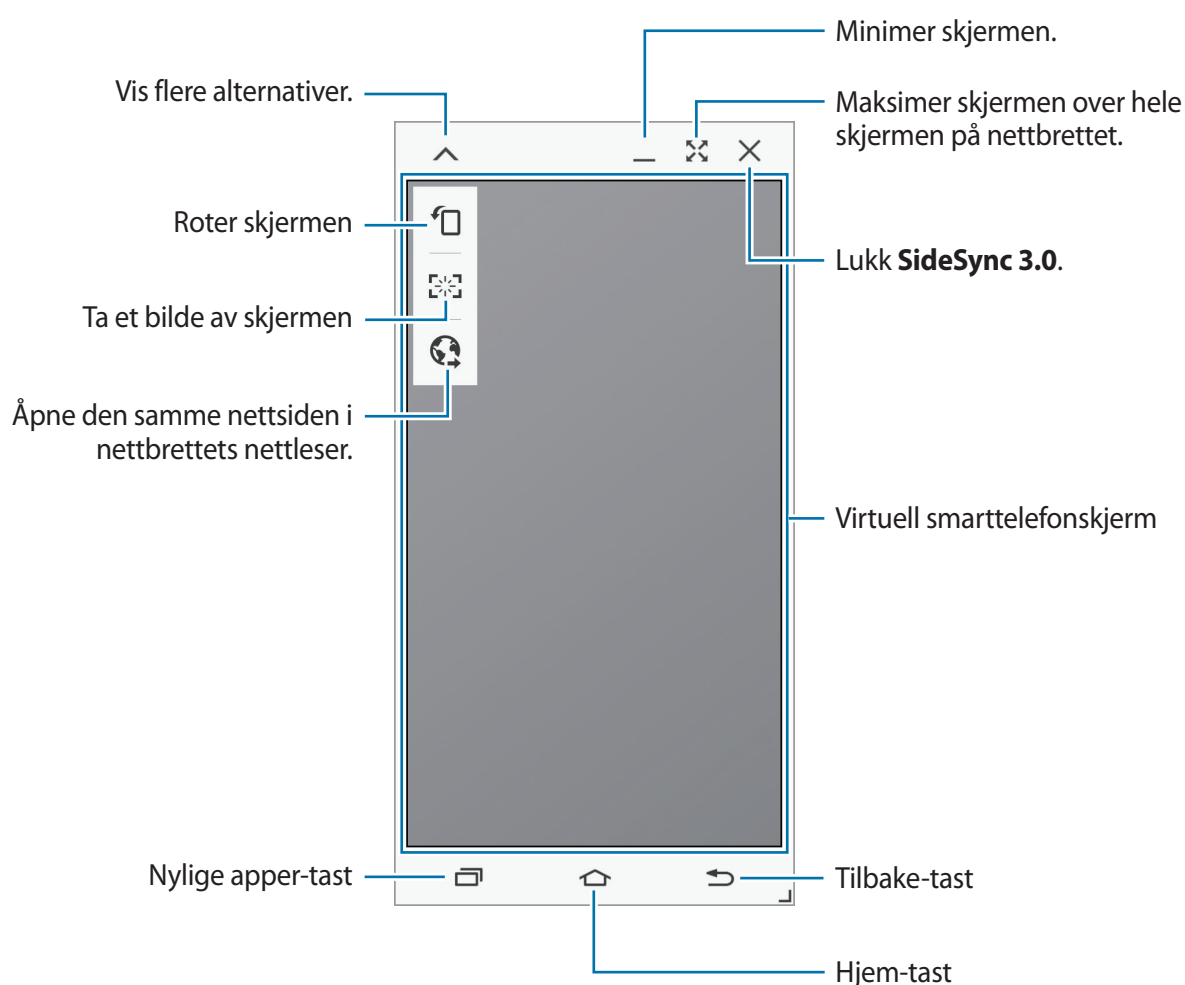


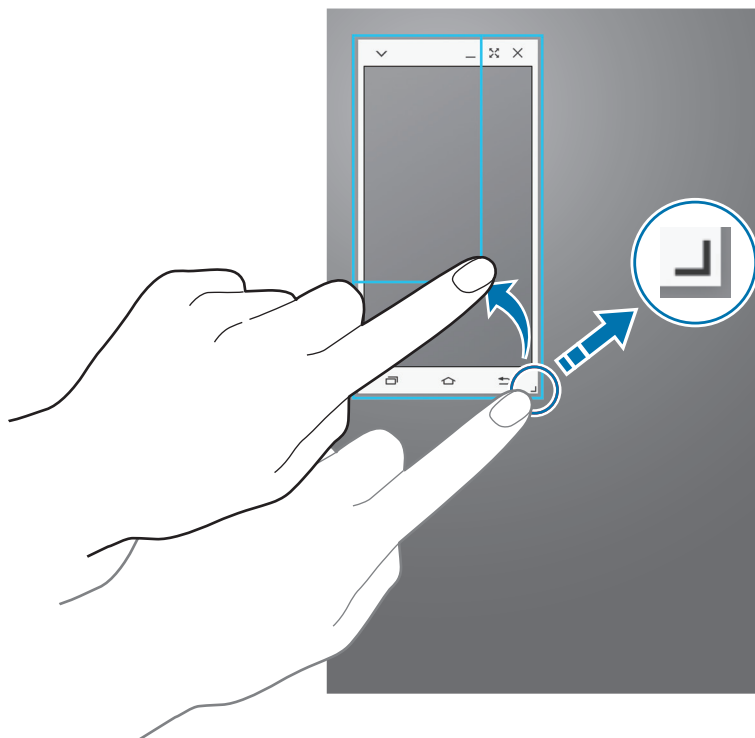
Flytte den virtuelle smarttelefonskjermen

Trykk på og dra den øvre kanten til den virtuelle smarttelefonskjermen for å flytte den til et annet sted.

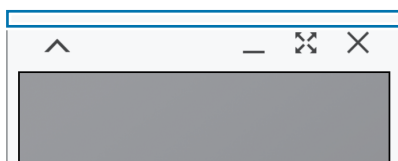

Justere størrelsen på den virtuelle smarttelefonskjermen

- 1 Trykk på og hold  nederst til høyre på den virtuelle smarttelefonskjermen.
- 2 Når rammen vises, drar du i rammen for å justere skjermens størrelse.



Angi tekst

Når du skal skrive inn tekst på den virtuelle smarttelefonskjermen, åpnes nettbrettets tastatur. Skriv tekst med tastaturet.

Bytte mellom smarttelefonens skjerm og den virtuelle smarttelefonskjermen

Det er ikke mulig å bruke smarttelefonens skjerm og den virtuelle smarttelefonskjermen samtidig. Når du bruker den virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet, slås smarttelefonens skjerm av.

Bruke smarttelefonens skjerm

Trykk på Hjem-tasten på smarttelefonen for å slå på smarttelefonens skjerm og slå av den virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet.

Bruke den virtuelle smarttelefonskjermen

Trykk på **BYTT TIL NETTBRETT** på nettbrettets skjerm for å slå på den virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet og slå av smarttelefonens skjerm.

Spille av musikk eller videoer på nettbrettet

Spill av musikk eller videoer som er lagret på smarttelefon via nettbrettets skjerm og høyttaler.

- 1 Åpne en musikk- eller videofil på den virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet.
- 2 Den valgte filen spilles av via nettbrettets skjerm og høyttaler.

Juster volumet på den virtuelle smarttelefonskjermen eller på nettbrettet under avspilling.

Kopiere filer mellom enhetene

Kopiere filer fra smarttelefonen til nettbrettet

- 1 Trykk på og hold en fil på den virtuelle smarttelefonskjermen.
- 2 Velg filene som du vil kopiere, trykk på og hold én av de valgte filene, og dra den deretter til nettbrettets skjerm.
- 3 **Mine filer** åpnes på nettbrettets skjerm. Velg mappen som du vil lagre filen i, og trykk deretter på **UTFØRT**.

Kopiere filer fra nettbrettet til smarttelefonen

- 1 Trykk på og hold en fil på nettbrettets skjerm.
- 2 Velg filene som du vil kopiere, trykk på og hold én av de valgte filene, og dra den deretter til den virtuelle smarttelefonskjermen.
- 3 **Mine filer** åpnes på den virtuelle smarttelefonskjermen. Velg mappen som du vil lagre filen i, og trykk deretter på **UTFØRT**.

Bruke anropsfunksjoner med nettbrettet

Du kan bruke anropsfunksjonene til smarttelefonen med høyttaleren og mikrofonen på nettbrettet. Besvar eller foreta et anrop ved hjelp av den virtuelle smarttelefonskjermen.



Du finner mer informasjon om anropsfunksjonene i brukerhåndboken for smarttelefonen.

Remote PC

Starte Remote PC

Bruk denne appen til å se og styre datamaskinens skjermbilde på enheten din ved å koble enheten og datamaskinen sammen via et Wi-Fi- eller LAN-nettverk. Du kan også enkelt se og overføre filer mellom enheten og datamaskinen.

Før du bruker denne appen

- Sørg for at du har en registrert Samsung-konto.
- Kontroller at datamaskinen er slått på.
- Sørg for at Agent-programvaren er installert på datamaskinen.
- Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du først utføre følgende trinn i denne rekkefølgen:
 1. Registrer enheten med Samsung-kontoen din.
 2. Registrer datamaskinen med Samsung-kontoen din.
 3. Opprett en ekstern kobling mellom enheten og datamaskinen.

Registrere enheten

- 1 På enheten trykker du på **Remote PC** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Neste** på velkomstsiden.



Start appen.

- 3 Trykk på **LOGG PÅ**, skriv inn Samsung-kontoens brukernavn og passord, og trykk deretter på **LOGG PÅ** igjen.


Hvis du ikke har en Samsung-konto, følger du instruksjonene på skjermen for å opprette en.

Registrere en datamaskin

- 1 Åpne nettleseren på datamaskinen og gå til remotepc.rview.com.
- 2 Logg på Samsung-kontoen din.
Du må logge på den samme Samsung-kontoen som du brukte på enheten.
- 3 Installer Agent-programvaren hvis den ikke er installert på datamaskinen.
Følg instruksjonene på skjermen for å angi et skjermnavn for datamaskinen, proxyinnstillinger og et passord. Kontakt nettverksadministratoren din hvis du vil ha mer informasjon om proxyinnstillingene.

 vises på verktøylinjen når installasjonen er fullført.


4 Trykk på **Check connection (Refresh)**.

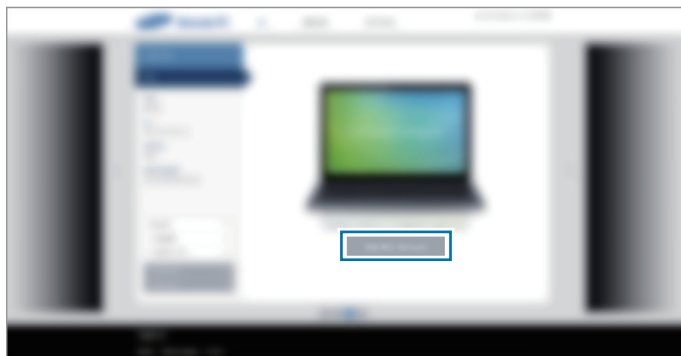

Opprette en ekstern tilkobling mellom enheten og datamaskinen

1 Trykk på **Remote PC** på appskjermbildet.

2 Trykk på **Oppdater**.

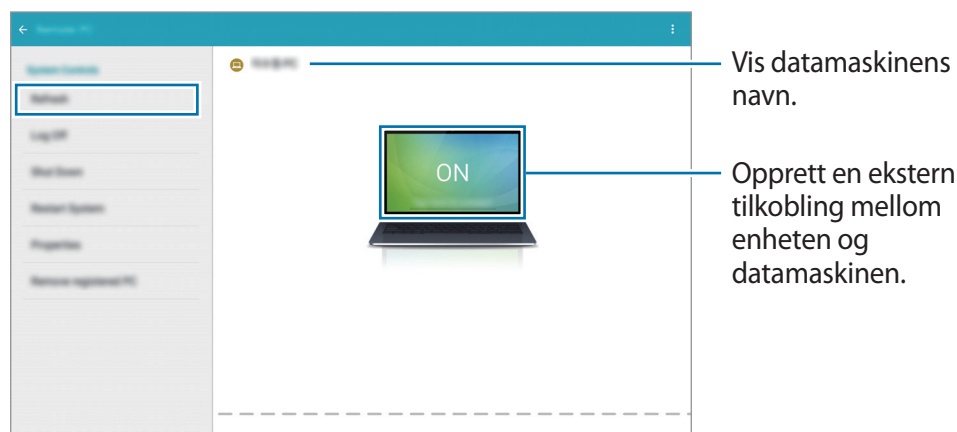

3 Trykk på **ON**.

4 Skriv inn passordet for tilkoblingen, og trykk deretter på **OK**.





Trykk på **Glemt passordet ditt?** hvis du ikke husker passordet.

5 Tilkoblingen blir opprettet, og du kan styre datamaskinen eksternt fra enheten.

Styre datamaskinen på enheten

Når du har koblet sammen enhetene, kan du vise og kontrollere datamaskinens skjermbilde på enheten. Du kan også åpne og redigere filer på datamaskinen og overføre dem til enheten.

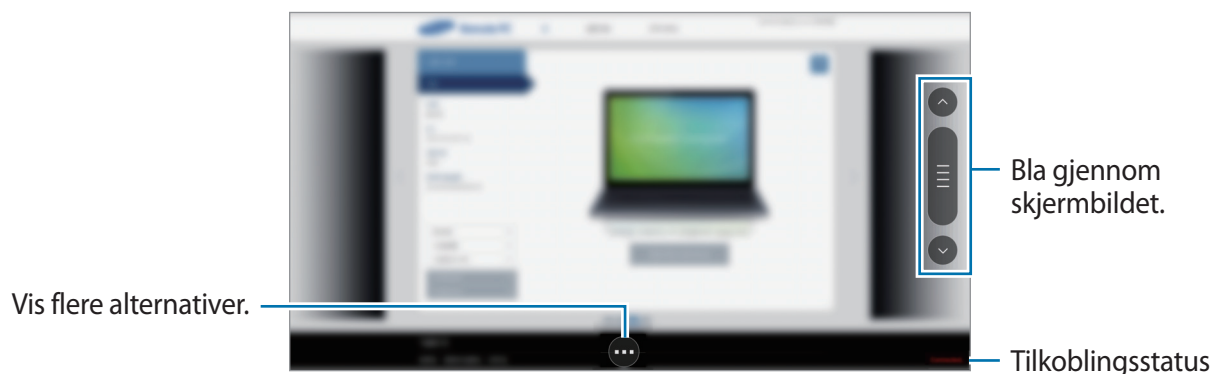


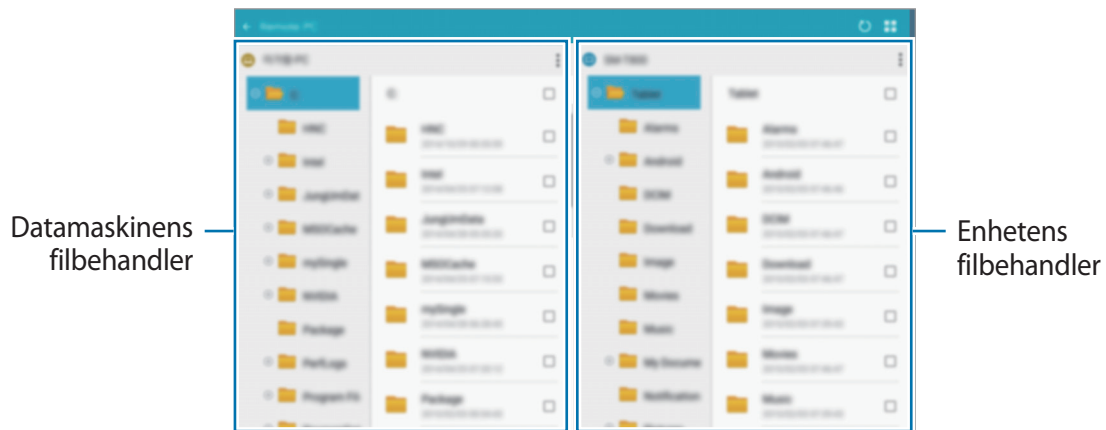
Trykk på skjermen, og trykk deretter på  nederst på skjermen for å bruke én av disse funksjonene:



- **Mus:** Vis musepekeren på enhetsskjermbildet.
- **Tastatur:** Åpne tastaturet for å skrive inn tekst i det valgte tekstfeltet.
- **Fjernutforsker:** Åpne filbehandleren for å søke etter filer og overføre filer mellom de sammenkoblede enhetene.
- **Bytt vindu:** Bytt mellom to skjermer når datamaskinen er koblet til doble skjermer.
- **Lukk:** Lukk appen som kjører for øyeblikket.
- **Mer:**
 - **Fast skjerm:** Lås enhetsskjermen for å deaktivere zoome- og blafunksjoner.
 - **Tilkoblingsinnstillinger:** Endre tilkoblingsinnstillingene.
 - **Ctrl + Alt + Delete:** Åpne Oppgavebehandling på datamaskinen.
 - **Koble fra:** Avslutt tilkoblingen mellom enheten og datamaskinen.

Overføre filer mellom enheten og datamaskinen

- 1 Trykk på  → **Fjernutforsker**.
- 2 Trykk på og hold en fil på datamaskinens filbehandlingspanel. Dra den deretter til enhetens filbehandlingspanel. Du kan også flytte filer andre veien.



Koble fra enheten og datamaskinen


På enheten trykker du på  → OK.

På datamaskinen høyreklikker du på på verktøylinjen og avslutter Agent-programmet.

Screen Mirroring

Om Screen Mirroring

Bruk denne funksjonen til å koble enheten til en stor skjerm via en AllShare Cast-dongle eller HomeSync, og deretter dele innholdet ditt med andre.

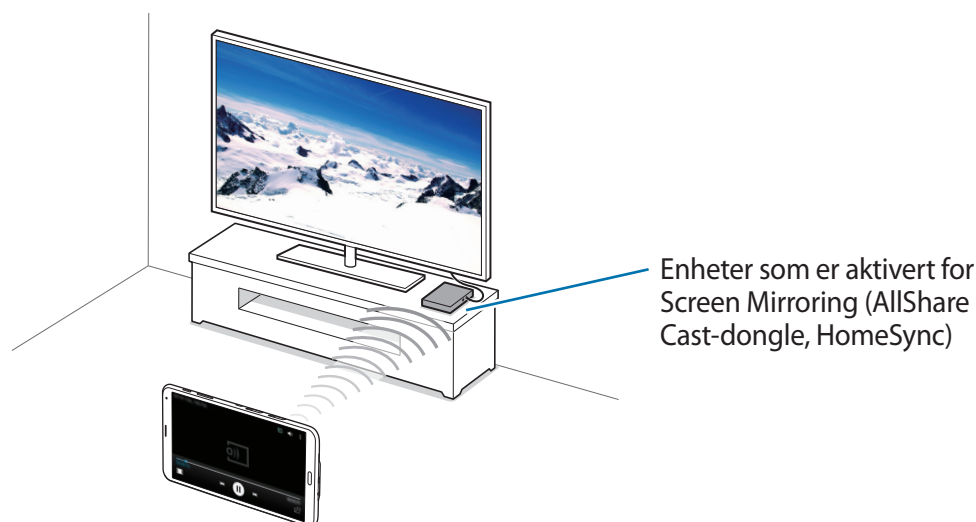

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.
- For å spare strøm bør denne funksjonen kobles fra når den ikke er i bruk.
- Hvis du spesifiserer en Wi-Fi-frekvens, kan det hende at AllShare Cast-dongler eller HomeSync ikke blir oppdaget eller koblet til.
- Hvis du ser på videoer eller spiller spill på en TV-skjerm, bør du velge riktig TV-modus for best mulig opplevelse.

Vise innhold på en TV

Før du kobler en TV til enheten din, må du koble til TV-en og enheten som er aktivert for skjerm speiling. Se i brukerhåndboken for enheten når du skal konfigurere tilkoblingen. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du viser innhold på en TV som er koblet til via en AllShare Cast-dongle.

- 1 Koble enheten som er aktivert for skjerm speiling, til TV-en med en HDMI-kabel.
- 2 Velg en tilkoblingsmodus på TV-en, som for eksempel HDMI-modus, for å koble til en ekstern enhet.
- 3 Trykk på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Screen Mirroring** på appskjermbildet.
De oppdagede enhetene vises i listen.
- 4 Velg en enhet som du vil koble til.
Skjermbildet på enheten din vises på TV-skjermen.
Hvis du kobler til enheten for første gang, trykker du på og holder navnet til donglen i listen og angir PIN-koden som vises på TV-skjermen.
- 5 Åpne eller spill av en fil, og kontroller deretter skjermen med tastene på enheten din.

Mobilutskrift

Koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skriv ut bilder eller dokumenter.



Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

Koble til en skriver

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Utskrift**, velger en skrivertype og trykker deretter på bryteren som befinner seg øverst til høyre på skjermen for å aktivere denne funksjonen. Enheten søker etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din. Velg en skriver som du vil bruke som standardskriver.

Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på **⋮** → **Legg til skriver** → **ADD PRINTER**, angir detaljer og trykker deretter på **OK**.

Hvis du vil endre utskriftsinnstillinger, trykker du på **⋮** → **Innstillinger**.

Skrive ut innhold

Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, trykker du på **⋮** → **Skriv ut** → **▼** → **Alle skrivere**, og velger deretter en skriver.

Enhets- og databehandling

Oppgradere enheten

Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.

Oppgradere trådløst

Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten (firmware over-the-air).

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **GENERELT** → **Om enheten** → **Programvareoppdateringer** → **Oppdater nå**.

Oppgradere med Samsung Kies

Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra nettstedet til Samsung. Start Samsung Kies og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringsknappen i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Se hjelpefilen for Samsung Kies for å få nærmere informasjon om hvordan du oppgraderer.



- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
- Ikke koble andre medieenheter til datamaskinen mens enheten oppgraderes. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.

Overføre filer mellom enheten og en datamaskin

Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler, samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.



Ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.



- Ikke koble enheten fra datamaskinen når du spiller av filer som er lagret på enheten, på den tilkoblede datamaskinen. Når du har spilt av filen, kan du koble enheten fra datamaskinen.
- Det kan hende at enheter ikke kobles til på riktig måte hvis de kobles til via en USB-hub. Koble derfor enheten direkte til datamaskinens USB-inngang.

Koble til som en medieenhhet

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhhet** → **Medieenhhet (MTP)**.
Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.
- 3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Koble til med Samsung Kies


Samsung Kies er et dataprogram som behandler medieinnhold og personlig informasjon med Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra nettstedet til Samsung.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.
- 2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.
Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

Sikkerhetskopiere og gjenopprette data

Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger til en sikkerhetskopikonto og få tilgang til dem senere.

Bruke en Google-konto

- 1 Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.
 - 2 Trykk på **GENERELT** → **Sikkerhetskopier og nullstill**, og merk av for **Sikkerhetskopier data**.
 - 3 Trykk på **Sikkerhetskopier konto**, og velg en konto som sikkerhetskopikonto.
-  For å gjenopprette data må du logge på Google-kontoen din via oppsettsveiviseren. Du kan starte og åpne oppsettsveiviseren ved å utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene på enheten. Hvis du ikke logger på Google-kontoen via oppsettsveiviseren, kan du ikke gjenopprette de sikkerhetskopierte dataene.

Bruke en Samsung-konto

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **GENERELT** → **Kontoer** → **Legg til konto** → **Samsung-konto** og logger deretter på Samsung-kontoen din.
- 2 Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.
- 3 Trykk på **GENERELT** → **Nettsky** → **Sikkerhetskopier**, merk av for elementene som skal sikkerhetskopieres, og trykk deretter på **SIKKERHETSKOPIER NÅ** → **SIKKERHETSKOPIER**.



Hvis du vil gjenopprette data, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **GENERELT** → **Nettsky** → **Gjenoppsett**, velger elementene og trykker deretter på **GJENOPPRETT NÅ**.

Tilbakestille dataene

Du kan slette alle innstillinger og data på enheten. Før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene, må du sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enheten. Se [Sikkerhetskopiere og gjenopprette data](#) hvis du vil ha mer informasjon.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **GENERELT** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **TILBAKESTILL ENHET** → **SLETT ALT**. Enheten startes automatisk på nytt.

Innstillinger

Om Innstillinger

Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på **Q**.

TILKOBLINGER

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Trykk på **TILKOBLINGER** → **Wi-Fi**, og deretter på **Wi-Fi**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Enheden kan opprettholde en stabil nettverkstilkobling ved å velge å bruke det sterkeste signalet av Wi-Fi- eller mobilnettet automatisk. Hvis du vil bytte automatisk mellom nettverk, merker du av for **Smart nettverksbytte**.

Du kan bruke alternativene under ved å trykke på .

- **Avansert:** Tilpass Wi-Fi-innstillinger.
- **WPS-trykknapp:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp.
- **WPS-nøkkelloppføring:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon for Wi-Fi.

Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy

Trykk på  → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus**.



Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Når dette skjer, vil enheten automatisk åpne mobilnett hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til dataoverføringskostnader. Unngå ekstrakostnader ved å angi dette alternativet til **Alltid**.

Konfigurasjon av nettverksvarsel

Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om tilgjengelighet.

Trykk på  → **Avansert** og merk av for **Nettverksvarsel** for å aktivere denne funksjonen.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

Trykk på **TILKOBLINGER** → **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Bluetooth**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Tidsavbrudd for synlighet:** Angi hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Mottatte filer:** Vis filer mottatt via Bluetooth.
- **Gi nytt navn til enhet:** Endre enhetsnavnet.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon for Bluetooth.

Internettdeling

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter. Se [Internettdeling](#) for å få mer informasjon.

Trykk på **TILKOBLINGER** → **Internettdeling** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Mobil trådløssone:** Bruk en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket. Du kan bruke denne funksjonen dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig.
- **USB-internettdeling:** Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
- **Internettdeling via Bluetooth:** Bruk Internettdeling via Bluetooth til å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.

Flymodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan deretter bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Trykk på **TILKOBLINGER** → **Flymodus** på Innstillinger-skjermbildet.

Download booster

Angi at enheten skal laste ned filer via både Wi-Fi- og mobilnettet samtidig.

Trykk på **TILKOBLINGER** → **Download booster** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Download booster**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.



Det kan påløpe ekstrakostnader når du laster ned filer via mobilnettet.

Databruk

Hold styr på din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning.

Trykk på **TILKOBLINGER** → **Databruk** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
- **Angi begrensning for mobildata:** Angi en begrensning for bruk av mobildata.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på ⋮.

- **Begrens bakgrunnsdata:** Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen mens du bruker et mobilnett.
- **Vis Wi-Fi-bruk:** Angi at enheten skal vise databruken din via Wi-Fi.
- **Mobile trådløssoner:** Velg mobile trådløssoner for å hindre at appene som kjører i bakgrunnen, bruker dem.

Posisjon

Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.

Trykk på **TILKOBLINGER** → **Posisjon** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Posisjon**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Modus:** Velg en metode for å samle inn posisjonsdata.
- **Nylige forespørsler om posisjon:** Vis hvilke apper som ber om informasjon om din gjeldende posisjon, og batteribruken.
- **Posisjonstjenester:** Vis posisjonstjenestene som enheten bruker.
- **Mine steder:** Konfigurer profiler som skal brukes for spesifikke posisjoner når du bruker GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjoner for å finne din gjeldende posisjon.

Flere nettverk

Tilpass innstillinger for styring av nettverk.

Trykk på **TILKOBLINGER** → **Flere nettverk** på Innstillinger-skjermbildet.

Standard meldingsapp

Velg standardappen som skal brukes for meldinger.

Mobilnett

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nett og velg et nett for roaming.

VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

Ethernet

Ethernet-alternativet er tilgjengelig når en Ethernet-adapter er koblet til enheten. Bruk dette alternativet til å aktivere Ethernet-funksjonen og konfigurere nettverksinnstillinger.

Enheter i nærheten

Du kan endre innstillinger for deling av innhold når du kobler enheten til enheter i nærheten.

Trykk på **TILKOBLINGER** → **Enheter i nærheten** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Enheter i nærheten**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Enhetsnavn:** Vis medieservernavnet for enheten.
- **Innhold som skal deles:** Angi at enheten skal dele innholdet med andre enheter.
- **Tillatte enheter:** Vis listen over hvilke enheter som har tilgang til enheten din.
- **Avviste enheter:** Vis listen over hvilke enheter som er blokkert fra tilgang til enheten din.
- **Last ned til:** Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
- **Motta filer fra andre enheter:** Angi at enheten skal godta opplastinger fra andre enheter.

Utskrift

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installerte på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer via Wi-Fi eller nettskytjenester.

Trykk på **TILKOBLINGER** → **Utskrift** på Innstillinger-skjermbildet.

Screen Mirroring

Aktiver Screen Mirroring-funksjonen og del skjermbildet ditt med andre.

Trykk på **TILKOBLINGER** → **Screen Mirroring** på Innstillinger-skjermbildet.

ENHET

Lyd og varsler

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

Trykk på **ENHET** → **Lyd og varsler** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lydmodus:** Angi at enheten skal bruke lyd- eller stillemodus.
- **Vibrasjonsintensitet:** Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
- **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Ringetoner:** Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.
- **Vibrasjoner:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
- **Varselsringetone:** Velg en ringetone for hendelser, som for eksempel mottatte meldinger og tapte anrop.

Skjerm

Endre visningsinnstillingene.

Trykk på **ENHET** → **Skjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Skrifttype:**
 - **Skrifttype:** Endre skrifttypen for skjermteksten.
 - **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Lysstyrke:** Still inn skjermens lysstyrke.
- **Skjermrotasjon:** Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
 - **Smart rotasjon:** Angi at skjermbildet skal rotere i henhold til ansiktsretningen din.

- **Smart hvilemodus:** Angi at enheten skal hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Skjermmodus:**
 - **Tilpasset skjerm:** Bruk denne modusen for å optimalisere visningen i samsvar med visningsinnstillingene.
 - **AMOLED-kino:** Bruk denne modusen for å gjøre skjermmodusen mer fargesterk.
 - **AMOLED-bilde:** Bruk denne modusen for å få skjermtonen til å ligne på ekte farger.
 - **Grunnleggende:** Bruk denne modusen for dunkle omgivelser, som for eksempel i et mørkt rom.
- **Lesemodus:** Velg hvilke apper som skal bruke lesemodus. I lesemodus bidrar enheten til å beskytte øynene dine når du leser om kvelden.
- **Autojuster skjermtone:** Still inn enheten til å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke.
- **Dagdrøm:** Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades eller er koblet til en skrivebordsdokk.
- **Lysvarighet berøringstast:** Angi hvor lenge bakgrunnslyset for nylige apper- og tilbaketastene skal være på.
- **Øk berøringsfølsomhet:** Still inn enheten til å tillate bruk av berøringsskjermen med vanter eller hansker på.



Det kan hende at enkelte kommandoer ikke blir gjenkjent når du berører enheten, avhengig av materialet til vantene eller hanskene.

Bakgrunnsbilde

Endre innstillingene for bakgrunnsbildet.

Trykk på **ENHET** → **Bakgrunnsbilde** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Startskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til det klassiske startskjermbildet.
- **Låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
- **Startskjerm og låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til det klassiske startskjermbildet og låseskjermen.

Låseskjerm

Endre innstillingene for låseskjermen.

Trykk på **ENHET** → **Låseskjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Skjermlås:** Endre skjermlåsmetoden. De følgende alternativene kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode som er valgt.
- **Alternativer for klokkewidget:** Konfigurer innstillingene for klokkewidgeten.
 - **Dobbel klokke:** Still inn enheten til å vise den doble klokken.
 - **Klokkestørrelse:** Endre klokkestørrelsen.
 - **Vis dato:** Angi at enheten skal vise datoen sammen med klokken.
- **Snarveier:** Angi at enheten skal vise appsnarveier på låseskjermen, og rediger disse.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Eierinformasjon:** Angi informasjonen som skal vises sammen med klokken.
- **Opplåsingseffekt:** Velg en effekt som skal vises når du låser opp skjermen.
- **Hjelpetekst:** Angi at enheten skal vise hjelpeteksten på låseskjermen.

Flervindu

Still inn enheten til å bruke Flervindu.

Trykk på **ENHET** → **Flervindu** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Flervindu**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Åpne i Flervindu-visning:** Angi at enheten skal aktivere Flervindu-funksjonen når du åpner filer fra **Mine filer** eller **Video**. Enheten aktiverer også denne funksjonen når du viser vedlegg i meldinger.

Varselspanel

Tilpass elementene som skal vises på varselspanelet.

Trykk på **ENHET** → **Varselspanel** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lysstyrkejustering:** Angi at enheten skal vise lysstyrkejusteringsbryteren på varselspanelet.
- **Anbefalte apper:** Angi at enheten skal vise en liste over anbefalte apper på varselspanelet basert på handlingene dine, som for eksempel å koble et hodesett til enheten.
- **Angi hurtigvalgknapper:** Endre rekkefølgen på hurtigvalgknappene som vises på varselspanelet.

Verktøykasse

Still inn enheten til å bruke verktøykassen.

Trykk på **ENHET** → **Verktøykasse** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Verktøykasse**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Vis applisten som skal vises i verktøykassen. Trykk på  for å redigere applisten.

Bevegelser

Aktiver bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen og endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten din.

Trykk på **ENHET** → **Bevegelser** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Direkteanrop:** Still inn enheten til å foreta et taleanrop ved å plukke opp og holde enheten nær øret mens du viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer.
- **Smartvarsel:** Angi at enheten skal varsle deg hvis du har tapte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.
- **Dempe / sette på pause:**
 - **Legge håndflaten på skjermen:** Angi at enheten skal slå av lyden for innkommende anrop eller alarmer eller sette medieavspillingen på pause når du dekker skjermen med håndflaten.
 - **Smart pause:** Angi at enheten skal sette videoavspillingen på pause når du ser bort fra skjermen.
- **Dra håndflaten over for å ta et bilde:** Still inn enheten til å ta et bilde av skjermen når du drar siden av håndflaten mot venstre eller høyre over skjermen.

Tilgjengelighet

Bruk denne funksjonen for å få bedre tilgjengelighet til enheten. Se [Om Tilgjengelighet](#) for å få mer informasjon.

Trykk på **ENHET** → **Tilgjengelighet** på Innstillinger-skjermbildet.

Brukere

Opprett og administrer brukerprofiler for tilpassede innstillinger. Se [Flere brukere](#) for å få mer informasjon.

Trykk på **ENHET** → **Brukere** på Innstillinger-skjermbildet.

Privatmodus

Angi at enheten skal hindre andre fra å få tilgang til ditt personlige innhold, ved å aktivere Privatmodus.

Trykk på **ENHET** → **Privatmodus** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Privatmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Tilg.type for Privatmodus:** Angi eller endre opplåsningsmetode for å aktivere Privatmodus.

Fingerskanner

Registrer fingeravtrykket ditt for å sikre enheten eller logge på Samsung-kontoen din.

Trykk på **ENHET** → **Fingerskanner** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Fingeravtrykkbehandler:** Registrer eller slett informasjon om fingeravtrykk.
- **Endre reservepassord:** Endre reservepassordet som skal brukes hvis enheten ikke gjenkjenner fingeravtrykket.
- **Skjermlås:** Endre skjermlåsmetoden.
- **Bekreft Samsung-kontoen:** Angi at enheten skal verifisere Samsung-kontoen din med fingeravtrykk.
- **Betal med PayPal:** Angi et enheten skal verifisere PayPal-kontoen din og godkjenne kjøp med fingeravtrykkene dine.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

GENERELT

Kontoer

Legg til e-post- eller SNS-kontoer.

Trykk på **GENERELT** → **Kontoer** på Innstillinger-skjermbildet.

Nettsky

Endre innstillingene for synkronisering av data eller filer med Samsung-kontoen din eller Dropbox nettskylagring.

Trykk på **GENERELT** → **Nettsky** på Innstillinger-skjermbildet.

Sikkerhetskopier og nullstill

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

Trykk på **GENERELT** → **Sikkerhetskopier og nullstill** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Sikkerhetskopier data:** Angi at enheten skal sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Still inn enheten til å gjenopprette innstillinger og appdata dersom apper reinstallerer på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.

Trykk på **GENERELT** → **Språk og inndata** på Innstillinger-skjermbildet.

Språk

Velg et skjerspråk for alle menyer og apper.

Standard

Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

Samsung-tastatur



Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Velg inndataspråk:** Velg språk for tekstinndata.
- **Ordforslag:** Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Erstatt automatisk:** Angi at enheten skal rette feilstavede og ufullstendige ord ved å trykke på mellomromstasten.
- **Auto. stor forbokstav:** Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav etter et tegn for setningsslutt, som for eksempel punktum, spørsmålsteget eller utropsteget.
- **Automatisk mellomrom:** Angi at enheten automatisk skal sette inn et mellomrom mellom ord.
- **Automatisk tegnsetting:** Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
- **Tastaturstryking:**
 - **Ingen:** Angi at enheten skal deaktivere tastaturstrykefunksjonen.
 - **Fortløpende inndata:** Angi at tekst kan skrives inn ved å stryke på tastaturet.
 - **Markørkontroll:** Aktiver smarttastaturets navigeringsfunksjon for å flytte markøren ved å rulle med tastaturet.
- **Lyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Vibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
- **Forhåndsvis tegn:** Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

Google taleinntasting

- **Velg inndataspråk:** Velg språk for tekstinndata.
- **Blokkér støtende ord:** Angi at enheten ikke skal gjenkjenne støtende ord i taleinndata.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

Tekst-til-tale-alt.

- **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på ⚙️.
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Status for standardspråk:** Vis status for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.

Markørhastighet

Juster markørhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

Dato og tid

Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.

Trykk på **GENERELT** → **Dato og tid** på Innstillinger-skjermbildet.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilt.

- **Automatisk dato og klokkeslett:** Oppdater klokkeslett og dato automatisk når du forflytter deg mellom tidssoner.
- **Still inn dato:** Angi dagens dato manuelt.
- **Angi klokkeslett:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone:** Angi at enheten skal motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone:** Angi din hjemmetidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Vis klokkeslett i 24-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

Tilbehør

Endre tilbehørsinnstillingene.

Trykk på **GENERELT** → **Tilbehør** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lydutgang:** Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.
- **Automatisk opplåsing:** Angi at enheten automatisk skal låses opp når dekselet åpnes.

Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

Trykk på **GENERELT** → **Batteri** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Vis batteriprosent:** Angi at enheten skal vise gjenværende batterilevetid.

Strømsparing

Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for denne modusen. Se [Strømsparingsfunksjon](#) for å få mer informasjon.

Trykk på **GENERELT** → **Strømsparing** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Strømsparing:** Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for denne modusen.
 - **Begrens bakgrunnsdata:** Angi at enheten skal hindre apper som kjører i bakgrunnen, fra å bruke en mobildatatilkobling.
 - **Begrens ytelse:** Angi at enheten skal begrense forskjellige alternativer, som for eksempel å slå av bakgrunnslyset for nylige apper- og tilbaketastene.
 - **Gråskalamodus:** Angi at enheten skal vise farger på skjermen som gråtoner.
- **Ultra strømsparingsmodus:** Utvid standby-tiden og reduser batteriforbruket ved å vise et enklere oppsett og gi begrenset tilgang til apper.



Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

Lagring

Vis minneinformasjon om enheten din og minnekortet, eller formater et minnekort.

Trykk på **GENERELT** → **Lagring** på Innstillinger-skjermbildet.



Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.



Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

Trykk på **GENERELT** → **Sikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installerte på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder:** Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
- **Krypter enhet:** Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.



Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort:** Angi at enheten skal kryptere filer på et minnekort.



Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll:** Angi at enheten skal tillate kontroll av en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via Internett. Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
- **Varsel om SIM-endring:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen som hjelper deg med å lokalisere enheten dersom den er mistet eller blir stjålet.
- **Gå til nettsted:** Gå til Finn min mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet fra Finn min mobil-nettstedet.

- **Angi SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
 - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes for å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gjør passord synlige:** Angi at enheten skal vise passordene mens de skrives inn.
- **Sikkerhetspolicyoppd.:** Angi at enheten skal se etter og laste ned sikkerhetsoppdateringer.
- **Send sikkerhetsrapporter:** Angi at enheten skal sende de oppdaterte sikkerhetsrapportene til Samsung automatisk.
- **Lagringstype:** Angi lagringstype for legitimasjonsfiler.
- **Klarert informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
- **Installer fra enhetsminne:** Installer krypterte sertifikater som er lagret på USB-lagringenheten.
- **Fjern informasjon:** Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

Om enheten

Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren. Trykk på **GENERELT** → **Om enheten** på Innstillinger-skjermbildet.

APPER

Appstyring

Vis og administrer appene på enheten.

Trykk på **APPER** → **Appstyring** på Innstillinger-skjermbildet.

Standardapper

Velg en standardinnstilling for å bruke apper.

Trykk på **APPER** → **Standardapper** på Innstillinger-skjermbildet.

Tilgjengelighet

Om Tilgjengelighet

Tilgjengelighetsmenyer er spesialfunksjoner for personer med visse typer nedsatt funksjonsevne, som for eksempel dårlig syn eller nedsatt hørsel. Du kan bruke følgende funksjoner:

- TalkBack
- Endre skriftstørrelsen
- Forstørre skjermbildet
- Varselspåminnelser
- Reversere visningsfargene
- Fargejustering
- Slå av alle lyder
- Fotolysvarsel
- Justere lydbalansen
- Monolyd
- Tilpasse innstillinger for undertekster
- Assistentmenyer
- Angi forsinkelsesalternativer for å trykke på og holde
- Modus for samhandlingskontroll
- Ettrykksmodus
- Administrere tilgjengelighetsinnstillinger

Hvis du vil bruke tilgjengelighetsmenyer, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet**.

Bruke Hjem-tasten til å åpne tilgjengelighetsmenyer

Du kan få tilgang til følgende tilgjengelighetsmenyer ved å trykke raskt tre ganger på Hjem-tasten.

- Tilgjengelighet
- TalkBack
- Negative farger
- Samhandlingskontroll

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet**, og deretter trykker du på **Direkte tilgang**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Velg deretter en tilgjengelighetsmeny som du vil åpne når du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten.

Hvis du velger mer enn én meny, viser enheten et sprettoppvindu som spør deg om hvilken meny som skal brukes, hver gang som du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten. Hvis du vil aktivere **Samhandlingskontroll** i tilgjengelighetsmenyene, må du aktivere denne funksjonen. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling**, og deretter på **Samhandlingskontroll**-bryteren for å aktivere den.

Taletilbakemelding (TalkBack)

Aktivere eller deaktivere TalkBack

Når du aktiverer TalkBack, leser enheten høyt teksten på skjermen eller for utvalgte funksjoner. Denne funksjonen er nyttig hvis du har problemer med å se skjermen.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack**.
- 2 Trykk på bryteren øverst på skjermen for å aktivere denne funksjonen.
Hvis du vil deaktivere TalkBack, trykker du på bryteren øverst på skjermen og deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen.
- 3 Trykk på **OK**.
Hvis du vil deaktivere TalkBack, trykker du på **OK** og deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Når du aktiverer TalkBack, gir enheten taletilbakemelding og leser høyt funksjonene som du velger. Enheten gir også taletilbakemelding når skjermen slås av, når du har nye varsler og mer.

Når du aktiverer **Berøringsutforskning** mens du bruker TalkBack, leser enheten utvalgte elementer høyt. Først leser enheten høyt elementer på skjermen når du trykker på dem. Deretter utfører enheten funksjonen eller åpner appen hvis du trykker to ganger raskt et annet sted på skjermen. Hvis **Berøringsutforskning** er deaktivert, kan du ikke utføre fingerbevegelser på enheten.

Du aktiverer **Berøringsutforskning** ved å åpne appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **INNSTILLINGER** og deretter merke av for **Berøringsutforskning**.



Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige når du bruker TalkBack.

Styre skjermen med fingerbevegelser

Du kan bruke forskjellige fingerbevegelser for å kontrollere skjermen mens du bruker TalkBack. Hvis **Berøringsutforskning** er deaktivert, kan ikke enheten utføre enkelte av funksjonene som krever fingerbevegelser.

Du aktiverer **Berøringsutforskning** ved å åpne appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **INNSTILLINGER** og deretter merke av for **Berøringsutforskning**.

- Utforske skjermen: Plasser en finger på skjermen, og beveg fingeren for å utforske skjermen. Trykk på og hold et element, så leser enheten elementet høyt. Når du slipper fingeren, velges elementet under fingeren.
- Utheve elementer: Trykk på et element for å velge det. Du kan eventuelt trykke på og holde et element når du utforsker skjermen, og deretter slippe fingeren.
- Åpne det valgte elementet: Når de valgte elementene leses høyt, og du hører elementet som du ønsker, slipper du fingeren fra elementet. Deretter trykker du raskt to ganger hvor som helst på skjermen.
- Velge forrige element: Bla raskt oppover eller til venstre på skjermen med én finger.

- Velge neste element: Bla raskt nedover eller til høyre på skjermen med én finger.
- Rulle i listene: Bla opp- eller nedover på skjermen med to fingre.
- Gå tilbake til forrige side: Bla til høyre på skjermen med to fingre.
- Gå til neste side: Bla til venstre på skjermen med to fingre.
- Låse opp skjermen: Bla i en hvilken som helst retning på skjermen i området for låseskjermen med to fingre.
- Åpne varselspanelet: Dra toppen av skjermen nedover med to fingre.
- Bruke hurtigvalgpanelet: Dra toppen av skjermen nedover med tre fingre.

Du kan konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger for TalkBack under **Administrer bevegelser**. Se [Konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger](#) for å få mer informasjon.

Konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger

Når du bruker TalkBack, kan du utføre handlinger ved hjelp av fingerbevegelser. Du kan utføre handlinger som å gå tilbake til det forrige skjermbildet, åpne startskjermbildet og mer. Konfigurer fingerbevegelser før du bruker dem.

Konfigurere innstillinger for loddrette bevegelser

Du kan bruke todelte loddrette bevegelser ved å dra fingeren opp- og nedover fra bunnen av skjermen, eller motsatt.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **INNSTILLINGER** → **Administrer bevegelser** → **Todelte vertikale bevegelser**. Velg deretter én av følgende funksjoner:

- **Flytt til første og siste element på skjermen:** Når du drar fingeren først opp- og deretter nedover på skjermen, velges det første elementet øverst på skjermen. Når du drar fingeren først ned- og deretter oppover på skjermen, velges det siste elementet nederst på skjermen.
- **Bla gjennom lesedetaljnivåene:** Når du drar fingeren først opp- og deretter nedover på skjermen, endres leseenheten. Leseenheten endres til side, avsnitt, linje, ord, tegn og standard. Når du drar fingeren først ned- og deretter oppover på skjermen, endres leseenhetene i reversert rekkefølge.

Konfigurere innstillinger for snarveisbevegelser

Bruk denne funksjonen til å konfigurere åtte snarveisbevegelser. Du kan konfigurere fingerbevegelser som blant annet å dra fingeren først oppover og deretter til høyre uten å slippe den. Du kan endre snarveisbevegelser eller tilordne funksjoner til tomme snarveier.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **INNSTILLINGER** → **Administrer bevegelser**. Velg en bevegelse, og tilordne deretter en funksjon til den.

Følgende funksjoner er tilgjengelige:

- **Tilbakeknapp:** Gå tilbake til det forrige skjermbildet.
- **Startside-knapp:** Åpne startskjermbildet.
- **Nylige apper-knappen:** Åpne listen over nylig brukte apper.
- **Åpne varsler:** Åpne varselspanelet.
- **Åpne den globale hurtigmenyen:** Åpne den globale hurtigmenyen. Trykk på og hold skjermen for å åpne den sirkelformede globale hurtigmenyen. Du kan bruke funksjoner, som for eksempel **Hurtignavigering**, **Les fra toppen**, **Stav siste ytring** og **Les fra neste element**. Deretter kan du utforske menyer ved å tegne en sirkel med fingeren uten å slippe den. Når du finner menyen som du vil ha, slipper du fingeren fra menyen for å velge den.

Trykk på **Stopp tilbakemeldinger midlertidig** øverst til venstre på skjermen for å stanse taletilbakemelding midlertidig.

Trykk på **TalkBack-innstillinger** øverst til høyre på skjermen for å få tilgang til TalkBack-innstillingene. Se [Konfigurere innstillinger for TalkBack](#) for å få mer informasjon.

- **Åpne den lokale hurtigmenyen:** Åpne den lokale hurtigmenyen. Du kan velge en enhet for å lese tekst på skjermen. Når du bruker denne funksjonen mens du skriver inn tekst, er hurtigmenyer, som for eksempel menyen for markørkontroll, tilgjengelige. Trykk på og hold skjermen for å åpne den sirkelformede hurtigmenyen. Deretter kan du utforske menyer ved å tegne en sirkel med fingeren uten å slippe den. Når du finner menyen som du vil ha, slipper du fingeren fra menyen for å velge den.
- **Les fra toppen:** Les elementer høyt fra første til siste element i rekkefølge.
- **Les fra neste element:** Les elementer høyt fra elementet ved siden av det valgte elementet i rekkefølge.

Endre leseenheter

Når du bruker TalkBack, kan du lytte til teksten på skjermen. Du kan dra fingeren opp, ned, til venstre eller til høyre for å velge ønsket tekst. Som standard leser enheten tekst høyt fra det valgte området. Du kan også angi at enheten skal lese tekst basert på andre leseenheter, som for eksempel linjer eller avsnitt.

Endre leseenheter ved å bruke den lokale hurtigmenyen

- 1 Velg litt tekst som skal leses.
- 2 Dra fingeren først oppover og deretter til høyre uten å slippe for å åpne den lokale hurtigmenyen.
- 3 Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel med fingeren for å vise menyer. Slipp fingeren når du hører **Endre detaljnivå**.
- 4 Trykk på og hold skjermen på nytt, og tegn en sirkel med fingeren for å vise menyer. Deretter slipper du fingeren når du hører leseenheten som du ønsker.

Hvis du vil endre snarveisbevegelsen for å åpne den lokale hurtigmenyen, kan du se [Konfigurere innstillinger for snarveisbevegelser](#).

Endre leseenheter ved å bruke de todelte loddrette bevegelsene

Når du drar fingeren først opp- og deretter nedover på skjermen, endres leseenheten. Leseenheten endres til side, avsnitt, linje, ord, tegn og deretter standard. Når du drar fingeren først ned- og deretter oppover på skjermen, endres leseenheterne i reversert rekkefølge.

På appskjerm bildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **INNSTILLINGER** → **Administrer bevegelser** → **Todelte vertikale bevegelser** → **Bla gjennom lesedetaljnivåene**.

Du kan lytte til teksten ved siden av den valgte teksten ved hjelp av den gjeldende leseenheten. Hvis du vil lytte til den neste tekstdelen, drar du fingeren nedover eller mot høyre på skjermen. Du kan også lytte til teksten før den valgte teksten ved å bruke den gjeldende leseenheten. Hvis du vil lytte til den forrige tekstdelen, drar du fingeren oppover eller til venstre på skjermen.

Sette TalkBack på pause

Åpne den globale hurtigmenyen ved å dra fingeren først nedover og deretter til høyre på skjermen uten å slippe den. Når du velger **Stopp tilbakemeldinger midlertidig** øverst til venstre på skjermen, settes TalkBack på pause.

Når TalkBack er satt på pause, kan du gjenoppta denne funksjonen ved å slå på skjermen, eller gjennom andre metoder. Hvis du vil endre metoden for å gjenoppta TalkBack, går du til appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **INNSTALLINGER** → **Aktivér TalkBack på nytt**. Velg deretter et alternativ.

Hvis du vil endre snarveisbevegelsen for å åpne den globale hurtigmenyen, kan du se [Konfigurere innstillinger for snarveisbevegelser](#).

Bruke Hurtignavigering-funksjonen

Med Hurtignavigering-funksjonen kan du få tilgang til menyer ved å tegne en sirkel på skjermen uten at du må bla opp eller ned for å velge et element.

Åpne den globale hurtigmenyen ved å dra fingeren først nedover og deretter til høyre på skjermen uten å slippe den. Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å utforske menyene. Slipp fingeren når du hører **Hurtignavigering**. Trykk på skjermen på nytt, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å vise menyene. Slipp fingeren når du hører menyen som du ønsker.

Legge til og behandle bildeetiketter

Du kan tilordne etiketter til bilder på skjermen. Enheten leser etikettene høyt når bildene velges. Du kan legge til etiketter for bilder ved å bruke den lokale hurtigmenyen.

Åpne den lokale hurtigmenyen ved å dra fingeren først oppover og deretter til høyre på skjermen uten å slippe den. Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å vise menyene. Når du hører legge til etikett-menyen, slipper du fingeren for å legge til etiketter.

Hvis du vil vise etikettene, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **INNSTALLINGER** → **Administrer tilpassede etiketter**.

Konfigurere innstillinger for TalkBack

Du kan konfigurere innstillinger for TalkBack etter behov.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **INNSTILLINGER**. Du kan også åpne den globale hurtigmenyen ved å dra fingeren først nedover og deretter til høyre på skjermen uten å slippe den. Dra deretter fingeren mot øverst til høyre på skjermen og slipp når du hører **TalkBack-innstillinger**.

- **Talevolum:** Juster volumnivået for taletilbakemelding.
Volumet på taletilbakemeldingene kan variere, avhengig av medievolumet. Du kan justere medievolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten når du lytter til taletilbakemeldinger. Alternativt kan du gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **ENHET** → **Lyd og varsler** og deretter dra glidebryteren for volumet for medieinnholdet til venstre eller høyre.
- **Bruk tonehøydeendringer:** Angi at enheten skal lese tekst med et lavt toneleie når teksten skrives inn med tastaturet.
- **Tastatur-ekko:** Angi at enheten skal lese høyt tekst eller symboler som er skrevet inn med et tastatur. Du kan også angi hvilken tastaturtype som du vil bruke denne funksjonen på.
- **Snakk når skjermen er av:** Angi at enheten skal gi taletilbakemelding når skjermen er slått av.
- **Bruk avstandssensor:** Angi at enheten skal stanse taletilbakemelding midlertidig når du plasserer hånden over sensoren øverst på enheten. Du kan gjenoppta taletilbakemelding ved å trykke på skjermen.
- **Rist for å starte kontinuerlig lesing:** Angi at enheten skal lese høyt tekst som er på skjermen når du rister enheten. Du kan velge mellom forskjellige ristehastigheter.
- **Les opp anrops-ID:** Angi at enheten skal lese høyt anroperens navn når du mottar et innkommende anrop.
- **Vibrasjonstilbakemelding:** Angi at enheten skal vibrere når du utforsker skjermen.
- **Tilbakemelding med lyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du kontrollerer skjermen, som for eksempel blar på skjermen, og mer.

- **Fokus på lyd for taleutdata:** Angi at enheten skal skru ned medievolument når enheten leser et element høyt.
- **Lydvolum:** Juster volumet på lyden når du berører skjermen for å kontrollere enheten. Denne funksjonen er tilgjengelig når **Tilbakemelding med lyd** er valgt.
- **Berøringsutforskning:** Angi at enheten skal lese høyt elementene som du trykker på med fingeren. Beveg fingeren på skjermen for å finne det elementet du ønsker. Når du hører elementet som du ønsker, løfter du fingeren og trykker raskt to ganger på skjermen for å åpne det. Du kan gå til ønsket side ved å bla til venstre eller høyre på skjermen med to fingre. Hvis du vil lære om hvordan du kontrollerer skjermen ved hjelp av Berøringsutforskning-funksjonen, kan du se [Styre skjermen med fingerbevegelser](#).
- **Bla gjennom lister automatisk:** Angi at enheten automatisk skal bla gjennom resten av listen som ikke vises på skjermen, og lese elementene høyt.
- **Ettrykksvalg:** Angi at enheten skal åpne det valgte element ved å trykke én gang på det.
- **Start veiledningen for Utforsk ved å trykke:** Vis opplæringen om hvordan du bruker Berøringsutforskning-funksjonen.
- **Administrer bevegelser:** Tilordne handlinger som skal utføres med fingerbevegelser. Se [Konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger](#) for å få mer informasjon.
- **Administrer tilpassede etiketter:** Vis etikettene som du har lagt til.
- **Aktivér TalkBack på nytt:** Velg en metode for å gjenoppta taletilbakemeldingen.
- **Utviklerinnstillinger:** Angi alternativer for apputvikling.

Bruke enheten med skjermen avslått

Angi at enheten alltid skal slå av skjermen for å holde innholdet på skjermen privat. Skjermen slår seg ikke på når du trykker på fysiske taster eller trykker på skjermen. Funksjoner som for øyeblikket er aktivert, blir ikke slått av.

På appskjerm bildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og merker deretter av for **Mørk skjerm**. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen ved å trykke raskt to ganger på strømtasten.

Bruke funksjonen for rask tasteangivelse

Angi at enheten skal skrive et tegn når du slipper fingeren fra tegnet på tastaturet. Du kan bruke denne funksjonen til å angi tegn i stedet for å slippe fingeren og trykke raskt to ganger på skjermen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og merker deretter av for **Rask tasteangivelse**.

Lese passord høyt


Angi at enheten skal lese passordet høyt når du angir passordet mens TalkBack er aktivert. Du kan bruke denne funksjonen til å sørge for at du angir riktig passord.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og merker deretter av for **Uttal passord**.

Angi tekst-til-tale-funksjoner

Endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når TalkBack er aktivert, som for eksempel språk, hastighet og mer.

På appskjermbildet kan du trykke på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Tekst-til-tale-alt.** og deretter bruke følgende funksjoner:

- **Samsungs tekst-til-tale-motor:** Velg en motor for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten for et eksempel. Hvis enheten ikke kan lese eksempler høyt, trykker du på  → **Installer taledata** for å laste ned og installere taledata for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Status for standardspråk:** Vis statusen for det gjeldende språket som er angitt for tekst-til-tale-funksjonen.

Skrive inn tekst med tastaturet

Du kan vise tastaturet ved å trykke på tekstinnatafeltet og deretter trykke raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Når du berører tastaturet med fingeren, leser enheten høyt tegntastene under fingeren. Når du hører tegnet som du vil ha, slipper du fingeren fra skjermen for å velge det. Tegnet skrives inn, og enheten leser teksten høyt.

Hvis **Rask tasteangivelse** ikke er aktivert, slipper du fingeren fra tegnet som du ønsker, og trykker deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen. Hvis du vil aktivere funksjonen for rask tasteangivelse, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og merker deretter av for **Rask tasteangivelse**.

Angi flere tegn

Trykk på og hold en tast på tastaturet. Hvis flere tegn er tilgjengelige via tasten, vises et sprettoppvindu med tegnene over tastaturet. Hvis du vil velge et tegn, drar du fingeren på skjermen til du hører det tegnet som du ønsker, og deretter slipper du den.

Endre inndataspråk

Hvis du vil legge til inndataspråk, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **GENERELT** → **Språk og inndata**. Trykk deretter på **Samsung-tastatur** → **Velg inndataspråk**, og velg språkene som du vil bruke.

Du kan endre inndataspråk ved å trykke på .

Redigere tekst

Bruk den lokale hurtigmenyen til å flytte markøren eller kopiere og lime inn tekst.

Åpne den lokale hurtigmenyen ved å dra fingeren først oppover og deretter til høyre på skjermen uten å slippe den. Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å utforske menyen. Slipp fingeren når du hører **Endre detaljnivå**. Trykk på skjermen på nytt, og tegn en sirkel rundt menyen for å vise menyene. Slipp fingeren når du hører leseenheten som du ønsker.



Når du redigerer tekst, kan du angi leseenheten til ord eller tegn. I valgmodus velger enheten tekst i henhold til leseenheten som du har valgt.

Dra fingeren opp, ned, til venstre eller høyre for å lytte til teksten. Når teksten som du vil redigere, leses høyt, kan du bruke følgende handlinger:

- Slette tekst: Trykk på sletteknappen på tastaturet.
- Velge tekst med valgmodus: Aktiver valgmodus for å velge tekst og høre på den. Du aktiverer valgmodus ved å åpne den lokale hurtigmenyen og velge **Markørkontroll** → **Start valgmodusen**. Bla til venstre eller høyre for å høre på teksten før eller ved siden av teksten som for øyeblikket er valgt. Du deaktiverer valgmodusen ved å åpne den lokale hurtigmenyen og velge **Markørkontroll** → **Avslutt valgmodusen**.
- Velge hele teksten: Åpne den lokale hurtigmenyen, og velg **Markørkontroll** → **Markér alle**. All tekst i dokumentet velges.
- Kopiere eller beskjære tekst: Velg tekst ved hjelp av den lokale hurtigmenyen. Åpne deretter den lokale hurtigmenyen og velg **Markørkontroll**. Velg **Kopier** for å kopiere den valgte teksten, eller velg **Klipp ut** for å klippe ut den valgte teksten. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
- Lime inn tekst: Plasser markøren der teksten skal settes inn, åpne den lokale hurtigmenyen, og velg deretter **Markørkontroll** → **Lim inn**.

Angi tekst ved hjelp av tale

Du kan angi tekst ved hjelp av tale. Du kan vise tastaturet ved å trykke på tekstinndatafeltet og deretter trykke raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Når du trykker på og holder , viser enheten et sprettoppvindu med tastaturalternativene. Dra fingeren på skjermen uten å slippe opp. Slipp fingeren når  er valgt. Si deretter ordene som du vil angi i tekstfeltet. Ordene som du sa, vises som tekst på skjermen, og enheten leser dem høyt. Hvis du vil angi mer tekst, velger du mikrofonknappen og sier ordene.

Endre inndataspråk

Når du angir tekst med stemmen, velger du **Norsk bokmål (Norge)** og velger et språk for å endre inndataspråket.

Hvis du vil legge til språk i listen, velger du **Norsk bokmål (Norge)** → **Legg til flere språk**, trykker på **Automatisk** for å deaktivere denne funksjonen, og velger deretter språkene som du vil bruke.

Endre skriftstørrelsen

Bruk denne funksjonen til å endre skriftstørrelsen. Det er forskjellige skriftstørrelser på enheten for å gjøre det mer praktisk for brukere med svekket syn. Enkelte apper støtter kanskje ikke skriftstørrelsen **Veldig stor**.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Skriftstørrelse**.

Forstørre skjermbildet

Bruk denne funksjonen til å forstørre skjermbildet og zoome inn på et bestemt område.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Forstørrelsesbevegelser**, og deretter trykker du på bryteren øverst på skjermen for å aktivere denne funksjonen.

- Zoome ut og inn: Trykk tre ganger raskt på skjermen for å zoome inn på et bestemt område. Trykk tre ganger raskt på skjermen igjen for å gå tilbake.
- Utforske skjermen ved rulling: Bruk to fingre til å bla rundt på det forstørrede skjermbildet.
- Justere zoomforhold: Trykk på det forstørrede skjermbildet med to fingre. Spre deretter de to fingrene eller klyp dem sammen for å justere forholdet.



- Tastaturer på skjermen kan ikke forstørres.
- Når denne funksjonen er aktivert, kan ytelsen til enkelte apper, som for eksempel **Kalkulator**, bli påvirket.

Stille inn varselspåminnelser

Bruk denne funksjonen til å bli minnet på varsler som du ikke har sjekket etter en viss tid.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Varselspåminnelse**, og deretter trykker du på bryteren øverst på skjermen for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil angi et intervall mellom varsler, trykker du på **Påminnellesintervall**.

Reversere visningsfargene

Bruk denne funksjonen til å bedre synligheten på skjermen og til å hjelpe brukere med å gjenkjenne tekst på skjermen enklere. Når denne funksjonen er aktivert, viser enheten et negativt bilde som reverserer fargene på skjermen. Ved reversering av fargene økes kontrasten mellom svart og hvit.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og merker deretter av for **Negative farger**.

Fargejustering

Bruk denne funksjonen til å justere hvordan farger vises på skjermen, hvis du har problemer med å skille mellom farger. Enheten endrer fargene til farger som er lettere å kjenne igjen.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Syn**.
- 2 Trykk på **Fargejustering**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 3 Trykk på **START**.
- 4 Ordne fargeflisene etter hvor mye de ligner på hverandre, med start fra basisfargen.
- 5 Trykk på **OK** når du er ferdig med å justere fargene.
Hvis du kan skille mellom fargene, trenger du ikke justere mer.
- 6 Hvis det er vanskelig å skille mellom fargene, trykker du på **Kamera** eller **Bilde**.
- 7 Dra glidebryteren for fargejustering til venstre eller høyre, og trykk på **OK**.

Stille inn fotolysvarsel

Angi at fotolysset skal blinke ved innkommende anrop, nye meldinger eller varsler.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** og merker deretter av for **Lysblinkvarsel**.

Slå av alle lyder

Angi at enheten skal slå av lyden for alle enhetslyder, for eksempel medielyder.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** og merker deretter av for **Slå av alle lyder**.

Innstillinger for undertekster

Samsung-undertekster

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Samsung-undertekster (CC)**, og trykker deretter på bryteren øverst på skjermen for å aktivere denne funksjonen.

Du kan bruke følgende alternativer:

- **Tekstinnstilling:** Endre plasseringen for undertekstingen.
- **Skrifttype:** Endre skrifttypen.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Kant:** Endre kanten for undertekstingen.
- **Skrifttype:** Endre tekstens farge og gjennomsiktighet.
- **Bakgrunn:** Endre fargen og gjennomsiktigheten for bakgrunnen i undertekstingsboksen.
- **Tekstvindu:** Endre fargen og gjennomsiktigheten for undertekstingsvinduet.

Google-undertekster

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Google-undertekster (CC)**, og trykker deretter på bryteren øverst på skjermen for å aktivere denne funksjonen.

Du kan bruke følgende alternativer:

- **Språk:** Velg et visningsspråk for undertekstingen.
- **Tekststørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Bildetekststil:** Endre undertekststilen.

Justere lydbalansen

Angi at enheten skal justere lydbalansen ved bruk av et hodesett.

Koble et hodesett til enheten for å justere lydbalansen. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Lydbalanse**. Dra glidebryteren til venstre eller høyre for å justere lydbalansen, og trykk deretter på **OK**.

Monolyd

Angi at enheten skal gå over fra stereolyd ut til monolyd ut når et hodesett kobles til. Monolyd ut kombinerer stereolyd i ett signal som spilles av gjennom alle hodesetthøytalerne. Bruk dette hvis du har en hørselshemming eller hvis det er mer praktisk med én ørepropp.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** og merker deretter av for **Monolyd**.

Assistentmeny

Vise ikonet for assistentsnarvei

Angi at enheten skal vise ikonet for assistentsnarvei. Du kan bruke ikonet for å få tilgang til apper, funksjoner og innstillinger ved å trykke på assistentmenyer på ikonet. Du kan styre enheten ved å trykke på assistentmenyer på ikonet uten å utforske skjermen. Når denne funksjonen startes, blir **Ettrykksmodus** aktivert.

- 1 På appskjerm bildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling**.
- 2 Trykk på **Assistentmeny**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Ikonet for assistentsnarvei vises til høyre på skjermen.
- 3 Trykk på **Assistentmeny** → **Dominerende hånd** for å flytte ikonet for assistentsnarvei til en passende plassering.

Få tilgang til assistentmenyer







Ikonet for assistentsnarvei vises som et flytende ikon for å gi enkel tilgang til assistentmenyer fra alle skjerm bilder.

Når du trykker på ikonet for assistentsnarvei, utvides ikonet litt, og assistentmenyene vises på ikonet. Trykk på opp- eller nedpilen for å gå til andre paneler, eller bla opp eller ned på skjermen for å velge andre menyer.

Bruke markøren

Trykk på **Markør** på assistentmenyen. En markør og et berøringsområde der markøren kan styres, vises på skjermen. Du kan styre skjermen med små fingerbevegelser på berøringsområdet. Dra fingeren på berøringsområdet for å flytte markøren. Du kan også trykke på skjermen for å velge elementer under markøren.

Du kan bruke følgende alternativer:

-  /  : Velg et element, eller bla til venstre eller høyre på skjermen.
-  /  : Bla opp eller ned på skjermen.
-  : Flytt berøringsområdet til en annen plassering.
-  : Lukk berøringsområdet.

Hvis du vil endre markørinnstillingene, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling**. Trykk på **Assistentmeny**-bryteren for å aktivere denne funksjonen, trykk på **Assistentmeny**, og bruk deretter alternativene under **Styreplate- og markørinnst.**



Bruke utvidede assistentmenyer

Angi at enheten skal vise utvidede assistentmenyer for utvalgte apper. Når du for eksempel starter **Galleri**, vises funksjoner for å søke og skrive på assistentmenyen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Assistentmeny** → **Assistent pluss**. Trykk på bryteren som befinner seg øverst til høyre på skjermen for å aktivere denne funksjonen, og velg deretter apper.

Redigere assistentmenyene

Du kan bruke denne funksjoner til å redigere menyer på ikonet for assistentsnarvei.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling**. Trykk på **Assistentmeny**-bryteren for å aktivere denne funksjonen, trykk på **Assistentmeny**, og trykk deretter på **Rediger**. Du kan legge til eller slette menyer ved å trykke på  eller .

Angi forsinkelsesalternativer for å trykke på og holde

Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Trykk på og hold-forsinkelse** og velger deretter et alternativ.

Samhandlingskontroll

Aktiver modus for samhandlingskontroll for å begrense enhetens reaksjon på inndata mens du bruker apper. Bruk denne modusen når du ønsker å gi andre bare begrenset tilgang til, og kontroll over, dine medier eller data.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Samhandlingskontroll**.
- 2 Trykk på bryteren øverst på skjermen for å aktivere denne funksjonen.
- 3 Trykk på og hold inne Hjem-tasten og volumtasten samtidig mens du bruker en app.
- 4 Juster størrelsen på rammen, eller tegn en linje rundt området som du vil begrense.
- 5 Trykk på **OK**.
Enheden viser det begrensede området. Hvis du trykker på skjermen eller på taster, som for eksempel Hjem-tasten, vil de ikke virke i dette området.

Hvis du vil deaktivere modus for samhandlingskontroll, trykker du på og holder inne Hjem-tasten og volumtasten samtidig igjen.

Bruke ettrykksmodus

Angi at enheten skal kontrollere innkommende anrop eller varsler ved å trykke på knappen i stedet for å dra den. Når en lydalarm aktiveres, trykker du på knappen for å stoppe alarmen i stedet for å dra den.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** og merker deretter av for **Ettrykksmodus**.

Administrere tilgjengelighetsinnstillinger

Lagre tilgjengelighetsinnstillinger i en fil

Du kan eksportere de gjeldende tilgjengelighetsinnstillingene i en fil.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Adm. tilgjengelighet** → **Importer/Eksporter** og velger deretter et eksportalternativ. Filen med tilgjengelighetsinnstillingene lagres på valgt lagringsplassering.

Importere en fil med tilgjengelighetsinnstillinger

Du kan importere en fil med tilgjengelighetsinnstillinger, og oppdatere de gjeldende innstillingene.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Adm. tilgjengelighet** → **Importer/Eksporter** og velger deretter et importalternativ. Velg en fil som skal importeres, og trykk på **UTFØRT** → **OK**. Tilgjengelighetsinnstillingene oppdateres i henhold til den importerte filen.

Dele filer med tilgjengelighetsinnstillinger

Du kan dele filene med tilgjengelighetsinnstillinger med andre via e-post, Wi-Fi Direct, Bluetooth og annet.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet** → **Adm. tilgjengelighet** → **Del via**. Velg deretter tilgjengelighetsfiler, og trykk på **UTFØRT**. Velg en delingsmetode, og følg instruksjonene på skjermen for å dele filene.

Vise tilgjengelighetstjenester

Du kan vise tilgjengelighetstjenester som er installerte på enheten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Tilgjengelighet**, og deretter kan du se listen over tilgjengelighetstjenester som er tilgjengelig under **Tjenester**.

Bruke andre nyttige funksjoner

- Bruke S Voice: Bruk **S Voice** til å utføre forskjellige funksjoner med talekommandoer. Start **S Voice** og foreta anrop, send meldinger og vis oppgaver. Se [S Voice](#) for å få mer informasjon.
- Søke med stemmen: Bruk talekommandoer til å søke etter innhold på nettsider. Bruk denne funksjonen når du er på farten og ikke kan bruke hendene til å angi tekst.
- Bruke varselspanelet: Dra statuslinjen nedover for å åpne varselspanelet. Du kan vise tapte anrop, nye meldinger, justere lysstyrken på skjermen og mer. Se [Varsels- og hurtigvalgpanelet](#) for å få mer informasjon.
- Bruke kontrollbevegelser: Kontroller enheten med håndflatebevegelser eller gester. Se [Bevegelser](#) for å få mer informasjon.
- Bruke fingerskanneren: Registrer fingeravtrykkene dine på enheten for å låse opp skjermen eller verifisere passordet til Samsung-kontoen din. Se [Fingerskanner](#) for å få mer informasjon.
- Bruke snarveier til kontakter: Legg til snarveier for kontakter på det klassiske startskjermbildet for å gjøre det enklere å sende meldinger. Se [Legge til snarveier for kontakter på det klassiske startskjermbildet](#) for å få mer informasjon.

Tillegg

Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for enheten din.

Når du slår på enheten din eller mens du bruker den, spør den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter deg, kan det hende at feilmeldinger gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.

Enheten din slår seg ikke på

- Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.
- Det kan hende at batteriet er feil satt inn. Sett inn batteriet igjen.
- Tørk av begge de gullfargede kontaktene og sett inn batteriet igjen.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

Enheden din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller fjerne batteriet og sette det inn igjen, og så slå på enheten, for å gjenopprette funksjonaliteten. Hvis enheten stopper helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og volumtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **GENERELT** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **TILBAKESTILL ENHET** → **SLETT ALT**. Før du utfører tilbakestillingen til fabrikkinnstillinger, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.

Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten eller forflytt deg til et annet område.

En mobilnettilkobling til Internett blir ofte frakoblet eller lydkvaliteten er dårlig

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp eller skift ut batteriet.

Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
- Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader korrekt, eller enheten kan slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.
- Batteriene i enkelte enheter kan ikke skiftes ut av brukeren. For å skifte ut batteriet må du gå til et Samsung-servicesenter.

Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt

- Dersom du utsetter batteriet for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad batteriet eller skift det ut med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Sørg for at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter dette formatet. Hvis du vil kontrollere hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.

- Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble deg til.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi- eller mobilnett for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.

Data som er lagret på enheten, har gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Hvis ikke vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke noe ansvar for tap av data som er lagret på enheten.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Ta ut batteriet

- Hvis du skal ta ut batteriet, **må** du gå til et autorisert servicesenter med følgende instruksjoner.
- Av sikkerhetsgrunner **må du ikke prøve å ta ut batteriet selv**. Hvis batteriet ikke tas ut på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, forårsake personskade og/eller gjøre enheten utrygg.
- Samsung påtar seg intet ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes Samsungs uaktsomhet.

- 1 Sett inn åpningsverktøyet for enhet i åpningen mellom enhetsskjermen og bakdekselet. Bruk deretter verktøyet og begynn å presse skjermen fra bakdekselet.
- 2 Fortsett å presse skjermen og bakdekselet fra hverandre ved å sette inn verktøyet med små mellomrom rundt hele enheten.
- 3 Når skjermen er løsnet, skiller du skjermen og bakdekselet fra hverandre. Legg deretter bakdekselet til side og plasserer skjermen med forsiden ned på et flatt underlag.
- 4 Koble fra batterikontakten, og fjern tapen.
- 5 Ta ut batteriet.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.